



Ultrasonne luchtbevochtiger Humidificateur à ultrasons




NL

HOOFDKENMERKEN:

- Het stijlvolle design geeft het toestel een meerwaarde.
- De ingebouwde ionisator komt uw gezondheid ten goede.
- Door het verwarmen van de nevel blijft de kamertemperatuur gevoelsmatig gelijk en bacterievorming in het water wordt verminderd.
- Het geavanceerde filterpatroon vermindert kalk in het water.
- Het toestel wordt automatisch uitgeschakeld als het leeg is en geeft een alarmmelding.
- U kunt de vochtigheid en timer eenvoudig aanpassen met behulp van het LED-paneel.


AANWIJZINGEN VOOR GEBRUIK:

1. Zorg ervoor dat de luchtbevochtiger uitgeschakeld is en de stekker losgekoppeld is van het stopcontact.
2. Plaats de luchtbevochtiger op een effen oppervlak op ongeveer 60 cm van de vloer en 10 cm van de muur. Plaats uw luchtbevochtiger niet op meubelen.
3. Aanwijzingen voor het vullen van het waterreservoir.
 - Verwijder het waterreservoir door het handvat vast te houden en het recht omhoog te heffen. (zie afbeelding).
 - Draai de dop aan de onderkant van het reservoir los door tegen de klok in te draaien en vul het reservoir met koel, vers, bij voorkeur gedemineraliseerd of gedestilleerd water. Vul het reservoir niet met warm water; dat kan lekkage veroorzaken.
 - Plaats de dop terug op het reservoir nadat u het gevuld hebt door stevig met de klok mee te draaien en plaats het waterreservoir opnieuw op de basis. Het reservoir zal onmiddellijk beginnen leeglopen in de basis.
4. Sluit het netsnoer aan op een stopcontact.

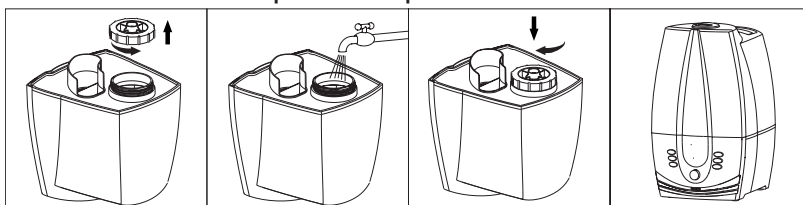



BEDIENING:

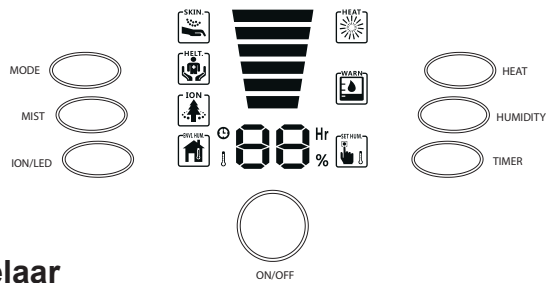

1. ON/OFF schakelaar

Druk op knop **ON/OFF** om de luchtbevochtiger in of uit te schakelen. Bij het aanzetten en er is voldoende water in het reservoir zal de warmte functie aanstaan en de dampafgifte-regeling op maximaal. De luchtvochtigheid wordt gemeten. Dit duurt een aantal minuten voordat de juiste waarde wordt aangegeven.

2. Ionisator-/Nachtlampje (ION/LED)

- 1^{ste} keer drukken: ionisator UIT en nachtlampje AAN
- 2^{de} keer drukken: ionisator AAN en nachtlampje UIT
- 3^{de} keer drukken: ionisator AAN en nachtlampje AAN
- 4^{de} keer drukken: ionisator UIT en nachtlampje UIT

Standaard staat de ionisator en het nachtlampje op UIT.

3. Timerinstelling (TIMER)

Druk herhaaldelijk op toets TIMER om de werkingstijd te bepalen. Deze kan ingesteld worden op 00, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15 of 16 uur.

4. Dampafgifte-regeling (MIST)

Druk op knop **MIST** om te kiezen uit verschillende niveaus van dampafgifte; laag, gemiddeld en hoog. We raden de laagste dampafgifte aan voor nachtelijk gebruik.

5. Waarschuwing GEEN WATER

Het indicatorlampje  zal een alarmmelding geven als het waterreservoir moet worden bijgevuld.

6. Verwarming (HEAT)

Druk op knop **HEAT** om de verwarming aan te zetten. De waterdamp wordt nu verwarmt. Het verwarmen van het water voorkomt afkoeling van de ruimte en reduceert bacterievorming.

7. Bedrijfs-stand

Tijdens normaal bedrijf verschijnt de actuele luchtvochtigheidsgraad in % op het display. Icoon  verschijnt in het display.



8. Programma (MODE)



Druk op knop **MODE** om te kiezen voor het programma prettige atmosfeer voor mensen() of het programma huidverzorging

voor een atmosfeer die goed is voor de huid(). Druk op de knop **HUMIDITY** het programma te stoppen.

9. Percentage luchtvochtigheid (HUMIDITY).()

Druk herhaaldelijk op knop **HUMIDITY** om de procentuele boven grens in te stellen. Als de luchtvochtigheid percentage deze grens bereikt zal de luchtbevochtiger stoppen. De luchtvochtigheid wordt nu op het ingestelde percentage gehouden.

Er kan gekozen worden voor de volgende percentages:

Co % continue aan.

40%, 45%, 50%, 55%, 60%, 65%, 70%, 75% en 80%


10. Aroma olie (Etherische olie) vulling:

Als u een geurtje aan de waterdamp wilt toevoegen, vul dan wat Aroma olie in het aroma houdertje. Trek het aroma houdertje uit de lucht inlaad en vul het filkje met Olie. Plaats de houder terug.

ATTENTIE

Gelieve het toestel uit te schakelen als er zich condensatie vormt op de ramen of muren.

BESCHRIJVING VAN HET TOESTEL:

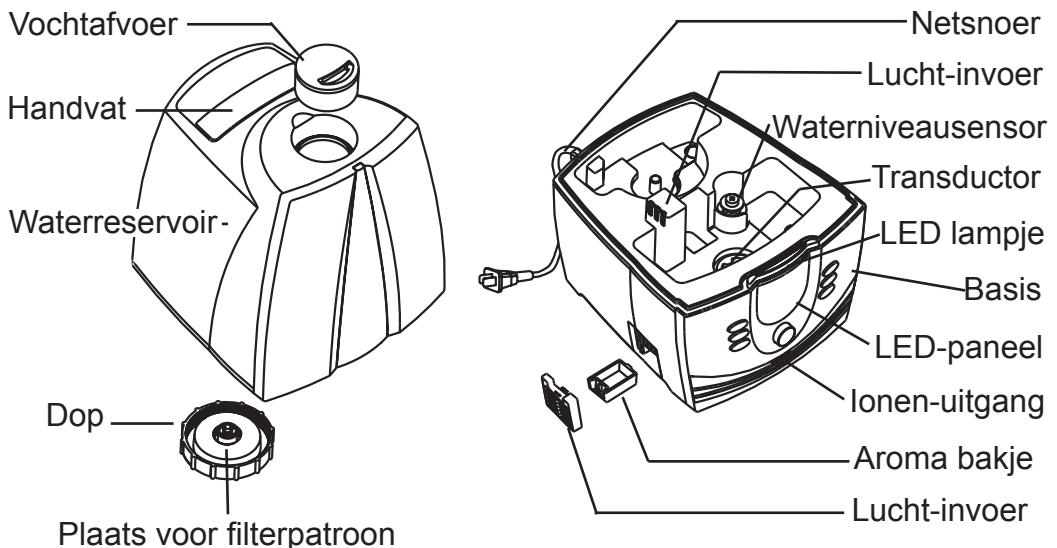



TECHNISCHE GEGEVENS:

- Productnaam: Ultrasonische luchtbevochtiger met warme damp
- Ingangsvoltage: 230V, 50Hz
- Bevochtigingscapaciteit: .. 380ml/h
- Volume waterreservoir: 7,5 liter
- Nominaal vermogen: 90Watt
- Gewicht: 2.5 kg
- Dekkingsgebied: 125-150m³
- Werkingstemperatuur: 5°C - 40°C

AANWIJZINGEN VOOR REINIGING EN ONDERHOUD:

In de winter kunt u last hebben van een droge huid, een geïrriteerde neus, frequente verkoudheden, een zere keel, enz. door het gebrek aan vochtigheid. Luchtbevochtigers zorgen voor een zekere mate van vochtigheid om onze gezondheid te beschermen. Volg alle onderhoudsaanwijzingen nauwkeurig om optimaal te genieten van de luchtbevochtiger en een storing in het toestel te voorkomen. Als de aanbevolen zorg en het aanbevolen onderhoud niet gevolgd worden, is het mogelijk dat er micro-organismen ontstaan in het water van de luchtbevochtiger.

DAGELIJKS ONDERHOUD:

1. Schakel de stroom uit en haal de stekker van het toestel uit het stopcontact voordat u begint met reinigen.
2. Til het reservoir en de behuizing van de luchtbevochtiger op.
3. Breng het waterreservoir naar een gootsteen, laat het leeglopen, spoel het vervolgens grondig uit en verwijder eventueel bezinsel en vuil. Veeg het waterreservoir schoon en droog met een schone zachte doek of een tissue.
4. Vul het waterreservoir opnieuw met fris bij voorkeur gedemineraliseerd of gedestilleerd water zoals aangegeven in de aanwijzingen voor het vullen van het waterreservoir.



WEKELIJKS ONDERHOUD:

1. Herhaal stappen 1-3 hierboven.
2. Giet een kop witte azijn (ongeveer 200 ml) in het bekken en laat dit gedurende 15 minuten inwerken, veeg daarna de aanslag in het bekken en vooral in de transducer af met behulp van een zachte borstel.
3. Verwijder de aanslag en de oplossing met witte azijn met een schone, zachte doek.

LET OP BIJ ONDERHOUD:

- Zorg ervoor dat de basis nooit in water ondergedompeld wordt
- Gebruik geen oplosmiddelen of agressieve reinigingsmiddelen om het toestel te reinigen.
- Reinig de binnenkant met een zachte doek
- Gebruik enkel de borstel om de transducer te reinigen. Dit moet één keer per week gebeuren.
- Gebruik enkel een borstel met zachte haren.
- Ververs het water in het waterreservoir minstens een keer per week als het water er voor meer dan een week in blijft staan.

DE LUCHTBEVOCHTIGER OPBERGEN:

- Reinig de luchtbevochtiger zoals hierboven beschreven en droog hem grondig.
- Berg de luchtbevochtiger bij voorkeur op in zijn originele doos.
- Vermijd hoge temperaturen.



HET FILTERPATROON VERVANGEN:

Vervang het filterpatroon om de 6 maanden volgens de volgende aanwijzingen:

1. Neem de stekker altijd uit het stopcontact voordat u het waterreservoir verwijdt. Raak het water in de basis niet aan terwijl het toestel in werking is.
2. Keer het waterreservoir om en draai de dop van het waterreservoir los. Het filterpatroon is bevestigd aan de binnenkant van de dop.
3. Verwijder het oude filterpatroon.
4. Plaats het nieuwe filterpatroon in de filtersteun van het waterreservoir.

Een nieuw filterpatroon is verkrijgbaar bij de Fysic service afdeling:
+31(0) 73 6411355

PROBLEMEN OPLOSSEN:

Als uw luchtbevochtiger niet correct werkt, gelieve dan de volgende oorzaken te controleren:

PROBLEEM	VERMOEDELIJKE OORZAAK	OPLOSSING
Luchtbevochtiger werkt niet.	Netsnoer is niet aangesloten.	Sluit het netsnoer aan.
Display verlichting brandt, maar er wordt geen damp uitgeblazen.	Geen water in het waterreservoir.	Vul het reservoir met water.
De waterdamp verspreidt een onaangename geur.	Nieuw toestel.	Open het waterreservoir en plaats het gedurende 12 uur op een schaduwrijke en koele plek.
	Vuil water of het water staat al te lang in het waterreservoir.	Reinig het waterreservoir en ververs het water.
Display verlichting brandt, maar de luchtbevochtiger werkt niet.	Te veel water in het reservoir.	Giet wat water uit het reservoir.



PROBLEEM	VERMOEDELIJKE OORZAAK	OPLOSSING
Het uitvoervolume van de damp is laag.	De transducer is vuil.	Reinig de transducer met een zachte borstel.
	Te vuil water of het water staat al te lang in het reservoir.	Reinig het waterreservoir en ververs het water.
Ongewoon geluid.	Weergalm in het waterreservoir als er te weinig water is.	Vul het waterreservoir met water.
	Toestel bevindt zich op een onstabiel oppervlak.	Verplaats het toestel naar een stabiel, vlak oppervlak.
Dop zeer nauwsluitend.	Te hard vastgedraaid.	Giet wat vloeibare zeep binnen in de dop om hem makkelijk te kunnen openen.
Witte aanslag op meubels en grond	Grote hoeveelheid mineralen in het gebruikte water	Gebruik gedemineraliseerd of gedestilleerd water

Bij het omgaan met elektrische apparaten dient u altijd een aantal elementaire veiligheidsmaatregelen in acht te nemen om het risico op brand, elektrische schokken en verwondingen te voorkomen. Houd onder meer rekening met het volgende:

1. Controleer het voltage van de netstroom om ervoor te zorgen dat het overeenstemt met het nominale voltage voor het toestel voordat u dit gebruikt.
2. Gebruik de luchtbevochtiger nooit in een gesloten ruimte, vooral niet als er een kind in slaapt, rust of speelt.
3. Voeg niet rechtstreeks water toe dat van de vochtafvoer afkomstig is. Het toestel kan daardoor beschadigd raken.
4. Laat kinderen niet spelen met de verpakking van het product, bv. plastic zakken.
5. Leg het snoer nooit onder tapijten of in de nabijheid van verwarmingsroosters, radiatoren, kachels of verwarmingstoestellen.
6. Plaats de luchtbevochtiger niet in de nabijheid van kachels, radiatoren en verwarmingstoestellen. Plaats de luchtbevochtiger op een binnenmuur nabij een stopcontact. De luchtbevochtiger moet minstens 10 cm van de wand verwijderd zijn om de beste resultaten te verkrijgen.
7. Probeer de luchtbevochtiger niet te hervullen zonder de stekker van het toestel uit het stopcontact te nemen.
8. Gebruik nooit een toestel met een snoer of stekker dat/die beschadigd is nadat het toestel een defect vertoont of op een of andere manier gevallen of beschadigd is. Zend het toestel terug naar de fabrikant voor onderzoek, elektrische of mechanische bijregeling of herstelling.



9. Plaats de luchtbevochtiger altijd op een stevig, vlak, horizontaal oppervlak op minstens 60cm van de vloer.
10. Plaats de vochtafvoer niet rechtstreeks tegenover de muur.
11. Kantel, veplaats of leeg het toestel nooit terwijl het in werking is.
12. Schakel het toestel uit en neem de stekker uit het stopcontact voordat u het waterreservoir verwijdt en het toestel verplaatst.
13. Probeer geen elektrische of mechanische functies op dit toestel te herstellen of aan te passen. Als u dat wel doet, wordt de garantie ongeldig.
14. De binnenkant van het toestel bevat geen onderdelen die de gebruiker kan onderhouden. Al het onderhoud mag enkel uitgevoerd worden door deskundig personeel.
15. Gebruik nooit detergentia, benzine, glasreiniger, poetsmiddel voor meubelen, verfverdunder of andere huishoudelijke oplosmiddelen om een deel van de luchtbevochtiger te reinigen.
16. Giet geen water in een andere opening dan het waterreservoir.
17. Te hoge vochtigheid in een kamer kan leiden tot watercondensatie op ramen en bepaalde meubelen. Schakel de luchtbevochtiger uit als dit gebeurt.
18. Plaats de behuizing nooit onder stromend water of dompel ze niet onder in een vloeistof.

VEILIGHEID VOOR CONSUMENTEN:

Opmerking: Dit is een elektrisch toestel en vergt oplettendheid bij het gebruik.

Opmerking: schakel de luchtbevochtiger uit als er zich vocht vormt op de muren of ramen van de kamer. De kamer is reeds vochtig genoeg en bijkomend vocht kan schade veroorzaken.

Blokkeer de luchttoevoer of -afvoer niet.

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES VOOR HET INSTALLEREN VAN SNOER EN STEKKER:

De lengte van het snoer dat gebruikt wordt bij dit toestel is speciaal gekozen om het gevaar te verminderen van het mogelijk verstikt raken in of struikelen over een langer snoer. Als u een langer snoer nodig heeft, kunt u een goedgekeurd verlengsnoer gebruiken. Het elektrisch vermogen van het verlengsnoer moet gelijk zijn aan of groter zijn dan het vermogen van de luchtbevochtiger. Wees voorzichtig bij het plaatsen van het verlengsnoer, zodat het niet van of over een aanrecht of tafel tevoorschijn komt, waar kinderen eraan kunnen trekken of er per ongeluk over kunnen struikelen.



GARANTIEBEWIJS

Naam:
Adres:
Postcode / plaats:
model / serienummer:

bewaar hier
uw kassa- of
aankoopbon

Op de FYSIC FC-28 heeft u een garantie van 24 maanden na aankoopdatum. Wij garanderen gedurende die periode de kosteloze herstelling van defecten ontstaan door materiaal- en constructiefouten. Een en ander ter uiteindelijke beoordeling van de importeur.

HOE TE HANDELEN:

Bemerkt u een defect, raadpleeg dan eerst deze gebruiksaanwijzing. Geeft deze hieromtrent geen uitsluitsel, raadpleeg dan de serviceafdeling van FYSIC op telefoonnummer +31 (0) 73 6411 355.

DE GARANTIE VERVALT:

Bij ondeskundig gebruik, foutieve aansluiting, gebruik van niet originele onderdelen of toebehoren, verwaarlozing en bij defecten ontstaan door vocht, vuur, overstroming, blikseminslag en natuurrampen. Bij onbevoegde wijzigingen en/of reparaties door derden. Bij onjuist transport van het apparaat zonder geschikte verpakking en indien het apparaat niet vergezeld is van dit garantiebewijs en de aankoopbon. Aansluitsnoeren en stekkers vallen niet onder de garantie. Iedere verdere aansprakelijkheid, met name voor eventuele gevolgschade, is uitgesloten.

VERKLARING VAN CONFORMITEIT

Het toestel voldoet aan de essentiële voorwaarden en voorzieningen zoals omschreven in de Europese richtlijn 1999/5/EC. De verklaring van conformiteit is beschikbaar op de website WWW.FYSIC.COM





Service



Help



Alecto[®]

Aziëlaan 12
's-Hertogenbosch



WWW.HESDO-SERVICE.NL
INFO@HESDO-SERVICE.NL
SERVICE@ALECTO.DE



NL +31 (0) 73 6411 355
FR +32 (0) 3 238 5666
DE +49 (0) 180 503 0085

CE



V1.0