

FYSIC



Gebruiksaanwijzing FM-7700





Om deze telefoon te kunnen gebruiken, dient een SIM-kaart te worden geplaatst (niet meegeleverd). Zonder deze SIM-kaart zullen de meeste functies van deze telefoon niet werken of worden instellingen niet opgeslagen. Deze handleiding gaat ervan uit dat u de SIM-kaart al geplaatst heeft volgens de installatiegids.

- In hoofdstuk 1 worden diverse begrippen uitgelegd die te maken (kunnen) hebben met uw mobiele telefoon.
- Hoofdstuk 2 geeft algemene veiligheidsaanwijzingen van deze telefoon.
- Hoofdstuk 3 geeft een omschrijving van uw telefoon, de verschillende knoppen en de bureaulader.
- Het bedienen en instellen van de verschillende functies wordt beschreven in de hoofdstukken 4 tot en met 10.
- De specificaties staan in hoofdstuk 12 beschreven.



1 BEGRIPPEN

Provider:

‘Provider’ is een andere benaming voor ‘Telefoonmaatschappij’. Op de papieren geleverd bij de SIM-kaart en/of op de SIM-kaart zelf staat via welke provider u belt.

SIM-kaart:

Een SIM-kaart (‘Subscriber Identity Module’) is een klein kaartje met daarin een chip. In deze chip is het telefoonnummer geprogrammeerd en ook kunt u hier telefoonnummers en SMS-berichten opslaan zodat u deze informatie meeneemt als u de SIM-kaart in een andere telefoon stopt.

SIM-kaarten kunnen bij de telefoon geleverd worden of kunt u los kopen. SIM-kaarten zijn provider gebonden.

SIMLOCKVRIJ:

Deze telefoon is SIM-LOCK-VRIJ. Dit



houdt in dat de telefoon niet is gebonden aan SIM-kaarten van een bepaalde provider, maar dat u vrij bent in uw keuze van telefoonmaatschappij.

PIN-code / PUK-code:

Elke SIM-kaart kan beveiligd worden met een PIN-code. Met deze PIN-code kunt u voorkomen dat onbevoegden met uw telefoon gaan bellen. Op de documenten die door de provider bij de SIM-kaart geleverd zijn staat de PIN-code vermeld. U kunt deze PIN-code zelf wijzigen.

Wanneer u tot drie maal toe een foutieve PIN-code heeft ingetoetst wordt de SIM-kaart geblokkeerd. U dient nu de PUK-code van de SIM-kaart in te toetsen om de kaart weer vrij te geven. De PUK-code staat ook vermeld in de documenten die door uw provider bij de SIM-kaart geleverd zijn. Raadpleeg de helpdesk van uw provider als u deze informatie niet beschikbaar heeft.





Pre-paid of abonnement:

Pre-paid of abonnement heeft te maken met hoe u de telefoonrekening betaalt. In het kort: bij pre-paid betaalt u vooraf, bij abonnementen betaalt u achteraf.

Deze betalingsvorm is gekoppeld aan uw SIM-kaart. Raadpleeg de helpdesk van uw provider met betrekking tot de mogelijkheden.

VoiceMail:

VoiceMail is een antwoordapparaat op de centrale van de provider. Hiermee kunnen bellers een bericht voor u achterlaten als u zelf de oproep niet kunt of wilt beantwoorden.

Raadpleeg de helpdesk van uw provider met betrekking tot de mogelijkheden.





2 BELANGRIJKE VEILIGHEIDSAANWIJZINGEN

2.1 Belangrijk

Het niet naleven van deze handleiding kan leiden tot ernstig letsel of beschadiging van het toestel. Lees de gebruiksaanwijzing, in het bijzonder de veiligheidsaanwijzingen, zorgvuldig door voordat u het toestel in gebruik neemt en bewaar de gebruiksaanwijzing voor verder gebruik. Als u het toestel aan derden doorgeeft, geef dan ook deze gebruiksaanwijzing mee.

Plaats eerst de SIM-kaart van uw provider in de telefoon, zie de startgids. Zonder een SIM-kaart is het niet mogelijk de telefoon in te stellen te gebruiken.



2.2 Waarschuwingen

De volgende waarschuwingen moeten in acht worden genomen om mogelijk letsel van de gebruiker of derden te voorkomen.

- In verschillende landen kunnen uiteenlopende voorschriften voor het gebruik van mobiele telefoons gelden (bijv. tijdens het autorijden, in ziekenhuizen, bij pompstations of in vliegtuigen). Neem de wetgeving voor het gebruik van de mobiele telefoon in acht die geldt in uw land. Schakel het toestel uit als het gebruik ervan niet is toegestaan of als er gevaarlijke situaties of storingen kunnen ontstaan.
- Gebruik het toestel alleen waar deze voor bedoeld is.
- Gebruik het toestel alleen op plaatsen waar u zonder gevaar kunt telefoneren
- Gebruik de telefoon niet op locaties waar dat niet is toegestaan of is verboden. (Ziekenhuizen, vliegtuigen, tankstations, etc.)
- Gebruik de telefoon bij voorkeur niet waar anderen daar hinder van zouden kunnen hebben. (Theater, bioscoop, etc.)



Gebruik alleen de originele adapter en batterij van de fabrikant. Bij een ongeschikte of verkeerd geplaatste batterij bestaat er explosiegevaar.

- De batterij mag niet worden geopend en niet worden blootgesteld aan open vuur.
- Medische apparaten kunnen in hun werking worden beïnvloed. Fabrikanten van pacemakers adviseren een minimale afstand van 20 cm tussen de toestellen als de mobiele telefoon is ingeschakeld. Draag de telefoon in dit geval niet in uw binnenzak.
- Indien u het vermoeden hebt dat er een storing is ontstaan tussen de telefoon en een medisch apparaat, raadpleeg dan eerst uw huisarts voordat u de mobiele telefoon verder gebruikt.
- Zorg ervoor dat kleine kinderen niet met de verpakkingfolie of het toestel spelen (gevaar voor verstikken).
- Laat het toestel nooit onbeheerd als het aan het stroomnet is aangesloten.
- De telefoon is geen speelgoed; houd deze daarom buiten bereik van (kleine) kinderen.





- De accu bevat giftige stoffen. Voorkom dat kinderen de accu uit de telefoon nemen en in de mond stoppen.
- Een SIM-kaart is een klein voorwerp. Voorkom dat kinderen deze uit de telefoon kunnen nemen en kunnen inslikken.
- Uw mobiele telefoon is geschikt voor hoortoestellen. Bij het gebruik van oudere types gehoorapparatuur kan storing optreden tijdens het gebruik van uw telefoon. Als u bij sommige hoortoestellen een bromgeluid hoort, wend u dan tot uw vakwinkel voor hoortoestellen.
- De telefoon is een precisietoestel. Laat de telefoon nooit vallen en berg deze op een veilige plek op bij het niet gebruiken.
- De telefoon is niet waterdicht. Voorkom dat de telefoon in aanraking komt met water.
- Vermijd extreem hoge en lage temperaturen. Laat bijvoorbeeld de telefoon nooit achter in een auto die onbeschermd in de zon staat.





- De telefoon mag alleen worden geopend om de batterij of de SIM-kaart te wisselen. Het is niet toegestaan om het toestel te wijzigen. Dit leidt tot verval van de gebruiksvergunning en garantie.
- Het toestel kan in de buurt van televisietoestellen, radio's en andere elektronische apparaten storingen veroorzaken.
- Bij het langdurig niet gebruiken van de telefoon is het raadzaam de accu uit de telefoon te nemen.
- Om kortsluiting te voorkomen mag u de accu nooit op een metalen oppervlak leggen.
- Reinig de telefoon uitsluitend met een zachte, licht-vochtige doek. Gebruik in geen geval schurende of chemische middelen.





2.3 Leveringsomvang

- Mobiele telefoon
- Batterij
- Voedingsadapter
- Bureau-lader
- Gebruikershandleiding

2.4 Aanwijzingen voor het afvoeren

- Verpakkingen kunnen worden hergebruikt of worden teruggedleid naar de grondstofkringloop. Gooi verpakkingsmateriaal dat u niet meer nodig hebt op voorgeschreven wijze weg. Wij adviseren echter om deze te bewaren, zodat bij transport de telefoon adequaat verpakt kan worden. Als u bij het uitpakken transportschade constateert, neemt u dan meteen contact op met de handelaar.







- Dit toestel mag niet samen met het huishoudelijke afval worden afgevoerd! Iedere gebruiker is verplicht alle elektrische of elektronische apparaten bij een verzamelpunt in zijn stad of in een winkel af te geven, zodat deze op een milieuvriendelijke wijze kunnen worden afgevoerd, onafhankelijk of deze schadelijke stoffen bevat.
- Neem de batterij uit, voordat u het toestel afvoert (zie hiervoor paragraaf 4.3). Gooi verbruikte batterijen niet bij het huishoudelijke afval, maar lever deze in als klein chemisch afval of breng ze naar een verzamelpunt voor batterijen in een vakwinkel.
- Neem voor de afvoer contact op met de gemeentelijke overheidsdiensten of uw handelaar.



3 FUNCTIEBESCHRIJVING


3.1 Telefoon

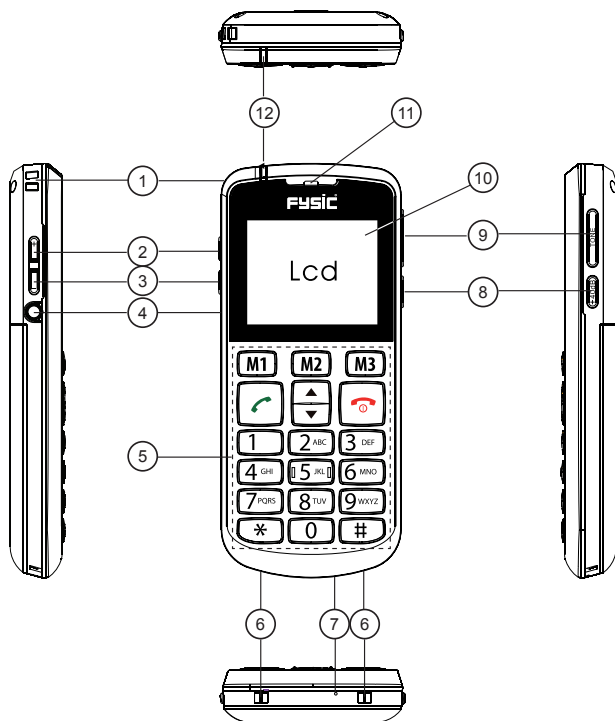

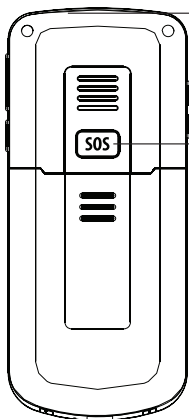

13

14

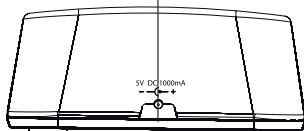

5V DC 1000mA

1. Bevestiging voor polsbandje
2. Toets +, diverse functies
3. Toets -, diverse functies
4. Aansluiting voor de koptelefoon (3.5mm, 4-polig)
5. Beltoetsen
6. Laadcontacten voor bureaulader
7. Microfoon
8. BOOST-toets, voor extra gespreksvolume

9. TONE-toets, om gesprekken hoger of lager te laten klinken.
10. Display, zie hfst 3.3
11. Luidspreker
12. Indicatielamp, knippert bij inkomende gesprekken en SMS
13. SOS-toets
14. Oplaadaansluiting voor de voedingsadapter (Micro USB)

3.2 Druktoetsen

Verbindingstoets:



Om telefoonoproepen aan te nemen of nummers te gaan kiezen. Vanuit rust: Opent de gespreksgeschiedenis.

Softtoetsen / Direct geheugentoetsen:




Deze voeren de functie uit die boven deze toets in het display wordt weergegeven. Vanuit rust: bel direct een van de drie ingeprogrammeerde nummers (toets 3 seconden indrukken)

Aan/uit/einde-toets:



Om telefoongesprekken te beëindigen. Vanuit rust: Uitschakelen telefoon (toets 3 seconden ingedrukt houden), nogmaals 3 seconden indrukken om de telefoon in te schakelen. Tijdens inkomende oproep: De oproep weigeren. Tijdens SOS: SOS modus stoppen

SOS-toets:



Op ieder moment de alarmmodus starten door deze toets 3 sec. ingedrukt te houden (indien ingeschakeld). Zie ook hoofdstuk 10.6.

Navigatie-toets:



Om tijdens het programmeren en instellen door de instellingen te bladeren.

Vanuit rust: Open geluidsprofielen of een snelmenu.

Toets * (sterretje):



Tijdens gesprek: Toets 'sterretje' voor telediensten. Bij opstellen nummers: Twee maal toetsen voor de internationale code (+) om naar een buitenlands telefoonnummer te bellen.

Drie maal toetsen voor een korte belpauze.

Toets # (hekje):



Tijdens gesprek: Toets 'hekje' voor telediensten.

In rust (na 2 sec. vasthouden):
Alle geluiden in- of uitschakelen.
Bij opstellen van SMS berichten:
Wisseltoets tussen hoofdletters,
kleine letters en cijfers.

Toetsenbord:



Voor het invoeren van het nummer, de naam of een SMS bericht

3.3 Displaysymbolen



Indicatie van de signaalsterkte.



Indicatie bij geen signaal.



Indicatie dat er verbinding is met een ander netwerk dan die van uw provider.



Batterij indicatie.



De alarmfunctie (wekker) is geactiveerd.



Indicatie dat melodie bij oproep is ingeschakeld.



Indicatie dat melodie en trillen bij oproep is ingeschakeld.



Indicatie dat een headset is aangesloten.



U heeft een nieuw SMS-bericht ontvangen.



Gemiste, niet uitgelezen, oproepen.



Gesprekken worden doorgeschakeld.



Toetsen zijn geblokkeerd



Bluetooth is geactiveerd



4 ACCU

4.1 Accu opladen

Attentie! Gebruik alleen de meegeleverde accu en voedingsadapter. Het gebruiken van andere modellen kan schade aan de telefoon veroorzaken die niet wordt gedekt door de garantievoorwaarden. Nooit de telefoon opladen als de achterwand van de telefoon is afgenomen.



Verbind altijd eerst de adapter met de telefoon en doe dan pas de adapter in een 230V stopcontact. Steek het adapterstekkertje direct aan de bovenzijde in de telefoon of aan de achterzijde van de bureaulader. Doe de adapter nu in een 230 Volt stopcontact. Bij gebruik van de bureaulader kun u het opladen starten door de telefoon erin te zetten.



Zodra op het scherm wordt aangegeven dat de accu volledig opgeladen is (de ani-





matie rechtsboven stopt, een volle batterij wordt weergegeven), kunt u de adapter uit het stopcontact nemen en loskoppelen van de telefoon. Naar keuze kunt u de accu opladen als de telefoon is ingeschakeld of als deze is uitgeschakeld. Het opladen van een lege accu neemt ongeveer 3 uur in beslag.

4.2 Bedrijfsduur accu

Een goede volgeladen accu biedt een standbytijd tot 300 uur of een gesprekstijd tot 3,5 uur. Neemt deze tijd beduidend af, dan is de accu aan vervanging toe.

De bedrijfsduur is afhankelijk van de provider (bent u ver verwijderd van een zendmast, dan kost dat meer zendvermogen) en van het gebruik en instelling van de telefoon (volume van de bel, trilfunctie al of niet ingeschakeld, hoe lang is de displayverlichting aan, etc.)





Indien de bedrijfstijd van de telefoon beduidend afneemt, dan kan de accu aan vervanging toe zijn.

4.3 Accu vervangen

Indien uw accu aan vervanging toe is, schakel dan de telefoon uit, en verwijder de achterwand. De accu kunt u uit de telefoon nemen door bijvoorbeeld met uw nagel de accu uit de telefoon te lichten. Voer de oude accu op een milieuvriendelijke wijze af door deze in te leveren bij een verzamelpunt voor klein Chemisch Afval (KCA).

Nieuwe accu's zijn als serviceonderdeel leverbaar via het servicenummer +31(0)736411355.

Beschadig of demonteer de accu nooit. Een defecte of uitgewerkte accu direct inleveren bij uw plaatselijk depot voor chemisch afval.





5 WERKING

5.1 Toestel inschakelen/uitschakelen

Inschakelen:

3 seconden de Aan/Uit/Einde-toets ingedrukt houden om de telefoon in te schakelen.

Als erom gevraagd wordt; de PIN-code van uw SIM-kaart invoeren en op softtoets [Klaar] drukken.

Uitschakelen:

3 seconden de Aan/Uit/Einde-toets ingedrukt houden om de telefoon uit te schakelen.

5.2 Nummer kiezen

Voer via het toetsenbord het telefoonnummer in dat u wilt kiezen.

Voor de internationale toegangscode: 2x op toets 'sterretje' drukken, in het display verschijnt een + teken.





Met softtoets [Wissen] kunt u een foutieve invoer wissen.

Druk op verbindingstoets om dit nummer te kiezen.

5.3 Uit geheugen kiezen

Druk vanuit de ruststand op de rechter softtoets.

Selecteer het gewenste geheugen met de omhoog/omlaagtoets.

Druk op de verbindingstoets om dit nummer te kiezen.

5.4 Oproep aannemen

Druk op de verbindingstoets om een inkomende oproep aan te nemen.

Druk op de aan/uit/einde-toets om de oproep af te breken zonder aan te nemen.





5.5 Kiezen uit de belgeschiedenis

Druk vanuit de ruststand van de telefoon op de verbindingstoets.

Zoek het gewenste nummer met de omhoog/omlaagtoets.

Druk op de verbindingstoets om dit nummer te kiezen.

5.6 Ontvangstvolume

Gebruik de navigatietoets om tijdens het gesprek het geluid in te stellen; het ingestelde niveau wordt op het scherm weergegeven.

5.7 Functies tijdens telefoneren

Ontvangstvolume:

Gebruik de volumetoetsen +/- aan de linkerkant van de telefoon (of de omhoog/omlaagtoets) om tijdens het gesprek het geluid in te stellen; het





ingestelde niveau wordt op het scherm weergegeven.

Extra versterking: (BOOST)



Met toets BOOST kunt u het geluid nog eens extra versterken. Druk deze toets tijdens het gesprek in om deze functie in- of uit te schakelen.

Toonregeling:

Gebruik toets TONE aan de rechterzijde van de telefoon om de toonhoogte van het geluid in te stellen.

Tijdens een telefoongesprek heeft u met de softtoetsen de beschikking over de volgende functies :

Rechter toets: Handenvrij:

Druk tijdens het gesprek op de rechter softtoets om het gesprek via de luidspreker te horen, zodat u kunt bellen zonder het toestel aan het oor te houden. Druk





nogmaals op deze toets om Handenvrij af te sluiten.

Linker toets: Opties:

In de wacht zetten / Gesprek terugnemen:

Kies deze optie tijdens het gesprek om het gesprek in de wachtstand te zetten. Via hetzelfde menu kunt u het gesprek ook weer hervatten.

Nieuw gesprek:

Druk op de verbindingstoets tijdens het gesprek om een ander gesprek te starten (wisselgesprek).

Telefoonboek:

Opent het telefoonboek met contactnamen en nummers tijdens het gesprek.

Gesprekken:

Opent het overzicht van gebelde en ontvangen oproepen tijdens het gesprek.





Berichten:

Opent het SMS-menu tijdens het gesprek.

Dempen:

Schakel hiermee uw microfoon uit, zodat degene met wie een gesprek wordt gevoerd niets hoort. U ziet hier de huidige status, gebruik de softtoets [Aan] of [Uit] om de status te wijzigen.

Oproeptonen:

Schakel hiermee DTMF aan of uit. DTMF betekent dat een toon wordt gestuurd bij ieder vijfde dat u indrukt, en wordt vaak gebruikt bij tele-diensten. Deze functie staat standaard aan.

Verbinding verbreken:

Met de aan/uit/einde-toets kunt u op ieder moment het gesprek beëindigen en terugkeren naar het hoofdscherm.





5.9 Menu openen

Door op de softtoets [Menu] te drukken terwijl de telefoon in de ruststand staat, opent u het menu. Met de omhoog en omlaag-toetsen kunt u een menu kiezen, met de softtoets [Klaar] kunt u het geselecteerde menu openen. De verschillende menu's en functies hierin worden in hoofdstuk 6 t/m 10 beschreven.





6 TELEFOONBOEK

U kunt namen en telefoonnummers opslaan in het interne geheugen van de telefoon of op uw SIM kaart. De grootte van het telefoonboekgeheugen van de telefoon is 100 namen met nummer. De capaciteit van uw kaart is afhankelijk van de SIM kaart zelf.

6.1 Telefoonboek menustructuur:

Telefoonboek	Contacten _ _ _ _ _	Kiezen Bewerk Toevoegen Wissen Kopiëren Verplaatsen Geavanceerd
--------------	---------------------	---

6.2 Contact toevoegen

Met de optie [Nieuw] kunt u een nieuw contact aanmaken.

Kies eerst een opslaglocatie (SIM of Telefoon).

U kunt hierna met de navigatietoets en de linker softtoets kiezen om naam of nummer te wijzigen.





Met het toetsenbord kan het nummer en een naam worden ingevoerd.

Bij het invoeren van de naam kunt u met toets # wisselen tussen grote letters, kleine letters of cijfers. Onder toets * kunt u speciale karakters en leestekens vinden en voor een spatie druk u toets 0.

Nummers programmeren voor noodgevallen: In Case of Emergency (afgekort: ICE) is een internationale afkorting opgericht in 2005.

Het is bedoeld om aan te geven wie de voornaamste contactpersoon is nadat iemand iets overkomen. De hulpdiensten kunnen hier gebruik van maken om een slachtoffer te identificeren en eventueel extra medische informatie in te winnen.

Het is van belang dat deze nummers gemakkelijk te vinden zijn, en dus vooraan het telefoonboek komen te staan. Hierom zijn de volgende afspraken gemaakt voor de contactnaam bij deze nummers:



0 + X + Beschrijving

X is hier een getal tussen de 1 en 9.

ICE-contacten moeten dus op volgende manier ingevoerd en weergegeven worden in het telefoonboek:

01Annie

02Echtgenoot

03Moeder

Ondanks dat deze invoer erg handig kan zijn is er nooit besloten dat er door een ambulancedienst gebeld zal worden. Er is op dit moment geen verplichting voor en daardoor zal er meestal pas in het ziekenhuis gebeld worden met de op deze methode ingevoerde contactpersonen.

6.3 Bewerk

Hiermee kunt u dit contact wijzigen.



6.4 Kopieren / Verplaatsen

Met deze opties kunt u een contact van het telefoongeheugen naar het SIM geheugen overzetten of andersom.

6.5 Wissen

Hiermee kunt u dit contact verwijderen.

6.7 Geavanceerd

Snelkiezen en M-toetsen:

Hier kunnen snelkiesnummers ingesteld worden voor de M-toetsen en 2-9. Als deze functie is ingeschakeld, zal dit direct opgebeld worden wanneer de toets langer dan drie seconden ingedrukt wordt.

Voicemail:

Hier kunt u het nummer van de voicemaildienst wijzigen. Deze kan na instellen worden gebeld door toets '1' ingedrukt te houden.

Geheugenstatus:

Hier ziet u hoeveel geheugen er gebruikt wordt en over is.



7 BERICHTEN

SMS betekent Short Message Service (Korte Berichten Dienst). De telefoon heeft een intern geheugen voor 100 standaard SMS berichten.

7.1 Berichten Menustructuur

Berichten	Bericht schrijven	Zenden Geavanceerd Opslaan in concepten
	Postvak IN Concepten Mislukt Verzonden	Toon Antwoord Zender opbellen Doorsturen Wissen Wis alles Geavanceerd
	SMS-Instellingen	Geheugenstatus Verzonden opslaan Voorkeursopslag

7.2 SMS bericht schrijven

Stel een bericht op met het toetsenbord. Bij het invoeren van het bericht kunt u met toets # wisselen tussen grote letters, kleine letters, grote beginletters of cijfers; onder toets * kunt u speciale karakters en leestekens vinden en voor een spatie



drukt u toets '0'. Gebruik de navigatietoets om de cursor te verplaatsen om bijvoorbeeld correcties aan te brengen of tekst in te voegen. Gebruik softtoets [Wis] om karakters te wissen.

Gebruik de softtoets [Opt] om uw bericht te verzenden, een nummer of naam van het telefoonboek in te voegen in het bericht of het bericht op te slaan in Concepten.



7.3 Berichten lezen (Postvak IN)



Zodra er een nieuwe SMS-bericht wordt ontvangen klinkt de SMS-toon en wordt er een SMS-icoon weergegeven.

Druk op de softtoets [Toon] om het nieuwe SMS bericht direct te lezen, of op de softtoets [Terug] om terug te gaan naar het hoofdscherm.





In Postvak IN kunt u alle binnengekomen berichten vinden. Gebruik bij het lezen de omhoog/omlaagtoets om de tekst te scrollen.

7.4 Uitgaande berichten (Postvak UIT, Concepten en Verzonden)

In Concepten staan alle concepten die zijn opgeslagen, maar niet verzonden.

In Mislukt staan alle berichten waarvan het verzenden mislukt of vertraagd is.



In Verzonden staan alle verstuurde berichten die zijn opgeslagen.



7.5 Opties bij lezen van bericht

Wanneer u een bericht gelezen heeft, kunt u met de softtoets [Opties] de volgende functies uitvoeren:

- Antwoord: Hiermee schrijft u een tekstbericht terug. (Enkel beschikbaar bij ontvangen berichten)
- Zender opbellen: Bel de schrijver van dit bericht
- Doorsturen: Hiermee zet u de tekst van het ontvangen bericht in een nieuwe SMS. (Enkel beschikbaar bij ontvangen berichten)
- Wissen: Om het SMS bericht te verwijderen.
- Geavanceerd: Gebruik deze opties om berichten van SIM naar telefoon te verplaatsen of kopiëren en vice versa.



7.6 Instellingen

- Geheugenstatus: Hier kun u zien hoeveel procent van het geheugen voor berichtopslag nog over is.
- Verzonden opslaan: Met deze instelling kunt u het opslaan van succesvol verzuurde berichten in- of uitschakelen.
- Voorkeursopslag: Hiermee kan worden bepaald waar berichten standaard worden opgeslagen; in het telefoon- of in het SIM-geheugen. Wanneer het geheugen van de voorkeursinstelling vol is, zal automatisch het geheugen van de andere worden gebruikt.



8 GESPREKKEN

De telefoon onthoudt de gegevens van de laatste oproepen (zowel ontvangen, geplaatst als gemist).

8.1 Gesprekken Menustructuur

Gesprekken	Gemist Uitgaand Ontvangen	Toon Kiezen Stuur SMS Opslaan in tel.boek Wissen
	Wis alles	

8.2 Gesprekgeschiedenis inzien

Bij gemiste oproepen kunt u alle oproepen zien die u heeft gemist.

Wanneer een oproep gemist is die u nog niet in dit overzicht heeft bekeken, wordt dit weergegeven op het stand-by scherm.

Met de softtoets [Opties] kunt u diverse bewerkingen uitvoeren:



- Toon: Bekijk details van de oproep
- Kiezen: Bel het contact van deze oproep
- Stuur SMS: Start een nieuwe SMS, waarbij het contact van deze oproep automatisch is ingevuld als ontvanger
- Opslaan in telefoonboek: Om het contact op te slaan in het geheugen.
- Wissen: Verwijder deze oproep uit de gesprekgeschiedenis.



9 GEREEDSCHAP

Hier vind u diverse handige functies, waaronder een rekenmachine, kalender, wekker, takenlijst, SIM-toolkit en *Bluetooth* (optioneel).

9.1 Gereedschap menustructuur

Gereedschap	Kalender	Toon Toon alles Taak toevoegen Wis taken Naar datum springen Ga naar vandaag
	Rekenmachine Wekker <i>Bluetooth</i> (opt) SIM-toolkit	

9.2 Kalender

Met deze functie heeft u altijd een kalender bij u. U kunt door de weken bladeren met de omhoog en omlaag toets, met 4 en 6 kunt u door de dagen bladeren.

Met de toets [Opties] kunt u de volgende taken uitvoeren:



- Toon: Toon op de geselecteerde dag in geprogrammeerde taken.
- Toon alles: Toon alle in geprogrammeerde taken.
- Taak toevoegen: Voeg een taak toe op de geselecteerde dag
- Taak wissen: Verwijder taken die in de kalender opgeslagen zijn.
- Naar datum springen : Om naar een datum gaan door deze in te geven met de cijfer-toetsen
- Ga naar vandaag : Verspring de selectie naar de datum van vandaag.



9.3 Rekenmachine

Met deze functie heeft u altijd een rekenmachine op zak. Gebruik het toetsenbord om een getal in te voeren, en gebruik de omhoog/omlaag, Zend en M2 toets om te kiezen tussen aftrekken, optellen, delen of vermenigvuldigen. Met # kunt u een decimaal neerzetten, druk op de softtoets [=] voor de uitkomst.





9.4 Wekker

Met deze functie kunt u tot vijf keer een wektijd instellen.

U kunt bepalen of het alarm eenmalig of dagelijks moet afgaan, sluimerstand instellen en de wektoon bepalen.

9.5 *Bluetooth*[®] (optioneel)



Met *Bluetooth*[®] draadloze technologie kunt u draadloos andere apparaten die ook *Bluetooth*[®] ondersteunen aansluiten. Denk hierbij aan een carkit of een headset.



Om *Bluetooth*[®] te kunnen gebruiken, dient u deze functie eerst aan te zetten (Status). Hierdoor zal het apparaat openstaan voor alle beschikbare *Bluetooth*[®] verbindingen. Voor veel accessoires is het ook nodig dat de zichtbaarheid ingeschakeld wordt. Voor een verbinding van buitenaf zal altijd uw bevestiging worden gevraagd.



Let er op dat het actief maken van de *Bluetooth*® functie de stand-by tijd van de batterij aanzienlijk verkort.

Ieder apparaat waarmee verbinding wordt gemaakt, moet eerst worden aangemeld. Dit wordt vaak 'Pairen' genoemd. Vaak moet een wachtwoord ter identificatie worden gegeven, die gelijk moet zijn tussen de twee apparaten.

Liggende aan de instellingen van het andere *Bluetooth*® apparaat zal een eerder gekoppeld apparaat automatisch verbinding maken.

9.6 SIM-toolkit

In het STK-menu vind u extra functies die op uw SIM-kaart staan. Beschikbaarheid en mogelijkheden van deze functies zijn afhankelijk van uw SIM-kaart en provider.



10 INSTELLINGEN

In dit menu kunt u de telefoon geheel naar wens instellen:

10.1 Instellingen Menustructuur

Instellingen	Telefoon	Tijd en datum Taal Verlichting Achtergrond
	SOS-toets	Status Bellijst Stembericht
	Oproepen	Gesprek in de wacht Gesprek doorverbinden Gesprek blokkeren
	Geluid	Aanpassen Reset
	Netwerk	Opnieuw zoeken Kies netwerk Selectiestand
	Beveiliging	SIM beveiliging Auto-toetsenblokkering
	Standaard	

10.2 Telefoon

In dit menu kunt u de huidige tijd en datum instellen en bepalen hoe deze moet worden weergegeven bij indeling. U kunt hier ook de taal van het menu bepalen, de



weergave (achtergrond) van de telefoon en de schermverlichting en helderheid bepalen.

10.3 SOS-toets

In het menu 'SOS-toets' kunt u de SOS-functie naar wens instellen, het SOS-stembericht aanpassen en tot 5 nummers instellen om te bellen als de SOS-functie wordt ingeschakeld.

Status: Schakel hiermee de SOS functie aan of uit. Uitschakelen als de functie niet gebruikt wordt voorkomt dat de functie per ongeluk wordt geactiveerd. Kies ON of OFF om de status te wijzigen.

Bellijst: Stel hier tot 5 nummers in die worden opgebeld.

Stembericht: Kies of maak een opname van het bericht dat gesproken wordt nadat een van uw nummers opneemt.





De standaardtekst bevat de instructie: “Dit is een noodoproep, druk op 0 om dit gesprek aan te nemen.”

Tip: Voeg het noodnummer (112) toe aan uw alarmlijst als nummer vijf. Als de andere vier nummers niet bereikbaar zijn, kan zo altijd de juiste hulp worden geboden.

Gebruik:

Houd in een noodsituatie de alarmtoets 3 seconden ingedrukt. Let er op dat u deze knop niet per ongeluk indrukt. Druk nogmaals op de SOS-toets om de SOS modus te beëindigen.

Werking:

Wanneer u de alarmmodus activeert, gebeurt het volgende:

1. Een ambulancetoon klinkt voor alarmering voor mensen in uw buurt.



2. Het eerste nummer wordt gebeld.

A: Indien er wordt opgenomen:

- Uw telefoon schakelt de luidsprekerfunctie in en gedurende maximaal 60 seconden klinkt de opgenomen tekst.-
- Als de persoon niet op toets 0 drukt, dan wordt na maximaal 60 seconden of zodra de opgebeldde persoon de verbinding verbreekt het volgende SOS nummer gekozen.
- Als de persoon wel op toets 0 drukt, dan stopt de alarmtekst en kunt u de situatie bespreken waarbij uw telefoon in de luidsprekerstand staat en u dus de telefoon niet in uw handen hoeft te houden. Dit gesprek is niet in tijd gelimiteerd.
- Als deze persoon geen hulp kan bieden en de verbinding verbreekt, dan wordt het volgende SOS nummer gebeld.
- Als deze persoon wel hulp kan bieden, dan moet hij nu op de toetsen 1 en 2 van zijn telefoon drukken. De

verbinding blijft in stand maar de SOS status van de telefoon wordt nu beëindigd.

B. Indien niet wordt opgenomen:

- Verbinding wordt na een statusbericht of na de voicemail verbroken.

3. Het tweede (tot vijfde) nummer wordt gebeld indien ingesteld.
4. Het hele proces wordt vanaf stap 3 herhaald.

Denk er aan dat u op ieder moment de SOS modus kunt afsluiten door op de SOS-toets te drukken.



10.4 Oproepen

- Gesprek in de wacht: Bepaal of u het toestaat dat, tijdens een gesprek, er een tweede oproep binnen kan komen. Door van gesprek te wisselen kunt u deze oproep aannemen en evt. bij uw huidige gesprek bijschakelen (conferentie).
- Gesprek doorverbinden: Bepaal in welke situaties binnenkomende gesprekken automatisch doorgeschakeld moeten worden naar voicemail of een ander nummer.
- Gesprek blokkeren: Bepaal hier in welke situaties zowel uitgaande als inkomende oproepen niet worden toegestaan.

10.5 Geluid

Hier kunt u belvolume, trilstand, bel - en attentietonen aanpassen.

Met de optie aanpassen kunt u de volgende instellingen wijzigen:

- Beltoon: Hier bepaalt u welke toon klinkt als er een inkomend gesprek is.





- Beltoonvolume: Hier bepaalt u hoe hard de beltoon klinkt.
- Bericht: Hier bepaalt u welke toon klinkt bij het ontvangen van een tekstbericht.
- Toetsen: Hier bepaalt u of bij het indrukken van toetsen een klikgeluid of een toontje klinkt. Ook is het mogelijk hier in te stellen dat de cijfertoetsen bij indrukken uitgesproken moeten worden. U kunt ook het toetsgeluid op stil zetten.
- Systeemtoon: Hier bepaalt u of fouttonen klinken.
- Meldingstype: Hier bepaalt u of de telefoon de oproeptoon laat horen, trilt of beide.
- Beltype: Hier bepaalt u of een oproeptoon een enkele keer klinkt, blijft herhalen of dat de oproeptoon zacht begint, en steeds luider wordt tot er opgenomen is.

10.6 Beveiliging

Hier bepaalt u of de telefoon om codes moet vragen om het gebruik te beperken, ook kunt u hier de codes instellen.





- **SIM-lock / PIN:** De SIM-lock - of PIN - is een code die uw SIM-kaart beschermt tegen onrechtmatig gebruik.

Als de PIN-code wordt gevraagd terwijl u deze niet heeft ingesteld, is deze te vinden in de documentatie van uw SIM-kaart.

- **PIN2:**

PIN2 is een code die de geavanceerde functies afsluit (zoals internet).

- **PUK:**

Als u drie keer de verkeerde PIN-code ingeeft, moet u de PUK-code invoeren.

Deze code staat doorgaans ook in de documentatie van uw SIM-kaart.

10.7 Standaard

Na het invoeren van de code 1122, kunt u hiermee alle gemaakte instellingen terugzetten naar de oorspronkelijke (standaard) instellingen. Contacten, berichten en overige opgeslagen bestanden blijven bewaard.





11 VERKLARING VAN CONFORMITEIT

Het toestel voldoet aan de essentiële voorwaarden en voorzieningen zoals omschreven in de Europese richtlijn 1999/5/EC. De verklaring van conformiteit is beschikbaar op onze website (Zie de achterzijde van deze handleiding)





12 SPECIFICATIES

Netwerk:	GSM900 / DSC1800
SAR:	<1,0W/kg / <1,0W/kg
Afmetingen:	114 x 50 x 16 mm
Accu:	Li-Ion, 3.7V 900mAh
Stand-by tijd:	tot 350 uur <i>(Afhankelijk van netwerk)</i>
Spreektijd:	tot 3 uur <i>(Afhankelijk van hoe de telefoon is ingesteld en wordt gebruikt)</i>
Gewicht:	78 gr (accu incl.)



13 INHOUD

1 Begrippen.....	4
2 Belangrijke veiligheidsaanwijzingen	7
2.1 Belangrijk.....	7
2.2 Waarschuwingen	7
2.3 Leveringsomvang	12
2.4 Aanwijzingen voor het afvoeren.....	12
3 Functiebeschrijving.....	14
3.1 Telefoon	14
3.2 Druktoetsen	16
3.3 Displaysymbolen	18
4 Accu	20
4.1 Accu opladen	20
4.2 Bedrijfsduur accu.....	21
4.3 Accu vervangen	22
5 Werking	23
5.1 Toestel inschakelen/uitschakelen	23
5.2 Nummer kiezen	23
5.3 Uit geheugen kiezen.....	24
5.4 Oproep aannemen.....	24



5.5 Kiezen uit de belgeschiedenis	25
5.6 Ontvangstvolume.....	25
5.7 Functies tijdens telefoneren.....	25
5.9 Menu openen.....	29

6 Telefoonboek 30

6.1 Telefoonboek menustructuur:	30
6.2 Contact toevoegen	30
6.3 Bewerk.....	32
6.4 Kopieren / Verplaatsen	33
6.5 Wissen.....	33
6.7 Geavanceerd	33

7 Berichten 34

7.1 Berichten Menustructuur	34
7.2 SMS bericht schrijven.....	34
7.3 Berichten lezen (Postvak IN).....	35
7.4 Uitgaande berichten	36
7.5 Opties bij lezen van bericht	37

8 Gesprekken 39

8.1 Gesprekken Menustructuur	39
8.2 Gespreksgeschiedenis inzien.....	39





9 Gereedschap	41
9.1 Gereedschap menustructuur	41
9.2 Kalender	41
9.3 Rekenmachine	42
9.4 Wekker	43
9.5 <i>Bluetooth</i> ® (optioneel)	43
9.6 SIM-toolkit	44
10 Instellingen	45
10.1 Instellingen Menustructuur	45
10.2 Telefoon	45
10.3 SOS-toets	46
10.4 Oproepen	50
10.5 Geluid	50
10.6 Beveiliging	51
10.7 Standaard	52
11 Verklaring van conformiteit	53
12 Specificaties	54
13 Inhoud	55
14 Garantie	58



14 GARANTIE

Op deze mobiele telefoon heeft u een garantie van 24 maanden na aankoopdatum. Wij garanderen gedurende die periode de kosteloze herstelling van defecten ontstaan door materiaal- en constructiefouten. Een en ander ter uiteindelijke beoordeling van de importeur.



HOE TE HANDELEN:

Bemerkt u een defect, raadpleeg dan eerst deze gebruiksaanwijzing. Geeft deze hieromtrent geen uitsluitel, raadpleeg dan de leverancier van deze telefoon of de serviceafdeling op telefoonnummer (+31) (0) 73 6411 355.



DE GARANTIE VERVALT: Bij ondeskundig gebruik, foutieve aansluiting, lekken en/of verkeerd geplaatste accu's, gebruik van niet originele onderdelen of toebehoren, verwaarlozing en bij defecten ontstaan door vocht, vuur, overstroming, blikseminslag en natuurrampen. Bij onbevoegde wijzigingen en/of reparaties door derden. Bij onjuist transport van het apparaat zonder geschikte verpakking en indien het apparaat niet vergezeld is van dit garantiebewijs en de aankoopbon. Iedere verdere aansprakelijkheid, met name voor eventuele gevolgschade, is uitgesloten.

We behouden het recht voor van technische en formele aanpassingen voor verbetering en verdere ontwikkeling van het product.






Service



Help



FYSIC[®]

Aziëlaan 12
's-Hertogenbosch



WWW.HESDO-SERVICE.NL
INFO@HESDO-SERVICE.NL



NL +31 (0) 73 6411 355
FR +32 (0) 3 238 5666

v2.0

C€0700

