

FYSIC[®]



FM-7950
HANDLEIDING

1 VEILIGHEIDSAANWIJZINGEN

1.1 Belangrijk:

Het niet naleven van deze handleiding kan leiden tot ernstig letsel of beschadiging van het toestel. Lees de gebruiksaanwijzing, in het bijzonder de veiligheidsaanwijzingen, zorgvuldig door voordat u het toestel in gebruik neemt en bewaar de gebruiksaanwijzing voor verder gebruik. Als u het toestel aan derden doorgeeft, geef dan ook deze gebruiksaanwijzing mee.

Plaats eerst de SIM-kaart van uw provider in de telefoon. Zonder een SIM-kaart is het niet mogelijk de telefoon in te stellen te gebruiken.

1.2 Waarschuwingen:

De volgende waarschuwingen moeten in acht worden genomen om mogelijk letsel van de gebruiker of derden te voorkomen.

- In verschillende landen kunnen uiteenlopende voorschriften voor het gebruik van mobiele telefoons gelden (bijv. tijdens het autorijden, in ziekenhuizen, bij pompstations of in vliegtuigen). Neem de wetgeving voor het gebruik van de mobiele telefoon in acht die geldt in uw land.

Schakel het toestel uit als het gebruik ervan niet is toegestaan of als er gevaarlijke situaties of storingen kunnen ontstaan.

- Gebruik het toestel alleen waar deze voor bedoeld is.
- Gebruik het toestel alleen op plaatsen waar u zonder gevaar kunt telefoneren
- Gebruik de telefoon niet op lokaties waar dat niet is toegestaan of is verboden. (Ziekenhuizen, vliegtuigen, tankstations, etc.)
- Gebruik de telefoon bij voorkeur niet waar anderen daar hinder van zouden kunnen hebben. (Theater, bioscoop, etc.)
- Gebruik alleen de originele

adapter en batterij van de fabrikant. Bij een ongeschikte of verkeerd geplaatste batterij bestaat er explosiegevaar.

- De batterij mag niet worden geopend en niet worden blootgesteld aan open vuur.
- Medische apparaten kunnen in hun werking worden beïnvloed. Fabrikanten van pacemakers adviseren een minimale afstand van 20 cm tussen de toestellen als de mobiele telefoon is ingeschakeld. Draag de telefoon in dit geval niet in uw binnenzak.
- Indien u het vermoeden hebt dat er een storing is ontstaan tussen de telefoon en een

medisch apparaat, raadpleeg dan eerst uw huisarts voordat u de mobiele telefoon verder gebruikt.

- Zorg ervoor dat kleine kinderen niet met de verpakking folie of het toestel spelen (gevaar voor verstikken).
- Laat het toestel nooit onbeheerd als het aan het stroomnet is aangesloten.
- De telefoon is geen speelgoed; houd deze daarom buiten bereik van (kleine) kinderen.
- De accu bevat giftige stoffen. Voorkom dat kinderen de accu uit de telefoon nemen en in de mond stoppen.

- Een SIM-kaart is een klein voorwerp. Voorkom dat kinderen deze uit de telefoon kunnen nemen en kunnen inslikken.
- Uw mobiele telefoon is geschikt voor hoortoestellen. Bij het gebruik van oudere types gehoorapparatuur kan storing optreden tijdens het gebruik van uw telefoon. Als u bij sommige hoortoestellen een bromgeluid hoort, wend u dan tot uw vakwinkel voor hoortoestellen.
- De telefoon is een precisietoestel. Laat de telefoon nooit vallen en berg deze op een veilige plek op bij het niet gebruiken.

- De telefoon is niet waterdicht. Voorkom dat de telefoon in aanraking komt met water.
- Vermijd extreem hoge en lage temperaturen. Laat bijvoorbeeld de telefoon nooit achter in een auto die onbeschermd in de zon staat.
- De telefoon mag alleen worden geopend om de batterij of de SIM-kaart te wisselen. Het is niet toegestaan om het toestel te wijzigen. Dit leidt tot verval van de gebruiksvergunning en garantie.
- Het toestel kan in de buurt van televisietoestellen, radio's en andere elektronische apparaten storingen veroorzaken.

- Bij het langdurig niet gebruiken van de telefoon is het raadzaam de accu uit de telefoon te nemen.
- Om kortsluiting te voorkomen mag u de accu nooit op een metalen oppervlak leggen.
- Reinig de telefoon uitsluitend met een zachte, licht-vochtige doek. Gebruik in geen geval schurende of chemische middelen.

1.3 Leveringsomvang:

- Mobiele telefoon
- Batterij
- Voedingsadapter
- Bureaulader
- Gebruikershandleiding

1.4 Aanwijzingen voor afvoeren:

- Verpakkingen kunnen worden hergebruikt of worden teruggelaid naar de grondstofkringloop. Gooi deze op voorgeschreven wijze weg. Als u bij het uitpakken transportschade constateert, neemt u dan meteen contact op met de handelaar.
- Dit toestel mag niet samen met het huishoudelijke afval worden afgevoerd! Iedere gebruiker is verplicht alle elektrische of


elektronische apparaten bij een verzamelpunt in zijn stad of in een winkel af te geven, zodat deze op een milieuvriendelijke wijze kunnen worden afgevoerd, onafhankelijk of deze schadelijke stoffen bevat.

- Neem de batterij uit, voordat u het toestel afvoert (zie hiervoor paragraaf 4.4). Gooi verbruikte batterijen niet bij het huishoudelijke afval, maar lever deze in als klein chemisch afval of breng ze naar een verzamelpunt voor batterijen in een vakwinkel.
- Neem voor de afvoer contact op met de gemeentelijke overheidsdiensten of uw handelaar.




2 FUNCTIEBESCHRIJVING

2.1 Telefoon:

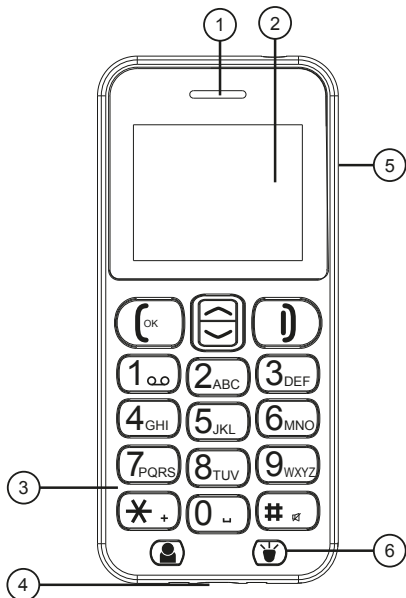

1. Gespreksluidspreker
2. Display (zie paragraaf 3.3)
3. Microfoon
4. Oplaadaansluiting voor de voedingsadapter (Micro USB)
5. Knop voor toetsvergrendeling
6. Knop voor zaklamp

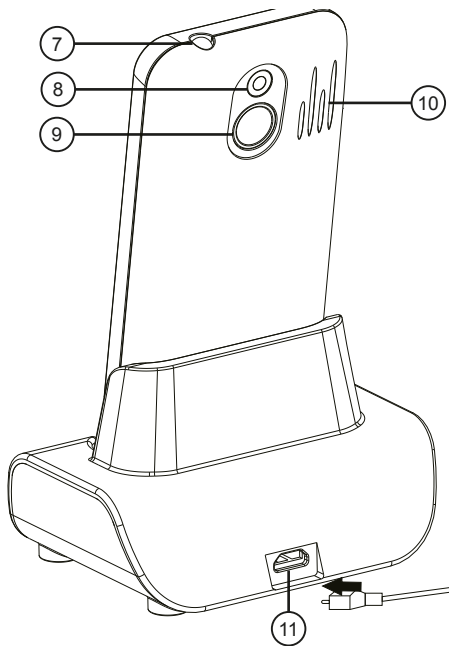

- 7. Zaklamp
- 8. Camera
- 9. SOS-toets
- 10. Luidspreker belsignaal
/ handenvrij
- 11. Oplaadaansluiting voor de voedingsadapter (Micro USB).
Let bij het aansluiten goed op de schuine randjes van de aansluiting en de stekker. Steek de stekker voorzichtig in de lader, de stekker absoluut niet indrukken of forceren tijdens het aansluiten.

2.2 Druktoetsen:

Geheugentoets:



Opent een lijst van 10 nummers voor veel gebelde contacten.

Verbindingstoets:



Om telefoonoproepen aan te nemen of nummers te gaan kiezen.

Vanuit rust: Opent het menu

Aan/uit/einde-toets:



Om telefoongesprekken te beëindigen.

Vanuit rust: Uitschakelen telefoon (toets 3 secon-

den ingedrukt houden), nogmaals 3 seconden indrukken om de telefoon in te schakelen.

Tijdens inkomende oproep: De oproep weigeren.

Tijdens programmeren en bedienen: Ga een menu terug.

SOS-toets:



Op ieder moment de alarmmodus starten door deze toets enkele seconden ingedrukt te houden (indien ingeschakeld).

Omhoog / omlaag-toets:



Om tijdens het programmeren en instellen door de instellingen te bladeren.

Vanuit rust: Contacten (omhoog) of gesprekken openen (omlaag).

Toets * (sterretje):



Tijdens gesprek: Toets 'sterretje' voor telediensten.

Bij opstellen nummers: Twee maal toetsen voor de internationale code (+) om naar een buitenlands telefoonnummer te bellen.

Toets # (hekje):



Tijdens gesprek: Toets 'hekje' voor telediensten.

In rust (na 2 sec. vasthouden): Alle geluiden in- of uitschakelen.

Bij opstellen van berichten: Wisseltoets tussen hoofdletters, kleine letters en cijfers.

2.3 Displaysymbolen:



Indicatie van de signaalsterkte.



Indicatie dat de telefoon gebruik maakt van een ander netwerk dan die van uw provider.



Batterij indicatie.



De alarmfunctie (wekker) is geactiveerd.



Indicatie dat melodie bij oproep is ingeschakeld.



Indicatie dat trillen bij oproep is ingeschakeld.



Indicatie dat melodie en trillen bij oproep is ingeschakeld.



U heeft een nieuw SMS-bericht ontvangen.



De *Bluetooth*® functie is ingeschakeld.



U heeft gemiste, nog niet uitgelezen, oproepen.

3 ACCU

3.1 Accu opladen

Attentie! Gebruik alleen de meegeleverde accu en voedingsadapter. Het gebruiken van andere modellen kan schade aan de telefoon veroorzaken die niet wordt gedekt door de garantievoorwaarden. Nooit de telefoon opladen als de achterwand van de telefoon is afgenomen.

Steek het adapterstekkertje direct aan de rechterzijde in de telefoon of aan de onderzijde van het laadstation. Doe de adapter nu in een 230 Volt stopcontact; een animatie van een batterij die geladen wordt, ver-

schijnt tijdens het laden in het venster en de accu wordt opgeladen.

Zodra op het scherm wordt aangegeven dat de accu volledig opgeladen is (de animatie rechtsboven stopt, een volle batterij wordt weergegeven), kunt u de adapter uit het stopcontact nemen en loskoppelen van de telefoon of de telefoon van de bureaulader afnemen. Naar keuze kunt u de accu opladen als de telefoon is ingeschakeld of als deze is uitgeschakeld.

Het opladen van een lege accu neemt ongeveer 4 uur in beslag.

3.2 Bedrijfsduur accu:

Een goede volgeladen accu biedt een standbytijd tot 180 uur of een gesprekstijd tot 4 uur. Neemt deze tijd beduidend af, dan is de accu aan vervanging toe.

De bedrijfsduur is afhankelijk van de provider (bent u ver verwijderd van een zendmast, dan kost dat meer zendvermogen) en van het gebruik/instelling van de telefoon (volume van de bel, trilfunctie al of niet ingeschakeld, hoe lang is de displayverlichting aan, etc.)

Indien de bedrijfstijd van de telefoon beduidend afneemt, dan kan de accu aan vervanging toe zijn.

3.3 Accu vervangen:

Indien uw accu aan vervanging toe is, schakel dan de telefoon uit, en verwijder de achterwand.

De accu kunt u uit de telefoon nemen door bijvoorbeeld met uw nagel de accu uit de telefoon te lichten.

Voer de oude accu op een milieuvriendelijke wijze af door deze in te leveren bij een verzamelpunt voor klein Chemisch Afval (KCA).

Nieuwe accu's zijn als serviceonderdeel leverbaar via onze service.

Beschadig of demonteer de accu nooit. Een defecte of uitgewerkte accu direct inleveren bij uw plaatselijk depot voor chemisch afval.

4 WERKING

4.1 Toestel inschakelen/uitschakelen:

Inschakelen:

3 seconden de Aan/Uit/Einde-toets ingedrukt houden om de telefoon in te schakelen.

Als er om gevraagd wordt, de PIN-code van uw SIM-kaart invoeren en op [Ok] drukken.

Uitschakelen:

3 seconden de Aan/Uit/Einde-toets ingedrukt houden om de telefoon uit te schakelen.

4.2 Nummer kiezen:

Voer via het toetsenbord het nummer in dat u wilt kiezen.

Voor de internationale toegangscode 2x op toets 'sterretje' drukken, in het display verschijnt een + teken.

Met de rechter toets [Wissen] kunt u een invoer wissen.
Druk op de verbindingstoets om dit nummer te kiezen.

4.3 Uit geheugen kiezen:

Druk vanuit de ruststand op omhoog.

Selecteer het gewenste geheugen met de omhoog/omlaagtoets.

Druk 2x op de verbindingstoets om dit nummer te kiezen.

4.4 Oproep aannemen:

Druk op de verbindingstoets om een inkomende oproep aan te nemen.

Druk op de Aan/Uit/Einde-toets [Afwijzen] om de oproep af te breken zonder aan te nemen.

4.5 Kiezen uit de bellerslijst:

Druk vanuit de ruststand van de telefoon op omlaag.

Zoek het gewenste nummer met de omhoog/omlaagtoets.

Druk op de verbindingstoets om dit nummer te kiezen.

4.6 Ontvangstvolume:

Gebruik omhoog en omlaag

om tijdens het gesprek het geluid in te stellen; het ingestelde niveau wordt op het scherm weergegeven.

4.7 Functies tijdens telefoneren:

Tijdens een telefoongesprek heeft u via de verbindingstoets de beschikking over de volgende menufuncties :

Handenvrij:

Om het gesprek via de luidspreker te horen, zodat u kunt bellen zonder het toestel aan het oor te houden. Kies deze optie nogmaals op deze toets om Handenvrij af te sluiten.

Wachtstand / Gesprek terugnemen:

Kies deze optie tijdens het gesprek om het gesprek in de wachtstand te zetten. Via hetzelfde menu kunt u het gesprek ook weer hervatten.

Nieuw gesprek:

Kies deze optie tijdens het gesprek om een ander gesprek te starten (wisselgesprek).

Telefoonboek:

Opent het telefoonboek tijdens het gesprek.

SMS:

Opent het SMS-menu tijdens het gesprek.

Onderdrukking:

Schakel hiermee uw microfoon uit, zodat degene met wie een gesprek wordt gevoerd niets hoort. U ziet hier de huidige status, gebruik de softtoets [Aan] of [Uit] om de status te wijzigen.

DTMF:

Schakel hiermee DTMF aan of uit. DTMF betekent dat een toon wordt gestuurd bij ieder cijfer dat u indrukt, en wordt vaak gebruikt bij tele-diensten. Deze functie staat standaard aan.

5 TELEFOONBOEK

U kunt namen en telefoonnummers opslaan in het interne geheugen van de telefoon of op uw SIM kaart. De grootte van het telefoonboekgeheugen van de telefoon is 500 namen met nummer. De capaciteit van uw kaart is afhankelijk van de SIM kaart zelf.

5.1 Nieuw contact:

Met de optie [Contact toevoegen] kunt u een nieuw contact aanmaken. Kies eerst een opslaglocatie (SIM of Telefoon). Met het toetsenbord kan hierna het nummer en een naam worden ingevoerd.

Bij het invoeren van de naam kunt u met toets # wisselen tussen grote letters, kleine letters of cijfers. Onder toets * kunt u speciale karakters en leestekens vinden en voor een spatie druk u toets 0.

5.2 Opties bij contacten:

Bij elk contact kunt u, naast bellen, de volgende acties uitvoeren:

Bericht sturen of MMS sturen:

Met deze opties opent u direct het scherm voor nieuw SMS/MMS bericht. Het gekozen contact zal als ontvanger ingesteld staan.

Bewerk:

Wijzig de naam of het nummer van dit contact.

Wissen:

Verwijder het contact

Kopiëer / Verplaats:

Met deze opties kunt u een contact van het telefoongeheugen naar het SIM geheugen kopiëren of verplaatsen, of andersom.

Toevoegen aan zwarte lijst:

Met deze optie kunt u oproepen van dit contact blokkeren. U kunt de nummers van de blokljst verwijderen

in de geavanceerde
telefooninstellingen.

M Knop:

Met deze optie kunt u een contact aan de lijst met vaak-gebelde nummers toevoegen.

Toevoegen aan SOS:

Met deze optie voegt u een contact toe aan de SOS belijst.

Instellingen:

Hier vindt u opties voor:

- Geheugenstatus: Hier ziet u hoeveel geheugen er gebruikt wordt en over is.
- Snelkiezen: Hier kunnen snelkiesnummers ingesteld worden voor de toetsen 2-9.

Als deze functie is ingeschakeld, zal dit direct opgebeld worden wanneer de toets langer dan drie seconden ingedrukt wordt.

- Contacten kopiëren / verplaatsen: Met deze opties kunt u alle contacten kopiëren of verplaatsen naar de Telefoon/SIM-kaart.

8 BERICHTEN

SMS betekent Short Message Service (Korte Berichten Dienst). De telefoon heeft een intern geheugen voor 100 standaard SMS berichten.

8.1 SMS bericht schrijven (Nieuwe SMS):

Stel een bericht op met het toetsenbord.

Bijvoorbeeld:

U kunt een 'A' schrijven door een keer op '2' te drukken.

Een 'B' krijgt u door twee keer snel achter elkaar op de '2' te drukken.

Bij het invoeren van het bericht kunt u met toets # wisselen tussen grote letters, kleine letters, grote beginletters of cijfers; onder toets * kunt u speciale karakters en leestekens vinden en voor een spatie drukt u toets '0'. Gebruik de toetsen ▲ en ▼ om de cursor te verplaatsen om bijvoorbeeld correcties aan te brengen of tekst in te voegen. Gebruik softtoets [Wissen] om karakters te wissen.

Het aantal overgebleven tekens voor een SMS wordt rechtsboven weergegeven, hierachter staat het aantal berichten waaruit uw bericht bestaat. U kunt een lang

SMS bericht sturen bestaande uit maximaal drie SMS-berichten. Als een bericht wordt verstuurd waarbij dit cijfer '3' is, worden de kosten voor drie SMS-berichten in rekening gebracht.

Gebruik de softtoets [Opties] om uw bericht te verzenden of het bericht op te slaan in concepten.

6.2 MMS berichten:

MMS (Multimedia Messaging Service) is de opvolger van SMS. Het versturen van een MMS gaat via het GPRS-netwerk.

Voordat u een MMS kan versturen of ontvangen, moet u eerst een dataprofiel en een MMS-

profiel instellen. Veel netwerk-providers sturen een tekstbericht die deze profielen automatisch instelt. Als dit mislukt, kunt u via de website of klantenservice van uw provider de gegevens krijgen om de telefoon aan te melden op het GPRS-netwerk.

Een MMS kan bestaan uit tekst, geluid, een plaatje of een stukje video, of een combinatie van deze soorten.

Een MMS kan verstuurd worden naar een mobiel nummer of een e-mailadres.

6.3 Berichten lezen:

Zodra er een nieuw bericht wordt ontvangen klinkt de berichttoon en wordt er een SMS of MMS icoon weergegeven.

Druk op de softtoets [Toon] om het nieuwe bericht direct te lezen, of op de softtoets [Terug] om terug te gaan naar het hoofdscherm.

Gebruik bij het lezen de omhoog/omlaagtoets om de tekst te scrollen.

In Postvak IN in het menu berichten kunt u alle binnengekomen berichten vinden.

In Postvak UIT staan berichten waarvan het versturen was geannuleerd of mislukt.

In verzonden berichten staan alle berichten die met succes zijn verstuurd.

In concepten vind u alle berichten die u met de optie [Opslaan] heeft bewaard.

6.4 Broadcast-bericht:

Deze dienst dient als een lokaal waarschuwings- en hulpsysteem. Zie voor meer informatie de overheidswebsite:

<http://www.nlalert.nl>

Standaard staat NL alert al ingeschakeld.

Met deze telefoon kunt u via de optie 'status' de ontvangst van CB-berichten aan of uitzetten.

Ook kunt u verschillende onderwerpen instellen en verschillende ontvangsttalen kiezen.

6.5 Instellingen:

Tekstbericht:

Er zijn diverse instellingen mogelijk om het versturen van tekstberichten naar wens in te stellen:

SIM: Met deze algemene instellingen kunt u bepalen of er een melding moet komen wanneer een verstuurd bericht ontvangen is (Verslag), een referentie naar het originele bericht mee moet worden gestuurd bij een antwoord of het opslaan van succesvol verstuurd berichten in- of uitschakelen.

Geheugenstatus: Hier kunt u zien hoeveel procent van het geheugen voor bericht-opslag nog over is.

Aanbevolen opslag: Hiermee kan worden bepaald waar berichten standaard worden opgeslagen; in het telefoon of het SIM-geheugen. Wanneer het geheugen van de voorkeursinstelling vol is, zal automatisch het geheugen van de andere worden gebruikt.

MMS-instellingen:

Er zijn diverse instellingen mogelijk om het versturen van multimedial berichten in te stellen.

Gegevensaccount: Hier kunt u diverse profielen instellen om te verbinden met de MMS-diensten.

Gemeenschappelijke instellingen: Hiermee kunt u het ontwerp van nieuwe berichten aan regels vastleggen (zoals maximale grootte, foto-afmeting of standaard plaatsing van een handtekening), de standaardinstellingen vastleggen voor verzenden (Geldigheid, ontvangstverslag, leesverslag, prioriteit, diatijd en levertijd), de ontvangst van MMS instellen of deze blokkeren en

de voorkeur voor opslag op de telefoon of op de geheugenkaart bepalen.

6.6 Voicemail:

Hier kunt u het nummer van uw voicemail instellen of bellen. Nadat u voicemailnummer 1 heeft ingesteld, kan de voicemail worden gebeld door toets 1 enkele seconden ingedrukt te houden.

7 GESPREKKEN

De telefoon onthoudt de gegevens van de laatste oproepen (zowel ontvangen, geplaatst als gemist).

7.1 Gespreksgeschiedenis inzien:

Bij gemiste oproepen kunt u alle oproepen zien die u heeft gemist. Wanneer een oproep gemist is die u nog niet in dit overzicht heeft bekeken, wordt dit weergegeven op het standby scherm.

Met de verbindingstoets kunt u een nummer opnieuw / terug-

bellen, bekijken, een bericht sturen, blokkeren of verwijderen.

7.2 Oproeptimers:

Bij [Oproeptimers] in het menu [Gesprekken] heeft u een overzicht van alle gesprekstijden.

U vindt hier de tijden van uw laatste gesprek, alle uitgaande gesprekken sinds de laatste reset of alle inkomende gesprekken sinds de laatste reset.

Met de optie [Reset] kunt u alle gesprekstijden terug naar nul zetten.

8 FM-Radio:

Met deze optie kunt u FM-radio-zenders beluisteren en opnemen.

Met de 0-toets kunt u de radio aan of uit zetten. Met de toetsen omhoog en omlaag kunt u een volgend radiostation zoeken.

Als u kanalen heeft ingesteld kunt u hier direct naar schakelen door op de desbetreffende cijfer-toets te drukken.

Met # en * bepaalt u het volume.

9 WEKKER:

Met deze functie kunt u tot 5 verschillende wektijden instellen.

U kunt iedere wekker apart aan of uitzetten, bepalen of het alarm eenmalig, dagelijks of op specifieke dagen moet afgaan, sluimerstand instellen en het meldingstype bepalen (trillen aan, uit of enkel trillen, zonder geluid).

10 CAMERA

Hiermee kunt u foto's maken. Met toets 0 kunt u een foto maken, bekijken en daarna opslaan. Door op de omhoog en omlaag toets te drukken kunt u in en uitzoomen, verder kunt u belichting aanpassen met de toetsen # en *.

Met de verschillende cijfertoetsen kunt u de kwaliteit en effecten van de foto instellen.

Bekijk uw gemaakte foto's en illustraties door in het opties-menu de optie [Foto's] te kiezen.

11 INSTELLINGEN

In dit menu kunt u de telefoon geheel naar wens instellen:

11.1 Tijd en datum:

Stel hier de huidige tijd en datum in, bepaal of deze moet worden weergegeven als de telefoon in rust is en bepaal of de tijd gewijzigd moet worden wanneer een andere tijdszone ingesteld wordt.

11.2 M-knop:

Bewerk hier de lijst die getoond moet worden als u op de geheugentoets drukt.

11.3 SOS-toets:

Aan / Uit: Schakel hiermee de SOS functie aan of uit. Uitschakelen als de functie niet gebruikt wordt voorkomt dat de functie per ongeluk wordt geactiveerd. U ziet hier de huidige status, gebruik de softtoets [Aan] of [Uit] om de status te wijzigen.

Nummers: Stel hier tot 5 nummers in waar een SMS bericht naar toe kan worden gestuurd en die worden opgebeld.

Sirene: Schakel hiermee de alarmtoon aan of uit. Hierdoor kan iemand in de buurt ook reageren op een SOS-situatie

Belvertraging: Stel hier de tijd in voordat het eerste nummer wordt gebeld of om de vertragingfunctie uit te schakelen.

SMS versturen: Schakel hiermee het sturen van een SMS naar alle contacten op de SOS bellijst in of uit.

Tekstbericht: Bewerk hier de SMS die wordt gestuurd.

Locatie verzenden:
Stel hier in of uw locatie als link (naar google maps) moet worden meegestuurd met het tekstbericht.

Tip: Stel, wanneer u het sturen van SMS geactiveerd heeft, enkel mobiele (06) nummers in. Sommige vaste lijnen ontvangen het SMS bericht eerst als gesproken bericht, waardoor een oproep niet doorkomt.

Tip: Voeg het noodnummer (112) toe aan uw alarmlijst als nummer vijf. Als de andere vier nummers niet bereikbaar zijn, kan zo altijd de juiste hulp worden geboden.

Tip: Zet, als u anoniem belt, in de SMS uw nummer.

Tip: Vraag via de SMS om teruggebeld te worden.

Gebruik:

Houd in een noodsituatie de alarmtoets 2-3 seconden ingedrukt. Let erop dat u deze knop niet per ongeluk indrukt. Druk op de Aan/Uit/Einde-toets om de SOS modus te beëindigen.

Werking:

Wanneer u de alarmmodus activeert, gebeurt het volgende:

1. Een ambulancetoon klinkt voor alarmering voor mensen in uw buurt.
2. Het tekstbericht (SMS) wordt tijdens het afspelen van de ambulancetoon verzonden naar alle nummers ingesteld bij 'Noodnummers', inclusief locatie zoals gevonden door GPS. Het kan

enige tijd duren voor de GPS-locatie is gevonden. In dit geval gaat de telefoon door met stap 3 en stuurt de SMS later.

3. Het eerste nummer wordt gebeld.

A. Indien er wordt opgenomen:

- Uw telefoon schakelt de luidsprekerfunctie in en gedurende maximaal 60 seconden klinkt een stembericht.
- Als de persoon niet op toets 0 drukt, dan wordt na maximaal 60 seconden of zodra de opgebeldde persoon de verbinding verbreekt het volgende SOS nummer gekozen.
- Als de persoon wel op toets 0 drukt, dan stopt de alarmtekst en kunt u de situatie bespreken waarbij uw telefoon in de luidsprekerstand staat

en u dus de telefoon niet in uw handen hoeft te houden. Dit gesprek is niet in tijd gelimiteerd.

- Als deze persoon geen hulp kan bieden en de verbinding verbreekt, dan wordt het volgende SOS nummer gebeld.

B. Indien niet wordt opgenomen:

- Verbinding wordt na een bericht van het netwerk of na de voicemail verbroken.

4. Het tweede (tot vijfde) nummer wordt gebeld indien ingesteld.
5. Het hele proces wordt driemaalig vanaf stap 3 herhaald.

Denk er aan dat u op ieder moment de SOS modus kunt afsluiten door op de aan/uit/einde-toets te drukken.

11.4 Geluidsprofielen

Via de profielen kunt u, door deze om te schakelen afhankelijk van de situatie, het belvolume, trilstand, bel - en attentietonen aanpassen.

Er staan reeds diverse profielen voor veelgebruikte situaties gereed.

11.5 Taal:

In dit menu kunt de taal van het menu en de schermtekst bepalen.

11.6 Weergave:

In dit menu kunt u de weergave van de telefoon, het menu en de schermverlichting bepalen.

11.7 Beveiliging:

Hier bepaalt u of de telefoon om codes moet vragen om het gebruik te beperken, ook kunt u hier de codes instellen.

SIM-lock / PIN:

De SIM-lock - of PIN - is een code die uw SIM-kaart beschermt tegen onrechtmatig gebruik.

Als de PIN-code wordt gevraagd terwijl u deze niet heeft ingesteld, is deze te vinden in de documentatie van uw SIM-kaart.

PIN2:

PIN2 is een code die de geavanceerde functies afsluit (zoals internet). Hiermee kunt u iemand

toegang geven tot bellen, maar niet tot bijvoorbeeld internet of WAP.

PUK:

Als u drie keer de verkeerde PIN-code ingeeft, moet u de PUK-code invoeren. Deze code staat doorgaans ook in de documentatie van uw SIM-kaart.

Telefooncode / wachtwoord:

Naast de beveiliging van de SIM-kaart, kunt u ook de telefoon zelf met een code blokkeren, zodat niemand de gegevens op de telefoon kan inzien door een andere SIM-kaart te gebruiken.

Standaard is de telefooncode
'1122'

11.8 Gesprekken:

Bij instellingen kunt u nog kiezen uit diverse instellingen voor gemaakte en inkomende oproepen:

Stuur nummer: Bepaal of uw telefoonnummer wordt weergegeven bij degene die u een bericht stuurt of belt.

Gesprek in wacht: Bepaal of u het toestaat dat, tijdens een gesprek, er een tweede oproep binnen kan komen. Door van gesprek te wisselen kunt u deze oproep aannemen en evt. bij uw

huidige gesprek bijschakelen (conferentie).

Doorverbinden: Bepaal hier in welke situaties binnenkomende gesprekken automatisch doorgeschakeld moeten worden naar voicemail of een ander nummer.

Blokkeren: Bepaal hier in welke situaties zowel uitgaande als inkomende oproepen niet worden toegestaan.

Zwarte lijst: Maak hier een lijst met nummers van wie oproepen automatisch worden geblokkeerd.

Antwoordstand: Pas de manier een oproep te beantwoorden aan.

11.9 Verbindingen

Met *Bluetooth*[®] draadloze technologie kunt u draadloos andere apparaten die ook *Bluetooth*[®] ondersteunen aansluiten. Denk hierbij aan een carkit of een headset.

Om *Bluetooth*[®] te kunnen gebruiken, dient u deze functie eerst aan te zetten (Status). Hierdoor zal het apparaat openstaan voor alle beschikbare *Bluetooth*[®] verbindingen.

Voor veel accessoires is het ook nodig dat de zichtbaarheid ingeschakeld wordt.

Voor een verbinding van buitenaf zal altijd uw bevestiging worden gevraagd.

Let er op dat het actief maken van de *Bluetooth* functie de stand-by tijd van de batterij aanzienlijk verkort.

Ieder apparaat waarmee verbinding wordt gemaakt, moet eerst worden aangemeld.

Dit wordt vaak 'Pairen' genoemd. Vaak moet een wachtwoord ter identificatie worden gegeven, die

gelijk moet zijn tussen de twee apparaten. Afhankelijk van ondersteuning van het andere *Bluetooth*[®] apparaat zal een eerder gekoppeld apparaat automatisch verbinding maken.

Bij Gegevensaccount kunt u een verbindingsprofiel in te stellen voor WAP zoals opgegeven door uw provider.

Bij de meeste abonnementen met WAP zult u van de provider een SMS krijgen die deze informatie vanzelf instelt zodra er voor het eerst met de telefoon wordt gebeld.

Indien dit niet zo is, wordt aangeraden contact op te nemen met de klantendienst van de provider, of op internet te kijken naar de gegevens om de telefoon aan te melden op het GPRS netwerk. Maak hierna een nieuw profiel of bewerk een bestaand profiel en vul de informatie in zoals gekregen door uw provider.

Herhaal het invoeren van informatie voor uw MMS en Internet-profielen.

11.10 Vluchtstand:

In ziekenhuizen, vliegtuigen en dergelijke wordt het gebruik van GSM-apparatuur niet toegestaan. Op deze plaatsen kunt u de vluchtstand inschakelen.

Hiermee wordt de telefonie- en dataverkeer-functionaliteit uitgeschakeld. Het toestel blokkeert automatisch het netwerk, waardoor niemand u kan bellen of sms-en.

11.11 Fabrieksinstellingen:

Na het invoeren van de telefooncode, kunt u hiermee alle gemaakte instellingen terugzetten naar de standaard instellingen.

12 TOEPASSINGEN

Hier vind u diverse functies, waaronder een rekenmachine, een kalender en videoopname.

12.1 Kalender:

Met deze functie heeft u altijd een kalender bij u. U kunt door de weken bladeren met de omhoog en omlaag toets, met de toetsen # en * kunt u door de dagen bladeren.

Via [Opties] kunt u meer gegevens inzien en toevoegen:

Toon: Bekijk de geselecteerde dag en eventuele ingeprogrammeerde taken.

Alles bekijken: Bekijk alle ingeprogrammeerde taken. Hier kunt u ook taken instellen zoals afspraken of verjaardagen. Deze worden ook getoond in de kalender. Bij de eerste keer starten is de takenlijst leeg. U kunt de eerste taak toevoegen met [Toevoegen].

U kunt nu onderwerp en de datum toevoegen met het toetsenbord - met de toetsen # en * kunt u naar links en rechts om te wisselen tussen dag, maand of jaar. Met de omhoog en omlaag toets kunt u tussen velden wisselen naar Tijd, Wekker (aan of uit), herhaling (eenmalig, dagelijks, wekelijks, maandelijks, jaarlijks),

eindtijd, details (getoonde tekst als de taak getoond wordt) en de locatie van de taak.

Na het inprogrammeren van de eerste taak, heeft u via [Opties] de volgende mogelijkheden:

- Toon: Bekijk de geselecteerde taak.
- Toevoegen: Voeg een nieuwe taak toe aan de lijst.
- Bewerk: Pas de geselecteerde taak aan.
- Zoek: Om, op tijd of op onderwerp, een taak te vinden.
- Wissen: Om de geselecteerde taak te verwijderen.

Taak wissen: Wis een taak die bij de geselecteerde dag is ingeprogrammeerd.

Naar datum springen: Om met het toetsenbord aan te geven welke datum getoond moet worden.

Vandaag: Toon de datum van vandaag.

Week/Maandweergave: Om te wisselen tussen een kalender met weekoverzicht of maandoverzicht.

12.2 Rekenmachine:

Met deze functie heeft u altijd een rekenmachine op zak. Gebruik het toetsenbord om een getal in te voeren, en gebruik de omhoog/omlaag toets om te kiezen tussen aftrekken, optellen, delen of vermenigvuldigen. Met # kunt u een decimaal neerzetten, druk op de [OK] voor de uitkomst.

12.3 Videorecorder

Hiermee kunt u videobeelden opnemen. Deze functie werkt hetzelfde als de fotocamera.

12.4 Videospeler

Hiermee kunt u opgenomen videobeelden afspelen.

12.5 Bestandsbeheer:

Met deze functie kunt u alle gegevens inzien in de telefoon of op de SD-kaart.

U kunt bestanden direct openen, en in de meeste gevallen worden deze direct geopend met de juist applicatie (dus video in de videospeler, een foto in Afbeeldingen). Ook kunt u hier bestanden wissen, of zelfs het telefoongeheugen of de SD-kaart formatteren. Met formatteren verwijdert u alle data zoals audio -en videobestanden.

12.6 Diensten:

In dit vind u extra functies die op uw SIM-kaart staan. Beschikbaarheid en mogelijkheden van deze functies zijn afhankelijk van uw SIM-kaart en provider.

13 VERKLARING VAN CONFORMITEIT

Het toestel voldoet aan de essentiële voorwaarden en voorzieningen zoals omschreven in de Europese richtlijn 1999/5/EC.

De verklaring van conformiteit is beschikbaar op de <http://DOC.hesdo.com/FM-7950-DOC.pdf>

14 SPECIFICATIES

Netwerk: GSM900+DSC1800

SAR: <1,594W/kg / <1,467W/kg

Afmetingen: 118 x 56 x 14 mm

Accu: Li-Ion, 3.7V 1000mAh

Stand-by: tot 180 uur

(Afhankelijk van netwerk)

Spreektijd: tot 4 uur *(Afhankelijk van hoe de telefoon is ingesteld en wordt gebruikt)*

Gewicht: 80 gr (accu incl.)

GPRS: Class B, multislots 12

Internet: WAP2.0, WML 1.3

Camera: 0.3Mpx

Kaartlezer: Max. 32GB SDHC

Bluetooth® : v3.0

A2DP v1.0, AVCTP v1.0,

AVDTP v1.2, GAVDP v1.0, HFP v1.5, HSP v1.1, OPP

Zendkracht:

GSM:

880-960MHz - < -30dBm

DCS:

1710-1880MHz - < -30dBm

Bluetooth:

2402-2480MHz - < 6dBm

GPS:

1575.42MHz - < -47dBm

FM-radio:

88-108MHz - < 36dBm

17 INHOUD

1 VEILIGHEIDSAANWIJZING . 2

- 1.1 Belangrijk 2
- 1.2 Waarschuwingen 3
- 1.3 Leveringsomvang 10
- 1.4 Aanwijzingen voor het
afvoeren 10

2 FUNCTIEBESCHRIJVING .. 12

- 2.1 Telefoon 12
- 2.2 Druktoetsen 16
- 2.3 Displaysymbolen 20

3 ACCU 22

- 3.1 Accu opladen 22
- 3.2 Bedrijfsduur accu 24
- 3.3 Accu vervangen 25

4 WERKING	26
4.1 Toestel inschakelen/ uitschakelen	26
4.2 Nummer kiezen	26
4.3 Uit geheugen kiezen	27
4.4 Oproep aannemen	28
4.5 Kiezen uit de bellerslijst	28
4.6 Ontvangstvolume	28
4.7 Functies tijdens telefone- ren	28
 5 TELEFOONBOEK.....	 32
5.1 Nieuw contact.....	32
5.2 Opties bij contacten.....	33

6 BERICHTEN.....	37
6.1 SMS bericht schrijven (Nieuwe SMS)	37
6.2 MMS berichten	39
6.3 Berichten lezen	41
6.4 Broadcast-bericht	43
6.5 Instellingen	44
6.6 Voicemail	47
 7 GESPREKKEN	 46
7.1 Gespreksgeschiedenis inzien	46
7.2 Oproeptimers	49
 8 FM-RADIO.....	 50
 9 WEKKER.....	 51
 10 CAMERA.....	 52

11 INSTELLINGEN	53
11.1 Tijd en datum	53
11.2 M-knop.....	53
11.3 SOS-toets	54
11.4 Geluidsprofielen.....	60
11.5 Taal	60
11.6 Weergave	60
11.7 Beveiliging	61
11.8 Gesprekken	63
11.9 Verbindingen.....	65
11.10 Vluchtstand.....	69
11.11 Instellingen herstellen	69
 12 TOEPASSINGEN	 70
12.1 Kalender	70
12.2 Rekenmachine	74
12.3 Videorecorder.....	74
12.4 Videospeler	74
12.5 Bestandsbeheer	75
12.6 Diensten	76

13 VERKLARING VAN CONFORMITEIT	77
14 SPECIFICATIES.....	78
15 INHOUD	80



Service



Help



WWW.FYSIC.COM
SERVICE@FYSIC.NL

NL 073 6411 355

(Lokaal tarief)



BE 03 238 5666

(Lokaal tarief)
(Tarif local)

DE 0180 503 0085

Lokale Festnetzkosten



Hesdo, Australiëlaan 1
5232 BB, 's-Hertogenbosch
The Netherlands