

GEBRUIKSAANWIJZING



FYSIC[®]

FM-8100

1 BELANGRIJKE VEILIGHEIDSAANWIJZINGEN

1.1 BELANGRIJK

Het niet naleven van deze handleiding kan leiden tot ernstig letsel of beschadiging van het toestel. Lees de gebruiksaanwijzing, in het bijzonder de veiligheidsaanwijzingen, zorgvuldig door voordat u het toestel in gebruik neemt en bewaar de gebruiksaanwijzing voor verder gebruik. Als u het toestel aan derden doorgeeft, geef dan ook deze gebruiksaanwijzing mee.

Plaats eerst een SIM-kaart (niet meegeleverd) in de telefoon, zie paragraaf 3.1. Zonder deze SIM-kaart is het niet mogelijk de telefoon in te stellen of in gebruik te nemen.

1.2 WAARSCHUWINGEN

De volgende waarschuwingen moeten in acht worden genomen om mogelijk letsel van de gebruiker of derden te voorkomen.

- In verschillende landen kunnen uiteenlopende voorschriften voor het gebruik van mobiele telefoons gelden (bijv. tijdens het autorijden, in ziekenhuizen, bij pompstations of in vliegtuigen). Neem de wetgeving voor het gebruik van de mobiele telefoon in acht die geldt in uw land. Schakel het toestel uit als het gebruik ervan niet is toegestaan of als er

gevaarlijke situaties of storingen kunnen ontstaan.

- Gebruik het toestel alleen volgens zijn bestemming en alleen op plaatsen waar u zonder gevaar kunt telefoneren.
- Gebruik alleen de originele adapter en batterij van de fabrikant. Bij een ongeschikte of verkeerd geplaatste batterij bestaat er explosiegevaar. De batterij mag niet worden geopend en niet worden blootgesteld aan open vuur.
- Medische apparaten kunnen in hun werking worden beïnvloed. Fabrikanten van pacemakers adviseren een minimale afstand van 20 cm tussen de toestellen als de mobiele telefoon is ingeschakeld. Draag de telefoon niet in uw binnenzak.
- Indien u het vermoeden hebt dat er een storing is ontstaan tussen de telefoon en een medisch apparaat, raadpleeg dan eerst een arts voordat u de mobiele telefoon verder gebruikt.
- Zorg ervoor dat kleine kinderen niet met de verpakkingsfolie spelen (gevaar voor verstikking). Het toestel en de accessoires kunnen kleine onderdelen bevatten die kunnen worden ingeslikt. Er moet bijzonder goed worden opgelet als het toestel in de buurt van kleine kinderen of zieke en hulpeloze personen wordt gebruikt. Houd het toestel buiten het bereik van deze personen. Laat het toestel nooit onbeheerd als het aan het stroomnet is aangesloten.

- Uw mobiele telefoon is geschikt voor gehoorapparaten. Als u bij sommige gehoorapparaten echter een bromgeluid hoort, wend u dan tot uw vakwinkel voor gehoorapparaten.
- Stel het toestel niet bloot aan vocht, extreme hitte (sterke, directe zonnestralen) of koude (aanhoudende vorst). Laat het toestel niet vallen en voorkom schokken, stoten of druk.
- De telefoon mag alleen worden geopend om de batterij of de SIM-kaart te wisselen. Het is niet toegestaan om het toestel te wijzigen. Dit leidt tot verval van de garantie.
- Het toestel kan in de buurt van televisietoestellen, radio's en andere elektronische apparaten storingen veroorzaken.

1.3 LEVERINGSOMVANG

- 1 mobiele telefoon, Fysic FM-8100
- 1 batterij, Li-ion, 3.7V, 600mAh
- 1 voedingsadapter
- 1 gebruikershandleiding

1.4 AANWIJZINGEN OVER HET AFVOEREN

- Verpakkingen kunnen worden hergebruikt of worden teruggelid naar de grondstofkringloop. Gooi verpakkingsmateriaal dat u niet meer nodig hebt op voorgeschreven wijze weg. Als u bij het uitpakken transportschade constateert, neemt u dan meteen contact op met de handelaar.
-  Dit toestel mag niet samen met het huishoudelijke afval worden afgevoerd! Iedere gebruiker is verplicht alle elektrische of elektronische apparaten bij een verzamelpunt in zijn stad of in een  winkel af te geven, zodat deze op een milieuvriendelijke wijze kunnen worden afgevoerd, onafhankelijk of deze schadelijke stoffen bevat.
- Neem de batterij uit, voordat u het toestel afvoert. Gooi verbruikte batterijen niet bij het huishoudelijke afval, maar lever deze in als klein chemisch afval of breng ze naar een verzamelpunt voor batterijen in een vakwinkel. Neem voor de afvoer contact op met de gemeentelijke overheidsdiensten of uw handelaar.

2 OVERZICHT TELEFOON

2.1 DRUKTOETSEN

SOS-toets



- Deze toets in een noodsituatie gedurende 2 seconden indrukken om een noodnummer te kiezen en tegelijk een nood SMS-bericht uit te sturen

Verbindingstoets



- om telefoonoproepen aan te nemen of nummers te gaan kiezen
- vanuit rust: open de gespreksgeschiedenis
- tijdens programmeren en instellen: OK-toets ter bevestiging van de invoer

Aan/Uit/Einde-toets



- om telefoongesprekken te beëindigen
- vanuit rust: uitschakelen telefoon (toets 3 seconden ingedrukt houden), nogmaals 3 seconden indrukken om de telefoon weer in te schakelen
- tijdens inkomende oproep: om de oproep te weigeren
- correctie-toets bij het programmeren van geheugens
- om een stap terug te gaan in de menusturing

Pijltoetsen



- vanuit rust: omhoog: het hoofdmenu openen,
omlaag: favorieten



- bij programmeren en instellen: door de instellingen bladeren

Toets * (sterretje)



- tijdens gesprek: toets 'sterretje' voor telediensten
- Direct na het indrukken van de verbindingstoets, indrukken om de toetsenblokkering in -of uit te schakelen.

Toets # (hekje)



- tijdens gesprek: toets 'hekje' voor telediensten
- in rust: bel uitschakelen (toets 2 seconden ingedrukt houden).
De trilstand wordt ingeschakeld.
Nogmaals 2 seconden ingedrukt houden om de bel weer in te schakelen.

Lamp-schakelaar



- Naar boven duwen om het lampje aan te schakelen
- Naar onder duwen om het zaklampje uit te schakelen

2.2 DISPLAY-SYMBOLLEN

oproepsignalering



Weergave van de signaalsterkte (4 oplichtende balkjes = maximum signaal)



Indicatie dat het alarm (wekfunctie) is ingeschakeld



Geeft de lading in de batterijen weer



Indicatie dat het toetsenbord is geblokkeerd



Indicatie dat de headset is aangesloten



Beltoon aan



Trilstand aan



Stille modus (beltoon uit)



Indicatie dat de telefoon gebruik maakt van een ander netwerk dan die van uw provider.

3 INGEBRUIKNEMING


3.1 SIM-KAART EN ACCU PLAATSEN

- a. schuif de batterijdeksel naar rechts en leg deze apart.
Verwijder, indien geplaatst, de accu door deze van de rechterkant omhoog te trekken.


- b. neem de SIM-kaart zodanig in de hand dat de goedkleurige contacten aan de achterzijde zitten

SIM


*goudkleurige
contacten aan achterzijde*

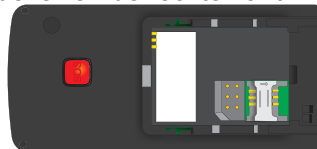

- c. schuif de SIM-kaart ONDER met metalen brugje, let hierbij op de plaats van het schuine hoekje

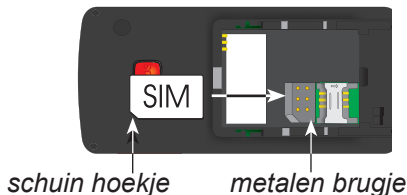

- d. verifieer dat de SIM-kaart in de telefoon is geplaatst zoals op nevenstaande afbeelding getoond wordt
- e. neem de accu in de hand en houd de batterijcontacten van de accu zoals op nevenstaande afbeelding is aangegeven
- f. druk de batterijcontacten van de accu tegen de batterijcontacten van de telefoon en druk de accu op zijn plaats.
- g. schuif de batterijdeksel terug op de telefoon

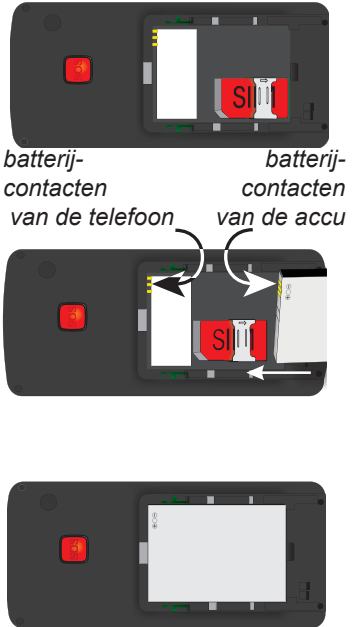

3.2 OPLADEN

U kunt de meegeleverde voedingsadapter direct onder op de mobiele telefoon aansluiten om de accu op te laden. Voor de eerste keer de accu minimaal 15 uur opladen.

3.3 TOESTEL INSCHAKELEN



gedurende 3 seconden indrukken om de telefoon in te schakelen



als er om gevraagd wordt, nu de PIN-code invoeren (zie ook hoofdstuk 12.8) en op de verbindingstoets drukken

3.4 TOESTEL UITSCHAKELEN



gedurende 3 seconden indrukken om de telefoon uit te schakelen

Als de screensaver actief is (zie paragraaf 12.5), moet u eerst naar het stand-by scherm terugkeren door een willekeurige toets in te drukken voordat u een van de menu-schermen kunt openen of het toestel uit kunt zetten.

4 TELEFONEREN

4.1 OPROEP AANNEMEN EN VERBREKEN



indrukken om een oproep aan te nemen



indrukken om een gesprek te beëindigen of om een inkomende oproep te weigeren

4.2 GESPREKSOPTIES

Tijdens een gesprek kunt u een menu openen om het gesprek in een wachtstand te zetten, de luidspreker te activeren of de verbinding te verbreken.



tijdens het gesprek indrukken om het menu weer te geven.



selecteer de gewenste actie voor het huidige gesprek.



indrukken om de gewenste optie aan of uit te zetten.

4.3 KIEZEN VAN TELEFOONNUMMERS

1 one	2 to	3 three
4 four	5 five	6 six
7 seven	8 eight	9 nine
	0 zero	

voer het gewenste nummer in (inclusief het kengetal)

met  kunt u het laatste cijfer wissen, ingedrukt houden om alle cijfers te wissen



indrukken om het nummer te kiezen

4.4 KIEZEN UIT HET TELEFOONBOEK



drukken, dan 3x op



drukken om het telefoonboek

te openen



selecteer het gewenste geheugen

Snelzoeken: druk 2x op toets 5 om het eerste geheugen dat begint met een K te selecteren, etc



indrukken om het nummer te kiezen

Zie hoofdstuk 6 voor het opslaan van nummers in het telefoonboek.



Wordt vóór het geheugen een afbeelding van een telefoon getoond, dan is dit geheugen in de telefoon opgeslagen.



Wordt een SIM-kaart getoond, dan is het geheugen op de SIM-kaart opgeslagen.

4.5 KIEZEN UIT DE BELLERSLIJST



indrukken om de bellerslijst van oproepen te openen



zoek de gewenste oproep op



indrukken om het weergegeven nummer te bellen

Zie hoofdstuk 9 voor meer informatie, waaronder hoe het inzien en bellen van nummers van de lijsten met ontvangen of gemiste oproepen werkt.

4.6 GESPREKSVOLUME



indrukken tijdens een gesprek verhoogt of verlaagt het gespreksvolume



indrukken tijdens een gesprek met ingeschakelde handenvrij-functie verhoogt of verlaagt het volume van de luidspreker

het ingesteld volume wordt door de telefoon onthouden

5 SMS BERICHTEN

5.1 OPENEN SMS-MENU



Omhoog-toets drukken



selecteer 'Berichten'



Verbindingstoets drukken

5.2 NIEUWE BERICHTEN SCHRIJVEN EN VERSTUREN



open het SMS-menu, selecteer de optie [Nieuw] en bevestig met de verbindingstoets

1	2	3
4	5	6
7	8	9
	0	

voer het bericht in via de toetsen van het toetsenbord
(zie ook hoofdstuk 5.5)



indrukken aan het einde van het bericht




selecteer [Verzenden] om het bericht te verzenden

selecteer [Opslaan] om het bericht te bewaren voor verzending op een later tijdstip

Druk op de verbindingstoets



geef het telefoonnummer in waar het SMS bericht naar toe gestuurd moet worden



of druk op de verbindingstoets om het telefoonboek te openen en zoek het gewenste nummer op, druk op de verbindingstoets



Verbindingstoets drukken om het bericht te versturen

U kunt ook met 'Verzenden en opslaan' het bericht verzenden én bewaren in Postvak UIT.

5.3 BERICHTEN ONTVANGEN EN LEZEN



open het Berichten-menu, selecteer optie [Postvak IN] en bevestig met de verbindingstoets



selecteer het gewenste bericht en druk op de verbindingstoets om het bericht te lezen

Via de verbindingstoets opent u, tijdens het lezen, het submenu om dit bericht te beantwoorden, te corrigeren alvorens te versturen, door te sturen of te wissen, verder kunt u met de vierde optie 'Verzenden' direct een contact uit het telefoonboek kiezen voor verzending.

5.4 POSTVAK UIT

In het Postvak UIT worden de berichten bewaard die u heeft verzonden en bewaard. Via de verbindingstoets opent u het submenu om deze berichten nogmaals te versturen of te wissen. Het selecteren en lezen van deze berichten werkt op dezelfde manier als bij ontvangen berichten. In de concepten vindt u de berichten die u heeft bewaard, maar niet verzonden.

5.5 TIPS BIJ HET OPSTELLEN VAN EEN SMS-BERICHT

- 1x op toets 2 drukken voor een A, 2x drukken voor een B etc.
- als 2x een karakter van dezelfde toets gewenst is, dan even wachten totdat de cursor in het scherm verspringt
- onder toets 1 vindt u diverse leestekens
- onder toets * (sterretje) zitten nog meer speciale karakters, gebruik de pijltoetsen om deze te selecteren en druk op de verbindingstoets
- gebruik toets 0 of 1 voor een spatie, door toets 1 vaker te drukken plaatst u ook diverse andere leestekens
- druk op toets # om te wisselen tussen hoofdletters, kleine letters en cijfers; de gekozen optie wordt linksboven het SMS bericht weergegeven (ABC, abc, Abc of 123)
- rechtsboven het SMS-bericht wordt weergegeven hoeveel karakters er nog over zijn voordat de kosten van een enkele SMS bereikt zijn, hierachter staat ook de grootte van de SMS (1, 2 of 3 maal de berichtskosten)
- met Aan/Uit/Einde-toets wist u het laatste karakter dat links van de cursor staat (toets C 2 seconden ingedrukt houden om het hele bericht te wissen)
- met de pijltoetsen kunt door de tekst lopen om tekst tussen te voegen of te corrigeren

6 TELEFOONBOEK

6.1 OPENEN TELEFOONBOEK



drukken, dan 2x op



6.2 NIEUWE CONTACTEN



open het telefoonboek



selecteer de optie [Nieuw]



druk op de verbindingstoets



kies om het nieuwe contact op de SIM-kaart of de telefoon op te slaan



druk op de verbindingstoets om uw keuze te bevestigen

U kunt nu met het toetsenbord een naam in te voeren. Bevestig uw invoer met de verbindingstoets, nu kunt u via het toetsenbord een telefoonnummer ingeven.

Zie hoofdstuk 14.2 voor het op afstand toevoegen van contacten

6.3 OVERIGE MENU-OPTIES

open het telefoonboek, zoek het gewenste contact en druk op de verbindingstoets

[Bekijken] zie het nummer van het contact

[Kiezen] bel dit contact op

[Verzend bericht] stuur dit contact een SMS-bericht

[Bewerken] wijzig de naam of het nummer

[Wissen] wis dit contact

[Nieuw] voeg een nieuw contact toe

[Kopiëren] kopieer dit contact zodat het zowel in uw telefoon als op uw SIM-kaart staat

[Verplaatsen] Verplaats het contact van het geheugen van de telefoon naar het geheugen van uw SIM-kaart, of vice versa

[Geheugenoverzicht] om het geheugengebruik in te zien

[Aan Favorieten Toevoegen] Om het contact in uw favorietenlijst te plaatsen.

7 SNELKIEZEN

7.1 INTRODUCTIE

Elk van de toetsen 2~9 kunt u koppelen aan een telefoonboekgeheugen. Dit geheugen wordt dan gekozen door de betreffende cijfertoets ruim twee seconden in te drukken.

7.2 INPROGRAMMEREN



Omhoog drukken



selecteer 'Instellingen'



Verbindingstoets drukken



selecteer 'Telefoon instellingen'



Verbindingstoets drukken



selecteer 'Snelkiezen'



Verbindingstoets drukken



selecteer een van de sneltoetsen en bevestig met de verbindingstoets, nu kunt u uit het telefoonboek een geheugen selecteren

let op: cijfertoets 1 is vast verbonden met het telefoonnummer van uw Voice Mail. Deze toets is in te stellen via de instellingen in het telefoonboek, te vinden onder de optie 'servicenummer'.

8 SOS FUNCTIE

8.1 INTRODUCTIE

Met de SOS functie kunt u in één handeling een voorgeprogrammeerd nummer kiezen waarbij naar keuze tegelijk een SMS-bericht gestuurd wordt.

8.2 OPENEN SOS-MENU



Omhoog drukken



selecteer INSTELLINGEN, druk op de verbindingstoets



selecteer SOS toets, druk op de verbindingstoets

8.3 INSTELLEN

open het SOS-menu, het volgende menu verschijnt in het display:

- | | |
|----------------|--|
| 1. Aan/Uit | gebruik de verbindingstoets om de SOS-functie aan of uit te zetten |
| 2. Bellen naar | hier kunt u drie nummers met de bijbehorende naam invoeren |
| 3. SOS alarm | gebruik de OK-toets om deze functie aan of uit te zetten (alarmtoon bij SOS) |
| 4. SMS zenden | gebruik de OK-toets om deze functie aan of uit te zetten |
| 5. SOS bericht | hier kunt u het te verzenden SMS-bericht invoeren (2x de verbindingstoets drukken, tekst invoeren, afsluiten door achtereenvolgens de verbindingstoets - Aan/Uit/Einde-toets - verbindingstoets - Aan/Uit/Einde-toets in te drukken) |

8.4 WERKING



Druk gedurende ruim 2 seconden op de SOS-toets.

1. er klinkt een alarmsignaal (u kunt nu de SOS-melding afbreken door op de telefoon-uit toets te drukken)
2. het SOS-licht (rechts boven het display) licht rood/blauw op
3. het SOS-nummer geprogrammeerd op nummer 1 wordt gekozen en de telefoon schakelt automatisch over naar de handenvrij functie
4. U kunt nu uw situatie bespreken
5. indien zo is ingesteld wordt ook het SMS-bericht gestuurd naar alle geprogrammeerde nummers.

9 GESCHIEDENIS (BELLERSLIJST)

9.1 INTRODUCTIE

Gegevens met betrekking tot gemiste oproepen, geplaatste oproepen en ontvangen oproepen worden door de telefoon bewaard.

9.2 OPENEN MENU GESCHIEDENIS



Omhoog drukken



selecteer 'Geschiedenis'



Verbindingstoets drukken

9.3 INZIEN VAN OPROEPEN



open het menu geschiedenis en selecteer een van de volgende opties:

[Inkomende gesprekken]: voor ontvangen oproepen die u heeft beantwoord.

[Uitgaande gesprekken]: voor nummers die u zelf heeft gebeld.

[Gemiste oproepen]: voor ontvangen oproepen die u niet heeft beantwoord.



zoek de gewenste oproep



Druk op de verbindingstoets om de opties voor deze oproep te zien



met de navigatie en OK-toets kunt u het nummer bellen, een bericht toezenden, in een SMS plakken, bewaren of wissen.

10 ALARM (WEKKER)

10.1 INTRODUCTIE

Op voorgeprogrammeerde tijden kan de FM-8100 een alarm (wek) signaal laten horen en een mededeling op het display laten verschijnen.

10.2 OPENEN ALARM-MENU



Omhoog-toets drukken



selecteer 'Alarm'



Verbindingstoets drukken

10.3 INSTELLEN



open het ALARM-menu, selecteer een van de 3 beschikbare alarmtijden en druk op de verbindingstoets

1. Gebruik de navigatietoetsen en de verbindingstoets om het alarm in- of uit te schakelen
2. Voer nu via het toetsenbord de gewenste alarm-tijd in (24-uurs klok gebruiken) en bevestig met de verbindingstoets
3. Kies met de navigatietoetsen en bevestig met de verbindingstoets om het alarm eenmalig of wekelijks te laten klinken
(bij keuze 'wekelijks': Stap met de navigatietoets door de dagen van de week.
Met de verbindingstoets kunt u een dag wel of niet selecteren (als het hokje voor de dag is afgevinkt = alarm voor die dag ingeschakeld). Keer terug met



10.4 WERKING

Op de geselecteerde dagen en op het ingestelde tijdstip zal het alarm afgaan. Druk op de telefoon-uit toets om het signaal te stoppen.

11 OVERIGE FUNCTIES

11.1 ZAKLAMP



naar boven schuiven om de zaklamp aan te doen
naar onder schuiven om de zaklamp uit te doen

11.2 TOETSENBORDSLOT



Druk op de verbindingstoets, en direct hierna op de ster-toets om de toetsenblokkering in -of uit te schakelen.

11.3 SNELTOETS BEL UITSCHAKELEN



gedurende 2 seconden indrukken om de bel uit te schakelen (oproepen worden nu alleen maar met de trilfunctie gemeld)



nogmaals 2 seconden drukken om de bel weer in te schakelen

12 INSTELLINGEN

12.1 INTRODUCTIE

Via het menu [INSTELLINGEN] kunt u de telefoon naar uw persoonlijke wensen programmeren en instellen.

12.2 OPENEN INSTELLINGEN-MENU



Omhoog drukken



selecteer 'Instellingen'



Verbindingstoets drukken

12.3 KLOKINSTELLING

Hier stelt u de actuele tijd en datum in.

12.4 SOS TOETS

Dit submenu wordt uitgebreid in hoofdstuk 8 beschreven.

12.5 TELEFOON INSTELLINGEN

In dit submenu kunt u de volgende onderdelen instellen:

- displaytaal
- de standaard invoer (hoofd -of kleine letters) voor het opstellen van sms-berichten
- Screensaver aan / uit (toont bij geen invoer de klok op het scherm)
- snelkiezen (zie hiervoor hoofdstuk 7)
- stand-by LED (hier schakelt u het stand-by lampje (rechts boven het display) in of uit
- Achtergrondverlichting

12.6 OPROEP INSTELLINGEN

Hier stelt u de telefoonfuncties 'Eigen nummers', 'Wisselgesprek', 'Doorschakelen', 'Oproepblokkering', 'NummerWeergave', 'Auto herhalen', 'Lijnwissel', 'Gespreksduurweergave' en 'Antwoorden met elke toets' in. Let op dat deze functies ook door uw provider moeten worden ondersteund. U kunt, onafhankelijk van netwerkondersteuning, bij 'eigen nummers' uw eigen nummer invoeren en inzien als geheugensteun en bij 'antwoorden met elke toets' instellen dat een binnenkomende oproep beantwoord kan worden door het indrukken van iedere willekeurige toets.

12.7 NETWERK

In dit submenu kunt u de telefoon naar beschikbare netwerken laten zoeken, een voorkeursnetwerk instellen of zelf een netwerk kiezen.

12.8 BEVEILIGING

Hier kunt u de PIN-code en de telefooncode wijzigen.

De initiële PIN-code en PIN-2 code van uw SIM-kaart staan vermeld op de documenten die bij de SIM-kaart geleverd zijn.

De telefooncode vanaf de fabriek is: 1234.

Ook kunt u hier het wachtwoord voor de afstandsfunctie instellen.

Ook dit wachtwoord staat standaard ingesteld op: 1234

12.9 FABRIEKSINSTELLING

Na het intypen van de telefooncode (de fabriekscod 1234 of uw persoonlijke code, zie hoofdstuk 12.8), stelt u hier alle instellingen terug naar de fabrieksinstellingen. Voor een overzicht van deze standaard instellingen, zie hoofdstuk 17.

13 VOORKEUREN

13.1 INTRODUCTIE

Via het menu [VOORKEUREN] kunt u het geluid van uw telefoon naar uw persoonlijke wensen programmeren en instellen.

13.2 OPENEN VOORKEUREN-MENU



Omhoog-toets drukken



selecteer 'Voorkeuren'



Verbindingstoets drukken

13.3 EEN PROFIEL KIEZEN



Selecteer en kies met de verbindingstoets een profiel naar uw situatie, kies 'inschakelen' om dit profiel te gebruiken.

13.4 EEN PROFIEL AANPASSEN

Met de optie 'Aanpassen' kunt u een profiel aanpassen door de belmelodie, het volume, alarmtype (enkel of herhalen) aan te passen, samen met het aanpassen van het volume van systeemgeluiden, het sprekende toetsenbord of het inschakelen van de trilfunctie.

14 OP AFSTAND (VIA SMS) PROGRAMMEREN

14.1 INTRODUCTIE

U kunt via SMS-berichten vanaf een andere telefoon geheugens in de telefoon programmeren en de alarm (wek) functie programmeren.

let op: Het wachtwoord is standaard '1234', maar is in te stellen in het menu 'beveiliging'. Zie paragraaf 12.8.

14.2 TOEVOEGEN TELEFOONBOEKCONTACTEN

Stuur het volgende SMS bericht naar de FM-8100:

AT+P:naam:nummer:Wachtwoord

Voorbeeld: naam = Rob

nummer = 0612345678

wachtwoord = 1234

SMS bericht = AT+P:Rob:0612345678:1234

attentie: als het telefoonboekgeheugen vol is, kunt u geen contacten meer toevoegen

14.3 TOEVOEGEN VOORKEURNUMMERS

Stuur het volgende SMS bericht naar de FM-8100:

AT+L:naam:nummer:wachtwoord

Voorbeeld: naam = Rob

nummer = 0612345678

wachtwoord = 1234

SMS bericht = AT+L:Rob:0612345678:1234

attentie: u kunt wel via SMS-berichten voorkeurnummers toevoegen
maar niet wijzigen of wissen
u kunt tot 5 voorkeurnummers programmeren, elk volgend
nummer zal een oud nummer overschrijven

14.4 PROGRAMMEREN SOS NUMMER

Stuur het volgende SMS bericht naar de FM-8100:

AT+S:naam:nummer:wachtwoord

Voorbeeld: naam = Rob

nummer = 0612345678

wachtwoord = 1234

SMS bericht = AT+S:Rob:0612345678:1234

attentie: via het SMS-bericht kunt u alleen het te kiezen alarmnummer met naam wijzigen, niet de overige SOS-instellingen een eventueel vorig alarmnummer wordt door het SMS-bericht overschreven

14.5 PROGRAMMEREN ALARM(WEK)TIJD

Stuur het volgende SMS bericht naar de FM-8100:

AT+A:alarmtijd:tekst:wachtwoord

Voorbeeld: alarm moet klinken om 07.30uur
wachtwoord = 1234
tekst = "Goedemorgen"
SMS bericht = AT+A:07:30:Goedemorgen:1234

attentie: via het SMS-bericht kunt u alleen het tijdtip van het alarm-sigitaal instellen, standaard wordt het alarm als wekelijks ingesteld en zal tot dit gewijzigd wordt iedere dag van de week klinken.

Opmerking: Het wachtwoord is standaard '1234', maar kan gewijzigd worden in het beveiligings-menu. Zie ook hoofdstuk 12.8

15 EXTRA FUNCTIES

Via het menu [EXTRA FUNCTIES] kunt u extra functies van de telefoon instellen en gebruiken. Open het menu van extra functies door op de omhoog-toets te drukken, 'Extra functies' te selecteren en hierna op de verbindingstoets te drukken. Hier vindt u de volgende mogelijkheden.

KALENDER: Hier kun u een kalender bekijken, om te kunnen zien op welke dag een datum valt.

TAKEN: Hier kunt u een herinnering instellen om te verschijnen op een ingestelde datum en tijd. Op deze ingestelde datum en tijd zal een door uzelf ingevoerd bericht worden getoond en een alarmtoon worden afgespeeld.

REKENMACHINE: Hiermee kunt u simpele berekeningen maken.

CONVERSIE: Om valuta, gewicht, snelheid, volume, tijd, temperatuur, druk, stroom, lengte of oppervlakte om te zetten naar een andere grootheid.

TIJDZONES: Hier kunt u bekijken hoe laat het is in verschillende tijdzones.

Het STK menu, oftewel de 'SIM Gereedschappen' kunt u binnen het menu 'Berichten' vinden indien beschikbaar.

Dit menu bevat functies ingesteld door de netwerk provider, en verschilt bij iedere provider, abonnement en SIM.

16 **STANDAARD INSTELLINGEN**

Bij zowel het eerste gebruik als na het kiezen van optie [Fabrieks-instellingen], zal uw telefoon gebruik maken van de volgende instellingen:

INSTELLINGEN

Taal:	Nederlands
Schermb beveiliging:	aan
Displayverlichting:	30 seconden
Standby LED:	aan
Telefoon PIN:	uit
Telefoon PIN code:	1234
Afstandscode:	1234

SOS-INSTELLINGEN

SOS modus:	aan
SOS licht:	aan
SOS SMS zenden:	aan

VOORKEUREN

Geluidsprofiel:	Standaard
Belmelodie:	toon 1
Belvolume:	niveau 4
Toonvolume:	niveau 4
Trilstand:	Uit
Bel type:	Herhalend
Muziek bij aan / uit	niveau 0 (uit)
Stemvolume toetsen	niveau 0 (uit)

DATUM/TIJD

Tijdsformaat:	24 uren
Datum opmaak:	DD/MM/JJJJ

Telefoonboekgeheugens, uw gespreksgeschiedenis, bewaarde berichten, SOS-nummers, voorkeursnummers en de ingestelde tijd en datum worden met deze functie niet verwijderd.

17 SPECIFICATIES

Netwerk:	GSM900/DSC1800	
SAR:	<1.0W/kg	
Afmetingen:	107 * 50 * 16 mm	
Accu:	Li-ion, 3.7V 600mAh	
Stand-by tijd:	140 uur	<i>(afhankelijk van netwerk en hoe de</i>
Spreektijd:	3 uur	<i>telefoon is ingesteld en wordt gebruikt)</i>
Gewicht:	77gr (accu incl.)	

18 VERKLARING VAN CONFORMITEIT

De mobiele telefoon FM-8100 voldoet aan de essentiële voorwaarden en voorzieningen zoals omschreven in de Europese richtlijn, R&TTE.

Bovendien voldoet het toestel aan de Europese voorschriften voor elektromagnetische compatibiliteit (EMC) en voor productveiligheid.

De verklaring van conformiteit is beschikbaar op de website WWW.FYSIC.COM.



19 GARANTIE

Op de Fysic FM-8100 Mobiele telefoon heeft u een garantie van 24 maanden na aankoopdatum. Wij garanderen gedurende die periode de kosteloze herstelling van defecten ontstaan door materiaal- en constructiefouten. Een en ander ter uiteindelijke beoordeling van de importeur.

HOE TE HANDELEN: Bemerkt u een defect, raadpleeg dan eerst deze gebruiksaanwijzing. Geeft deze hieromtrent geen uitsluitel, raadpleeg dan de leverancier van deze telefoon of de serviceafdeling van Fysic op telefoonnummer (+31) (0) 73 6411 355.

DE GARANTIE VERVALT: Bij ondeskundig gebruik, foutieve aansluiting, lekkende en/of verkeerd geplaatste accu's, gebruik van niet originele onderdelen of toebehoren, verwaarlozing en bij defecten ontstaan door vocht, vuur, overstroming, blikseminslag en natuurrampen. Bij onbevoegde wijzigingen en/of reparaties door derden. Bij onjuist transport van het apparaat zonder geschikte verpakking en indien het apparaat niet vergezeld is van dit garantiebewijs en de aankoopbon. Iedere verdere aansprakelijkheid, met name voor eventuele gevolgschade, is uitgesloten.

We behouden het recht voor van technische en formele aanpassingen voor verbetering en verdere ontwikkeling van het product.

20 INHOUDSOPGAVE

1 BELANGRIJKE VEILIGHEIDSAANWIJZINGEN

1.1	BELANGRIJK	2
1.2	WAARSCHUWINGEN	2
1.3	LEVERINGSOMVANG	4
1.4	AANWIJZINGEN OVER HET AFVOEREN	5

2 OVERZICHT TELEFOON

2.1	DRUKTOETSEN	6
2.2	DISPLAY-SYMBOLEN	8

3 INGEBRUIKNEMING

3.1	SIM-KAART EN ACCU PLAATSEN	9
3.2	OPLADEN	11
3.3	TOESTEL INSCHAKELEN	11
3.4	TOESTEL UITSCHAKELEN	11

4 TELEFONEREN

4.1	OPROEP AANNEMEN EN VERBREKEN	12
4.2	GESPREKSOPTIES	12
4.3	KIEZEN VAN TELEFOONNUMMERS	13
4.4	KIEZEN UIT HET TELEFOONBOEK	14
4.5	KIEZEN UIT DE BELLERSLIJST	15

4.6	GESPREKSVOLUME	15
5	SMS BERICHTEN	
5.1	OPENEN SMS MENU	16
5.2	NIEUWE BERICHTEN SCHRIJVEN EN VERSTUREN.....	16
5.3	BERICHTEN ONTVANGEN EN LEZEN	18
5.4	UITBOX.....	18
5.5	TIPS BIJ HET OPSTELLEN VAN EEN SMS-BERICHT.....	19
6	TELEFOONBOEK	
6.1	OPENEN TELEFOONBOEK.....	20
6.2	NIEUWE CONTACTEN	20
6.3	OVERIGE MENU-OPTIES.....	21
7	SNELKIEZEN	
7.1	INTRODUCTIE	22
7.2	INPROGRAMMEREN	22
8	SOS FUNCTIE	
8.1	INTRODUCTIE	24
8.2	OPENEN SOS-MENU	24
8.3	INSTELLEN.....	24
8.4	WERKING	26
9	GESCHIEDENIS (BELLERSLIJST)	
9.1	INTRODUCTIE.....	27


9.2	OPENEN MENU GESCHIEDENIS	27
9.3	INZIEN VAN OPROEPEN	28
10	ALARM (WEKKER)	
10.1	INTRODUCTIE	29
10.2	OPENEN ALARM-MENU	29
10.3	INSTELLEN	29
10.4	WERKING	30
11	OVERIGE FUNCTIES	
11.1	ZAKLAMP	31
11.2	TOETSENBOORDSLOT	31
11.3	SNELTOETS BEL UITSCHAKELLEN	31
12	INSTELLEN	
12.1	INTRODUCTIE	32
12.2	OPENEN INSTELLINGEN-MENU	32
12.3	KLOKINSTELLING	32
12.4	SOS TOETS	32
12.5	TELEFOONINSTELLINGEN	33
12.6	OPROEPINSTELLINGEN	33
12.7	NETWERK	34
12.8	BEVEILIGING	34
12.9	TERUG NAAR FABRIEKSINSTELLINGEN	34

13	VOORKEUREN	
13.1	INTRODUCTIE	35
13.2	OPENEN VOORKEUREN-MENU	35
13.3	EEN PROFIEL KIEZEN	35
13.4	EEN PROFIEL AANPASSEN	35
14	OP AFSTAND (VIA SMS) PROGRAMMEREN	
14.1	INTRODUCTIE	36
14.2	TOEVOEGEN TELEFOONBOEKCONTACTEN	36
14.3	TOEVOEGEN VOORKEURNUMMERS	37
14.4	PROGRAMMEREN SOS NUMMER	38
14.5	PROGRAMMEREN ALARMTIJD (WEKKER)	39
15	EXTRA FUNCTIES	40
16	STANDAARD INSTELLINGEN	41
17	SPECIFICATIES	42
18	VERKLARING VAN CONFORMITEIT	42
19	GARANTIE	43
20	INHOUDSOPGAVE	44

Service



Help



FYSIC[®]

**Aziëlaan 12
's-Hertogenbosch**



**WWW.HESDO-SERVICE.NL
INFO@HESDO-SERVICE.NL**



+31 (0) 73 6411 355