

FYSIC[®]



Gebruiksaanwijzing FM-9100



Om deze telefoon te kunnen gebruiken, dient een SIM-kaart te worden geplaatst (niet meegeleverd). Zonder deze SIM-kaart zullen de meeste functies van deze telefoon niet werken of worden instellingen niet opgeslagen.

- In hoofdstuk 1 worden diverse begrippen uitgelegd die te maken (kunnen) hebben met uw mobiele telefoon.
- Hoofdstuk 2 geeft algemene veiligheidsaankwijzingen van deze telefoon.
- Hoofdstuk 3 geeft een omschrijving van uw telefoon, de verschillende knoppen en de bureaulader.
- Hoofdstuk 4 beschrijft het installeren voor het eerste gebruik van de telefoon.
- Het bedienen en instellen van de verschillende functies wordt beschreven in de hoofdstukken 5 tot en met 15.
- Mogelijke storingen met hun oorzaken en mogelijke oplossingen worden beschreven in hoofdstuk 16.
- De specificaties staan in hoofdstuk 18 beschreven.





1 BEGRIPPEN

Provider:

‘Provider’ is een andere benaming voor ‘Telefoonmaatschappij’. Op de papieren geleverd bij de SIM-kaart en/of op de SIM-kaart zelf staat via welke provider u belt.

SIM-kaart:

Een SIM-kaart (‘Subscriber Identity Module’) is een klein kaartje met daarin een chip. In deze chip is het telefoonnummer geprogrammeerd en ook kunt u hier telefoonnummers en SMS-berichten opslaan zodat u deze informatie meeneemt als u de SIM-kaart in een andere telefoon stopt.

SIM-kaarten kunnen bij de telefoon geleverd worden of kunt u los kopen. SIM-kaarten zijn provider gebonden.

SIMLOCKVRIJ:

Deze telefoon is SIM-LOCK-VRIJ. Dit houdt in dat de telefoon niet is gebonden aan SIM-kaar-





ten van een bepaalde provider, maar dat u vrij bent in uw keuze van telefoonmaatschappij.

PIN-code / PUK-code:

Elke SIM-kaart kan beveiligd worden met een PIN-code. Met deze PIN-code kunt u voorkomen dat onbevoegden met uw telefoon gaan bellen. Op de documenten die bij de SIM-kaart geleverd zijn staat de PIN-code vermeld wanneer deze al door de provider geactiveerd is.

U kunt deze PIN-code wijzigen. Wanneer u tot drie maal toe een foutieve PIN-code heeft ingetoetst wordt de SIM-kaart geblokkeerd. U dient nu de PUK-code van de SIM-kaart in te toetsen om de kaart weer vrij te geven. De PUK-code staat ook vermeld in de documenten die bij de SIM-kaart geleverd zijn.

Pre-paid of abonnement:

Pre-paid of abonnement heeft te maken met hoe u de telefoonrekening betaalt. In het kort: bij pre-paid betaalt u vooraf, bij abonnementen betaalt u achteraf.





Deze betalingsvorm is gekoppeld aan uw SIM-kaart. Raadpleeg de helpdesk van uw provider met betrekking tot de mogelijkheden.

VoiceMail:

VoiceMail is een beantwoorder-functie die door uw provider aangeboden wordt. Hiermee kunnen bellers een bericht voor u achterlaten als u zelf de oproep niet kunt of wilt beantwoorden.

Raadpleeg de helpdesk van uw provider met betrekking tot de mogelijkheden.

Carkit:

Met een carkit kunt u telefoongesprekken in de auto voeren waarbij u de handen vrij houdt om te chaufferen. Deze telefoon is ook geschikt voor carkits die via Bluetooth werken. Raadpleeg de leverancier van deze telefoon over de mogelijkheden. U kunt uiteraard in de auto ook een headset aansluiten.

Headset:

Een headset is een oortelefoontje met aan een beugel of in het snoer een microfoontje. Hiermee kunt u telefoneren zonder de telefoon aan uw oor te houden. De telefoon is geschikt voor



headsets met een 3,5mm, 4-polige aansluitplug.



Waarschuwing: Blijvende gehoorschade kan ontstaan indien de oor-, hoofdtelefoon voor langere tijd gebruikt wordt op hoog volume. Om uw gehoor

te beschermen graag het volgende opvolgen:

- Verhoog het volume van minimaal tot een comfortabel niveau.
- Luister niet voor lange periode met hoog volume.
- Verhoog het volume niet om omgevingslawaai te negeren of overtreffen.
- Verlaag het volume als je de mensen naast je niet kunt horen.

WAP:

WAP (Wireless Application Protocol) is een manier om internet via de mobiele telefoon te gebruiken. Dit gebeurt meestal via GPRS (General Packet Radio Service).

Met WAP 2.0 kunnen ook webpagina's met foto's, muziek en filmpjes bekeken worden.

Vraag, als deze functie niet automatisch wordt ingesteld, uw provider om de instellingen voor het gebruik van WAP.



2 BELANGRIJKE VEILIGHEIDSAANWIJZINGEN

2.1 Belangrijk:

Het niet naleven van deze handleiding kan leiden tot ernstig letsel of beschadiging van het toestel. Lees de gebruiksaanwijzing, in het bijzonder de veiligheidsaanwijzingen, zorgvuldig door voordat u het toestel in gebruik neemt en bewaar de gebruiksaanwijzing voor verder gebruik. Als u het toestel aan derden doorgeeft, geef dan ook deze gebruiksaanwijzing mee.

Plaats eerst een SIM-kaart (niet meegeleverd) in de telefoon, zie hoofdstuk 4. Zonder deze SIM-kaart is het niet mogelijk de telefoon in te stellen of in gebruik te nemen.

2.2 Waarschuwingen:

De volgende waarschuwingen moeten in acht worden genomen om mogelijk letsel van de gebruiker of derden te voorkomen.





- In verschillende landen kunnen uiteenlopende voorschriften voor het gebruik van mobiele telefoons gelden (bijv. tijdens het autorijden, in ziekenhuizen, bij pompstations of in vliegtuigen). Neem de wetgeving voor het gebruik van de mobiele telefoon in acht die geldt in uw land. Schakel het toestel uit als het gebruik ervan niet is toegestaan of als er gevaarlijke situaties of storingen kunnen ontstaan.
- Gebruik het toestel alleen volgens zijn bestemming en alleen op plaatsen waar u zonder gevaar kunt telefoneren.
- Gebruik alleen de originele adapter en batterij van de fabrikant. Bij een ongeschikte of verkeerd geplaatste batterij bestaat er explosiegevaar.
- De batterij mag niet worden geopend en niet worden blootgesteld aan open vuur.
- Medische apparaten kunnen in hun werking worden beïnvloed. Fabrikanten van pacemakers adviseren een minimale afstand van 20 cm tussen de toestellen als de mobiele telefoon is ingeschakeld. Draag de telefoon



niet in uw binnenzak.

- Indien u het vermoeden hebt dat er een storing is ontstaan tussen de telefoon en een medisch apparaat, raadpleeg dan eerst een arts voordat u de mobiele telefoon verder gebruikt.
- Zorg ervoor dat kleine kinderen niet met de verpakkingsfolie spelen (gevaar voor verstikking). Het toestel en de accessoires kunnen kleine onderdelen bevatten die kunnen worden ingeslikt. Er moet bijzonder goed worden opgelet als het toestel in de buurt van kleine kinderen of zieke en hulpeloze personen wordt gebruikt. Houd het toestel buiten het bereik van deze personen. Laat het toestel nooit onbeheerd als het aan het stroomnet is aangesloten.
- Uw mobiele telefoon is geschikt voor hoortoestellen. Als u bij sommige hoortoestellen echter een bromgeluid hoort,  wend u dan tot uw vakwinkel voor hoortoestellen.



- Stel het toestel niet bloot aan vocht, extreme hitte (sterke, directe zonnestralen) of koude (aanhoudende vorst). Laat het toestel niet vallen en voorkom schokken, stoten of druk.
- De telefoon mag alleen worden geopend om de batterij of de SIM-kaart te wisselen. Het is niet toegestaan om het toestel te wijzigen. Dit leidt tot verval van de gebruiksvergunning en garantie.
- Het toestel kan in de buurt van televisietoestellen, radio's en andere elektronische apparaten storingen veroorzaken.



2.3 Leveringsomvang:

- Mobiele telefoon, Fysic FM-9100
- Batterij
- Voedingsadapter
- Headset
- Gebruikershandleiding

2.4 Aanwijzingen voor het afvoeren:

- Verpakkingen kunnen worden hergebruikt of worden teruggeluid naar de grondstofkringloop. Gooi verpakkingen-





materiaal dat u niet meer nodig hebt op voorgeschreven wijze weg. Als u bij het uitpakken transportschade constateert, neemt u dan meteen contact op met de handelaar.


- Dit toestel mag niet samen met het huishoudelijke afval worden afgevoerd! Iedere gebruiker is verplicht alle elektrische of elektronische apparaten bij een verzamelpunt in zijn stad of in een winkel af te geven, zodat deze op een milieuvriendelijke wijze kunnen worden afgevoerd, onafhankelijk of deze schadelijke stoffen bevat.
- Neem de batterij uit, voordat u het toestel afvoert (zie hiervoor paragraaf 4.4). Gooi verbruikte batterijen niet bij het huishoudelijke afval, maar lever deze in als klein chemisch afval of breng ze naar een verzamelpunt voor batterijen in een vakwinkel.

Neem voor de afvoer contact op met de gemeentelijke overheidsdiensten of uw handelaar.




3 FUNCTIEBESCHRIJVING

3.1 Telefoon:

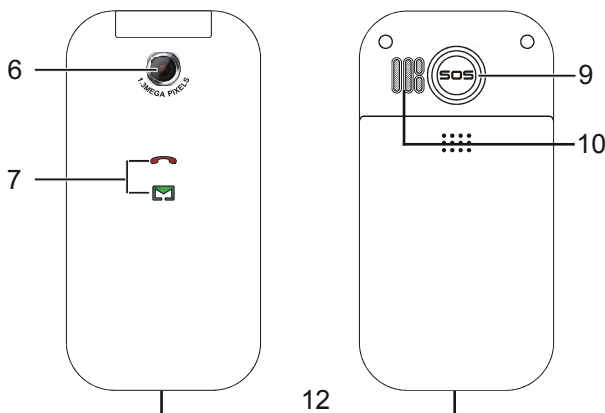


- | | |
|---|---|
| 1. Gespreksluidspreker | 7. Rode LED (oproep) en blauwe LED (SMS) |
| 2. Display (zie paragraaf 3.3) | 8. Volumetoets |
| 3. Aansluiting headset (4-polig, 2.5mm) | 9. SOS-toets |
| 4. Schakelaar voor zaklamp | 10. Luidspreker belsignaal / handenvrij |
| 5. Zaklamp | 11. Microfoon |
| 6. Camera | 12. Oplaadaansluiting voor de voedingsadapter (Micro USB) |

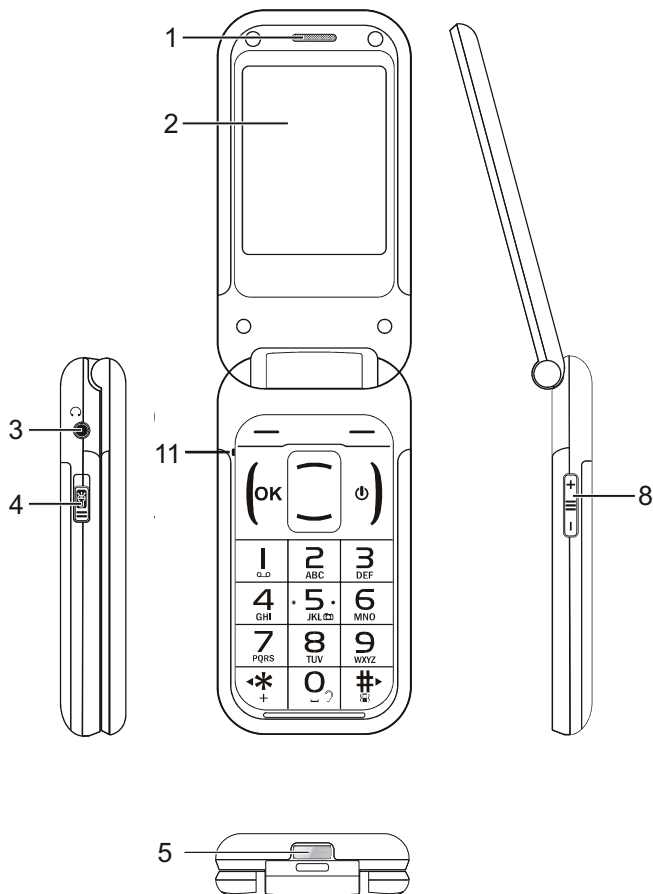



3.2 Druktoetsen:

Softtoetsen:



In menu: Deze voeren de functie uit die boven deze toets in het display wordt weergegeven.

Verbindingstoets:



Om telefoonoproepen aan te nemen of nummers te gaan kiezen.

Vanuit rust: Opent de gespreksge-schiedenis

Aan/uit/einde-toets:



Om telefoongesprekken te beëindigen.

Vanuit rust: Uitschakelen telefoon (toets 3 seconden ingedrukt houden), nogmaals 3 seconden indrukken om de telefoon in te schakelen, of open het telefoonboek (kort drukken)

Tijdens inkomende oproep: De oproep weigeren.

Tijdens SOS: SOS modus stoppen.





SOS-toets:



Op ieder moment de alarmmodus starten door deze toets 3 sec. ingedrukt te houden (indien ingeschakeld). Zie ook hoofdstuk 6. Uitschakelen van de SOS modus is enkel mogelijk als de telefoon wordt opengeklapt.

Omhoog / omlaag-toets:



Om tijdens het programmeren en instellen door de instellingen te bladeren.

Vanuit rust: Open het snelmenu (toets ) of open de favorietenlijst (toets )

Toets * (sterretje):



Tijdens gesprek: Toets 'sterretje' voor telediensten. Bij opstellen nummers: Twee maal toetsen voor de internationale code (+) om naar een buitenlands telefoonnummer te bellen.





Toets # (hekje):



Tijdens gesprek: Toets 'hekje' voor telediensten.

In rust (na 2 sec. vasthouden): Alle geluiden in- of uitschakelen.

Bij opstellen van SMS berichten:
Wisseltoets tussen hoofdletters,
kleine letters en cijfers.

Toetsenbord:

1 O_O	2 ABC	3 DEF
4 GHI	5 JKL ☞	6 MNO
7 PQRS	8 TUV	9 WXYZ
0 _ ☞		

Voor het invoeren van
het nummer, de naam of
een SMS bericht.



3.3 Displaysymbolen:



Indicatie van de signaalsterkte.



Indicatie dat de telefoon gebruik maakt van een ander netwerk dan die van uw provider.



Batterij indicatie.



De alarmfunctie (wekker) is geactiveerd.



Indicatie dat melodie bij oproep is ingeschakeld.





Indicatie dat trillen bij oproep is ingeschakeld.



Indicatie dat melodie en trillen bij oproep is ingeschakeld.



Indicatie dat een headset is aangesloten.



U heeft een nieuw SMS-bericht ontvangen.




De Bluetooth functie is ingeschakeld.




U heeft gemiste, nog niet uitgelezen, oproepen.

4 INSTALLEREN


4.1 SIM kaart, SD-kaart en accu:

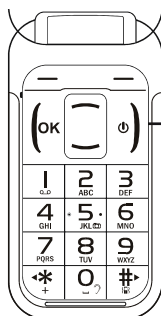

1. Zorg dat de telefoon is uitgeschakeld (3 seconden op de Aan/uit/einde-toets drukken)
3 sec.


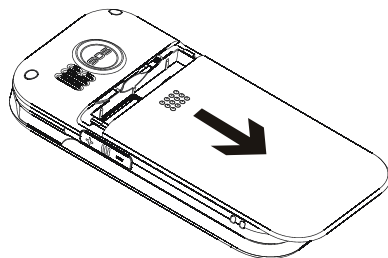


2. Druk op de achterwand en schuif de achterwand naar onder, los van de telefoon.

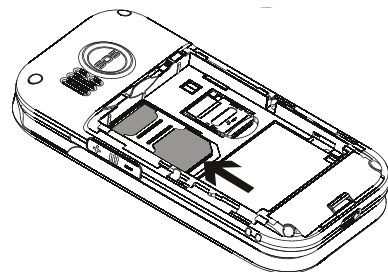


3. Plaats de SIM-kaart met de goudkleurige contacten naar onderen gericht, ONDER het metalen brugje; let hierbij op de plaats van het afgeschuinde hoekje.

Let op: Vaak wordt de SIM-kaart geleverd als een 'credit card', voor plaatsing dient u de kleinere kaart uit deze credit-card te drukken.

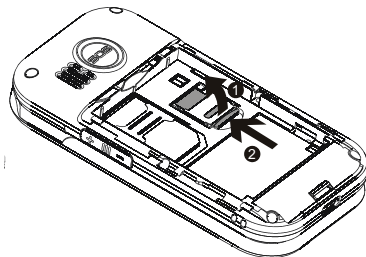

4. Schuif het metalen deurtje naar boven en til deze omhoog om eventueel een geheugenkaart te plaatsen (micro-SD). Leg de kaart met de metalen

contacten naar onder en klap het deurtje dicht zodat deze over de SD-kaart heen ligt, en schuif het metalen deurtje naar onderen. Een geheugenkaart zorgt voor extra opslagruimte voor foto, video, muziek en internet.

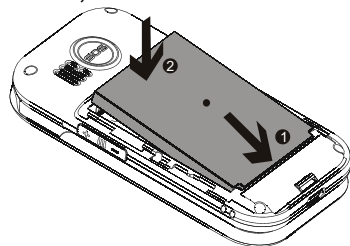

5. Plaats de accu door eerst de goudkleurige contacten van de accu tegen de goudkleurige contacten van de telefoon te drukken en

daarna de accu in de telefoon te drukken.

6. Plaats de achterwand terug op de telefoon.
7. Zet de telefoon aan (3 seconden op de Aan/uit/einde-toets drukken).



4.2 Accu opladen:

Attentie! Gebruik alleen de meegeleverde accu en voedingsadapter. Het gebruiken van andere modellen kan schade aan de telefoon veroorzaken die niet wordt gedekt door de garantievoorwaarden.

Nooit de telefoon opladen als de achterwand van de telefoon is afgenomen.

Verbind altijd eerst de adapter met de telefoon en doe dan pas de adapter in een 230V stopcontact.

Steek het adapterstekkertje direct aan de linkerzijde in de telefoon. Doe de adapter nu in een 230 Volt stopcontact; een animatie van een batterij die geladen wordt, verschijnt in het venster, de rode en de blauwe lampjes gaan aan en de accu wordt opgeladen. Zodra op het scherm wordt aangegeven dat de accu volledig opgeladen is (de animatie rechtsboven stopt, een volle batterij wordt weergegeven en de lampjes gaan uit), kunt u de adapter uit het stopcontact nemen en loskoppelen van de telefoon. Naar keuze kunt u de accu opladen als de telefoon is ingeschakeld of als deze is uitgeschakeld. Het opladen van een lege accu neemt ongeveer 4 uur in beslag.

4.3 Bedrijfsduur accu:

Een goede volgeladen accu biedt een standby-





tijd tot 288 uur of een gesprekstijd tot 6 uur. Neemt deze tijd beduidend af, dan is de accu aan vervanging toe.

De bedrijfsduur is afhankelijk van de provider (bent u ver verwijderd van een zendmast, dan kost dat meer zendvermogen) en van het gebruik en instelling van de telefoon (volume van de bel, trilfunctie al of niet ingeschakeld, hoe lang is de displayverlichting aan, etc.)

4.4 Accu vervangen:

Indien uw accu aan vervanging toe is, schakel dan de telefoon uit, en verwijder de achterwand. De accu kunt u uit de telefoon nemen door bijvoorbeeld met uw nagel de accu uit de telefoon te lichten.

Voer de oude accu op een milieuvriendelijke wijze af door deze in te leveren bij een verzamelpunt voor klein Chemisch Afval (KCA).

Nieuwe accu's zijn als serviceonderdeel leverbaar via het Fysic servicenummer +31(0)736411355 (NL) of +32(0)32 385 666 (B)

4.5 SIM-kaart:

Om deze telefoon te kunnen gebruiken, dient een SIM-kaart te worden geplaatst (niet meegeleverd). Zonder deze SIM-kaart zullen de meeste functies van deze telefoon niet werken of worden instellin-





gen niet opgeslagen. Deze handleiding gaat ervan uit dat u de SIM-kaart al geplaatst heeft.

4.6 Headset:

Aan de linkerzijde van de telefoon zit de aansluiting voor de headset (3,5 mm, 4-polig). Zodra u hier een headset aansluit, worden de microfoon en de luidspreker van de telefoon uitgeschakeld.

Waarschuwing: Blijvende gehoorschade kan ontstaan indien de oor-, hoofdtelefoon voor langere tijd gebruikt wordt op hoog volume. Om uw gehoor te beschermen graag het volgende opvolgen:

- Draai het volume van minimaal tot een comfortabel niveau
- Luister niet voor lange periode met hoog volume
- Draai het volume niet op om omgevingslawaaï te negeren of overtreffen
- Draai het volume omlaag als je de mensen naast je niet kunt horen.

4.7 Netwerk zoeken:

Zodra u de telefoon heeft ingeschakeld gaat deze naar het netwerk van uw provider zoeken. Zodra deze gevonden is wordt in het scherm de tijd en datum en de naam van uw provider getoond. Linksboven op het scherm wordt aangegeven hoe sterk het signaal is dat de telefoon ontvangt.





5 WERKING

5.1 Toestel inschakelen/uitschakelen:

Inschakelen:

3 seconden de Aan/Uit/Einde-toets ingedrukt houden om de telefoon in te schakelen.

Als er om gevraagd wordt, de PIN-code van uw SIM-kaart invoeren en op softtoets [Ok] drukken.

Uitschakelen:

3 seconden de Aan/Uit/Einde-toets ingedrukt houden om de telefoon uit te schakelen.

5.2 Nummer kiezen:

Voer via het toetsenbord het telefoonnummer in dat u wilt kiezen.

Voor de internationale toegangscode 2x op toets 'sterretje' drukken, in het display verschijnt een + teken.

Met de rechter softtoets [Wiss...] kunt u een foutieve invoer wissen.

Druk op softtoets [Opties], dan [Kiezen] om dit nummer te bellen.





5.3 Uit geheugen kiezen:

Druk vanuit de ruststand op de rechter soft-toets.

Selecteer het gewenste geheugen met de omhoog/omlaagtoets.

Druk op de verbindingstoets om dit nummer te kiezen.

5.4 Oproep aannemen:

Druk op de verbindingstoets om een inkomende oproep aan te nemen.

Druk op de aan/uit/einde-toets om de oproep af te breken zonder aan te nemen.

5.5 Kiezen uit de bellerslijst:

Druk vanuit de ruststand van de telefoon op de verbindingstoets.

Zoek het gewenste nummer met de omhoog/omlaagtoets.

Druk twee keer op de verbindingstoets om dit nummer te kiezen.





5.6 Ontvangstvolume:

Gebruik de volumetoets aan de rechterkant van de telefoon om tijdens het gesprek het geluid in te stellen; het ingestelde niveau wordt op het scherm weergegeven.

5.7 Functies tijdens telefoneren:

Tijdens een telefoongesprek heeft u met de linker softtoetsen de beschikking over de volgende functies :

Omhoog-toets: Handenvrij:

Druk tijdens het gesprek op de omhoog-toets om het gesprek via de luidspreker te horen, zodat u kunt bellen zonder het toestel aan het oor te houden. Druk nogmaals op deze toets om Handenvrij af te sluiten.

Linker toets: Opties:

Enkele in de wacht / terugnemen:

Kies deze optie tijdens het gesprek om het huidige gesprek in de wachtstand te zetten. Via hetzelfde menu kunt u het gesprek ook weer hervatten.



Nieuwe oproep:

Kies deze optie tijdens het gesprek om een ander gesprek te starten (wisselgesprek).

Telefoonboek:

Opent het telefoonboek tijdens het gesprek.

Berichten:

Opent het SMS-menu tijdens het gesprek.

Geluidsopname:

Om het gesprek op te nemen en als geluidsbestand op te slaan in het geheugen.

Dempen:

Schakel hiermee uw microfoon uit, zodat degene met wie een gesprek wordt gevoerd niets hoort. U ziet hier de huidige status, gebruik de softtoets [Aan] of [Uit] om de status te wijzigen.



Oproeptoon:

Schakel hiermee DTMF aan of uit. DTMF betekent dat een toon wordt gestuurd bij ieder cijfer dat u indrukt, en wordt vaak gebruikt bij tele-diensten. Deze functie staat standaard aan.

Verbinding verbreken:

Met de aan/uit/einde-toets of de rechter softtoets kunt u op ieder moment het gesprek beëindigen en terugkeren naar het hoofdscherm.

5.8 Menu openen:

Door op de linker softtoets te drukken terwijl de telefoon in de ruststand staat, opent u het menu. Met de omhoog en omlaag-toetsen kunt u een menu kiezen, met de softtoets [OK] kunt u het geselecteerde menu openen. De verschillende menu's en functies hierin worden in hoofdstuk 6 t/m 14 beschreven.





6 SOS

In dit menu kunt U de SOS-functie naar wens instellen, het SOS-tekstbericht aanpassen en tot 5 nummers instellen om te bellen als de SOS-functie wordt ingeschakeld, ook kunt u een lijst met favoriete nummers instellen.

6.1 SOS menustructuur:

SOS	Instellingen
	Alarmtoon
	Bellen naar
	SMS zenden
	SOS bericht

6.2 SOS-instellingen:

Instellingen: Schakel hiermee de SOS functie aan of uit. Uitschakelen als de functie niet gebruikt wordt voorkomt dat de functie per ongeluk wordt geactiveerd. U ziet hier de huidige status, gebruik de softtoets [Aan] of [Uit] om de status te wijzigen.

Alarmtoon: Schakel hiermee de alarmtoon aan of uit. Hierdoor kan iemand in de buurt ook reageren op een SOS-situatie





Bellen naar: Stel hier tot 5 nummers in waar een SMS bericht naar toe kan worden gestuurd en die worden opgebeld.

SMS zenden: Schakel hiermee het sturen van een SMS naar alle contacten op de SOS bellijst in of uit.

SOS bericht: Bewerk hier de SMS die wordt gestuurd.



Tip: Stel, wanneer u het sturen van SMS geactiveerd heeft, enkel mobiele (06) nummers in. Sommige vaste lijnen ontvangen het SMS bericht eerst als gesproken bericht, waardoor een oproep niet doorkomt.

Tip: Voeg het noodnummer (112) toe aan uw alarmlijst als nummer vijf. Als de andere vier nummers niet bereikbaar zijn, kan zo altijd de juiste hulp worden geboden.

Tip: Zet, als u anoniem belt, in de SMS uw nummer.

Tip: Vraag via de SMS om teruggebeld te worden.



6.3 Gebruik:

Houd in een noodsituatie de alarmtoets 2 seconden ingedrukt. Let er op dat u deze knop niet per ongeluk indrukt. Druk op de Aan/Uit/Einde-toets om de SOS modus te beëindigen.

6.4 Werking:

Wanneer u de alarmmodus activeert, gebeurt het volgende:

1. Een ambulancetoon klinkt voor alarmering voor mensen in uw buurt.
2. Het tekstbericht (SMS) wordt tijdens het afspelen van de ambulancetoon verzonden naar alle nummers ingesteld bij 'Noodnummers'.
3. Het eerste nummer wordt gebeld.
A. Indien er wordt opgenomen:
 - Direct handenvrij gesprek via de luidspreker.



B. Indien niet wordt opgenomen:

- Verbinding wordt na een statusbericht of na de voicemail verbroken.

4. Het tweede (tot vijfde) nummer wordt gebeld indien ingesteld.
5. Het hele proces wordt drie keer vanaf stap 3 herhaald.

Denk er aan dat u op ieder moment de SOS modus kunt afsluiten door op de aan/uit/einde-toets te drukken



7 TELEFOONBOEK

U kunt namen en telefoonnummers opslaan in het interne geheugen van de telefoon of op uw SIM kaart. De grootte van het telefoonboekgeheugen van de telefoon is 300 namen met nummer. De capaciteit van uw kaart is afhankelijk van de SIM kaart zelf.

7.1 Telefoonboek menustructuur:

Telefoonboek	Toevoegen Contacten	Kiezen Bewerken Verwijderen Contact sturen Kopieer Verplaats Contactgroepen Instellingen Als snelkiesnummer ins	Snelkiezen Mijn nummer Extra nummer Geheugentoestand Contacten kopieren Contacten verplaatsen Alle contacten wissen
--------------	------------------------	---	--





7.2 Nieuw contact:

Met de optie [Toevoegen] kunt u een nieuw contact aanmaken. U kunt door het kiezen van deze optie naast het nieuwe contact [Bewerken] ook [Contactgroepen] en [Instellingen] wijzigen. Na het kiezen van [Bewerken] kan met het toetsenbord het nummer en een naam worden ingevoerd. Bij het invoeren van de naam kunt u met toets # wisselen tussen grote letters, kleine letters of cijfers. Onder toets * kunt u speciale karakters en leestekens vinden en voor een spatie druk u toets 0. Kies hierna een opslaglocatie (SIM of Telefoon).

Bij opslag op de telefoon is het ook mogelijk een geluidsbestand als beltoon of een afbeelding (zoals een foto) aan het contact te koppelen. Zie voor het maken van afbeeldingen, geluidsopname en video hoofdstuk 10.

7.3 Kopieer / Verplaats:

Met deze opties kunt u een contact van het telefoongeheugen naar het SIM geheugen kopiëren of verplaatsen, of andersom.





7.4 Contact sturen:

Met deze optie kunt u de gegevens bij het gekozen contact direct in een SMS of MMS plaatsen, of versturen via Bluetooth.

Dit gebeurt door een vCard. Let op dat de ontvangende telefoon deze vCard moet kunnen ondersteunen.

7.5 Instellingen:

Snelkiezen: Hier kunnen snelkiesnummers ingesteld worden voor de toetsen 2-9. Als deze functie is ingeschakeld, zal dit direct opgebeld worden wanneer de toets langer dan drie seconden ingedrukt wordt.

Mijn nummer / Extra nummer: Hier kunt u extra nummers instellen - zoals uw eigen nummer - als geheugensteun.

Bij extra nummer vindt u ook de functie 'Vast kiezen'. Hier kunt u nummers instellen. Als u de modus 'Aan' zet zal de telefoon enkel nog kunnen uitbellen naar deze nummers. Dit is beveiligd door PIN-2 van de SIM-kaart.





Geheugentoestand: Hier ziet u hoeveel geheugen er gebruikt wordt en over is.

Contacten kopiëren / verplaatsen: Met deze optie kunt u alle contacten kopiëren of verplaatsen naar de Telefoon/SIM-kaart.

7.6 Als snelkiesnummer instellen:

Met deze optie kunt u het contact toewijzen als een van uw vijf favoriete (meest gebelde) nummers. Deze korte lijst kunt u vanaf de ruststand gemakkelijk tonen door op de omlaag-toets te drukken.





8 BERICHTEN

SMS betekent Short Message Service (Korte Berichten Dienst). De telefoon heeft een intern geheugen voor 100 standaard SMS berichten.

8.1 Berichten menustructuur:

Tekst bericht	Schrijven	Verzenden naar Sjabloon invoegen Geavanceerd	
	Postvak IN	Antwoorden Zender opbellen Doorsturen Verwijderen Alles verwijderen Geavanceerd	Gebruik nummer Gebruik website Gebruik provideropdracht Kopieren naar Verplaats naar Alles kopiëren Verplaats alles
	Concepten	Zenden	
	Postvak UIT	Bewerken	Geavanceerd
CB Bericht	Verzonden	Verwijderen Alles verwijderen Geavanceerd	
Instellingen	Ontvangststand		
	Bericht lezen		
	Talen		
	Kanalen		Kies Toevoegen Bewerken Verwijderen
	Sjablonen		Gebruik Bewerken





			Wissen
	SMS- Instellingen	Profielin- stellingen	Profielnaam SMS-Centrale Geldigheids- duur Berichttype
		Voicemailserver Algemene instel.	Afleveringsverslag Antwoordpad Verzonden ops
		Geheugentoestand Voorkeursopslag	
MMS	Nieuw	Naar Cc Bcc Onderwerp Bewerk inhoud	Klaar Invoermethode Afbeelding toevoegen Audio toevoegen Video toevoegen Bijlage toevoegen Dia toevoegen voor Dia toevoegen na Bladwijzertekst toevoegen Voorbeschouwing Diatijd Gereed
			Verzenden Opslaan en verzenden Opslaan in concepten Zendopties Stop





Postvak IN Postvak UIT Concepten	Toon Doorsturen Verzend Bewerk Wissen Wis alles Eigenschappen Gebruik details		
MMS-instellingen	Profielen	Inschakelen Toon	Profielnaam Multimedia-adres Gegevensaccount Verbindingstype Gebruikersnaam Wachtwoord
		Verwijderen	
	Algemene inst.	Samenstellen	Creatiestand Grootte van afb. Beste paginatijd Automatische handtekening Handtekening
		Verzenden	Geldigheids- periode Afleveringsmelding Leesbevestiging Prioriteit Diatijd Afleveringstijd
		Ophalen	Standaard netwerk Roamen Leesbevestiging Afleveringsmelding Anoniem Advertentie
		Filter	
		Geheugen- toestand	



8.2 SMS bericht schrijven (Nieuw)

Stel een bericht op met het toetsenbord.

Bij het invoeren van het bericht kunt u met toets # wisselen tussen grote letters, kleine letters, grote beginletters of cijfers; onder toets * kunt u speciale karakters en leestekens vinden en voor een spatie drukt u toets '0'. Gebruik de toetsen ▲ en ▼ om de cursor te verplaatsen om bijvoorbeeld correcties aan te brengen of tekst in te voegen. Gebruik softtoets [Wiss...] om karakters te wissen.



Het aantal overgebleven tekens voor een SMS wordt rechtsboven weergegeven, hierachter staat het aantal berichten waaruit uw bericht bestaat. U kunt een lang SMS bericht sturen bestaande uit maximaal drie SMS-berichten. Als een bericht wordt verstuurd waarbij dit cijfer '3' is, worden de kosten voor drie SMS-berichten in rekening gebracht. Gebruik de softtoets [Opties] om uw bericht te verzenden, de invoer te wijzigen, een sjabloon te gebruiken of het bericht op te slaan in concepten.





8.3 Geavanceerd (Nieuw)

Met de geavanceerde opties kunt u het nieuwe SMS-bericht op de volgende manieren aanpassen:

Object invoegen: Hiermee wordt een standaard illustratie, een foto, een animatie, een melodie of een geluid aan het bericht toegevoegd.

Als de ontvangende telefoon of uw netwerk deze afbeelding of geluidstoevoegingen niet ondersteunt, dan zal het object niet worden ontvangen.

Voeg nummer in: Hiermee kan een nummer uit het telefoonboek gekozen worden en in het bericht worden gezet.

Voeg naam in: Hiermee kan een naam uit het telefoonboek gekozen worden en in het bericht worden gezet.

Voeg bladwijzer in: Hiermee kan een opgeslagen bladwijzer (internetpagina) gekozen worden en in het bericht worden gezet.





8.4 Berichten lezen (Postvak IN):

Zodra er een nieuwe SMS-bericht wordt ontvangen klinkt de SMS-toon en wordt er een SMS-icoon weergegeven.

Druk op de softtoets [Open] om het nieuwe SMS bericht direct te lezen, of op de softtoets [Terug] om terug te gaan naar het hoofdscherm.

In Postvak IN kunt u alle binnengekomen berichten vinden. Gebruik bij het lezen de omhoog/omlaagtoets om de tekst te scrollen.

8.5 Uitgaande berichten (Postvak UIT en Concepten):

In Postvak UIT staan berichten waarvan het versturen was geannuleerd of mislukt.

In verzonden berichten staan alle berichten die met succes zijn verstuurd.

In concepten vind u alle berichten die u met de optie [Opslaan in concepten] heeft bewaard.





8.6 Opties bij lezen van bericht

Wanneer u een bericht gelezen heeft, kunt u met de softtoets [Opties] de volgende functies uitvoeren:

Antwoorden: Hiermee schrijft u een tekstbericht terug. (Enkel beschikbaar bij ontvangen berichten)

Zender opbellen: Hiermee belt u de afzender van het bericht. (Enkel beschikbaar bij ontvangen berichten)

Doorsturen: Hiermee zet u de tekst van het ontvangen bericht in een nieuwe SMS. (Enkel beschikbaar bij ontvangen berichten)

Bewerken: Hiermee kunt u een SMS bericht bewerken voor u deze verstuurd (Enkel beschikbaar bij concept en verstuurde berichten)

Zenden: Om het bericht te verzenden (Enkel beschikbaar bij te conceptberichten)





Opnieuw verzenden: Om het bericht opnieuw te versturen (Enkel beschikbaar bij verstuurde berichten)

Verwijderen: Om het SMS bericht te verwijderen.

Alles verwijderen: Om alle SMS berichten uit dit Postvak te verwijderen.

Geavanceerd: Hier vind u opties om nummers die in het bericht staan te bellen of op te slaan, een internetpagina te openen of op te slaan of berichten te verplaatsen of kopiëren van de SIM-kaart naar het telefoongeheugen of andersom.





8.7 CB bericht:

CB staat voor 'Cell Broadcast' en dient als een lokaal waarschuwings- en hulpsysteem. Zie voor meer informatie de overheidswebsite:

<http://www.nlalert.nl>
of
<http://www.cb-diensten.nl>

Met deze telefoon kunt u via de optie 'status' de ontvangst van CB-berichten aan of uitzetten.

Ook kunt u verschillende onderwerpen instellen en verschillende ontvangttalen kiezen.

8.8 SMS-Instellingen:

Er zijn diverse instellingen mogelijk om het versturen van tekstberichten naar wens in te stellen.

Sjablonen: Een sjabloon is een opgeslagen stukje tekst voor gebruik in SMS berichten. Dit is handig om zinnen die vaak gebruikt worden in een bericht te plaatsen zonder dit iedere keer met het toetsenbord te moeten invoeren.





In het menu Sjablonen kunt u opgeslagen sjablonen gebruiken voor een nieuwe SMS, bewerken en wissen.

Profielinstellingen: Hier kunt u diverse profielen instellen. Naast de profielnaam kunt u hier het SMSC-adres instellen (het nummer van de SMS-dienst), de geldigheidsperiode van een SMS (de tijd waarna een tekstbericht komt te vervallen indien onbestelbaar) of het berichttype.

Het SMSC-adres en berichttype staan meestal standaard op de SIM-kaart correct ingesteld en hoeven doorgaans niet veranderd te worden.

Voicemailserver: Hier kunt u het nummer van uw voicemail instellen of bellen. Nadat u voicemailnummer 1 heeft ingesteld, kan de voicemail worden gebeld door toets 1 enkele seconden ingedrukt te houden.

Algemene instellingen: Met deze algemene instellingen kunt u bepalen of er een melding moet komen wanneer een verstuurd bericht





ontvangen is (Verslag), een referentie naar het originele bericht mee moet worden gestuurd bij een antwoord of het opslaan van succesvol verstuurd berichten in- of uitschakelen.

Geheugentoestand: Hier kunt u zien hoeveel procent van het geheugen voor berichtopslag nog over is.

Voorkeursopslag: Hiermee kan worden bepaald waar berichten standaard worden opgeslagen; in het telefoon of het SIM-geheugen. Wanneer het geheugen van de voorkeursinstelling vol is, zal automatisch het geheugen van de andere worden gebruikt.

8.9 MMS:

MMS (Multimedia Messaging Service) is de multimediale opvolger van SMS. Het versturen van een MMS gaat via het GPRS-netwerk.

Voordat u een MMS kan versturen of ontvangen, dient u eerst een verbindingsprofiel (Zie: Diensten) en een MMS-profiel (Zie: MMS-





instellingen) in te stellen. Veel netwerkproviders sturen een tekstbericht die deze profielen automatisch instelt. Als dit mislukt, kunt u via de website of klantenservice van uw provider de gegevens krijgen om de telefoon aan te melden op het GPRS-netwerk.

Een MMS kan bestaan uit tekst, geluid, een plaatje of een stukje video, of een combinatie van deze soorten.

Een MMS kan verstuurd worden naar een mobiel nummer of een e-mailadres.

8.10 MMS-bericht schrijven (Nieuw):

Stel eerst de ontvanger van het MMS bericht in. Dit kan een e-mailadres zijn of een telefoonnummer. Bij het invoeren van een nummer kunt u de optie [Zoek...] gebruiken om een nummer uit het telefoonboek te kiezen.

Bij Cc kunt u eventueel extra e-mailadressen of nummers instellen.





Bij Bcc kunt u ook extra adressen of nummers instellen, maar deze zullen niet worden getoond aan de ontvangers van het bericht.

Bij Onderwerp kunt u de titel van het bericht instellen, dit is wat getoond wordt aan de ontvanger voordat deze het bericht opent.

Bij Bewerk inhoud kunt u het bericht instellen. Een MMS bericht bestaat uit verschillende dia's - die een voor een getoond worden.

Stel een bericht op met het toetsenbord. Bij het invoeren van het bericht kunt u met toets # wisselen tussen grote letters, kleine letters, grote beginletters of cijfers; onder toets * kunt u speciale karakters en leestekens vinden en voor een spatie drukt u toets '0'. Gebruik de toetsen ▲ en ▼ om de cursor te verplaatsen om bijvoorbeeld correcties aan te brengen of tekst in te voegen. Gebruik softtoets [Wiss...] om karakters te wissen. Het aantal overgebleven tekens voor de dia wordt rechtsboven weergegeven.





Gebruik de softtoets [Opties] om uw bericht te bewaren, de invoer te wijzigen, een foto, geluid of een video toe te voegen, van dia te wisselen, een nieuwe dia voor of achter de huidige te plaatsen, een dia te wissen, een bladwijzer voor een internetpagina toe te voegen, een voorbeeld weer te geven van hoe het MMS-bericht wordt weergegeven of de tijd dat een dia wordt getoond aan te passen.

Als uw bericht eenmaal is opgeslagen, kunt u deze verzenden met de softtoets [Klaar]. Hier kunt u nog bepalen of u het bericht alleen wilt verzenden, opslaan en verzenden of opslaan in concepten. Bij verzendopties kunt u inschakelen of u een ontvangstbericht wilt ontvangen (verslag), hoe lang moet worden geprobeerd het bericht af te leveren (geldigheidsduur), of u een bericht wilt ontvangen wanneer het bericht door de ontvanger is gelezen (leesbevestiging) en de prioriteit van het verstuurd bericht (dit wordt weergegeven bij de ontvanger).





8.11 MMS-bericht lezen (Postvak IN, Postvak UIT en Concepten):

In Postvak IN kunt u alle binnengekomen berichten vinden. Gebruik bij het lezen de toetsen * en # om naar de vorige en volgende dia te bladeren.

In Postvak UIT staan berichten die u heeft verstuurd

In concepten vind u alle berichten die u met de optie [Concept opslaan] heeft bewaard.

8.12 Opties bij lezen van MMS

Wanneer u een bericht gelezen heeft, kunt u met de softtoets [Opties] een stuk van het MMS bericht opslaan, waaronder tekst, foto of video-beelden.

Door in het overzicht van berichten op de softtoets [Opties] te drukken, kunt u de volgende acties uitvoeren:





Downloaden: Maak een data-verbinding om de inhoud van het ontvangen MMS-bericht in het geheugen te laden

Toon: Bekijk het reeds gedownloade MMS-bericht

Antwoorden: Hiermee schrijft u een MMS terug. (Enkel beschikbaar bij ontvangen berichten)

Doorsturen: Hiermee zet u de tekst van het ontvangen bericht in een nieuwe MMS. (Enkel beschikbaar bij ontvangen berichten)

Verzend: Om het bericht te verzenden (Enkel beschikbaar bij te conceptberichten)

Opnieuw verzenden: Om het bericht opnieuw te versturen (Enkel beschikbaar bij verstuurde berichten)

Bewerk: Hiermee kunt u een MMS bericht bewerken voor u deze verstuurd (Enkel beschikbaar bij concept en verstuurde berichten)





Wissen: Om het MMS bericht te verwijderen.

Wis alles: Om alle MMS berichten uit dit Postvak te verwijderen.

Eigenschappen: Om details (zoals grootte, datum gemaakt, de adressen in het Cc veld etc.) over het bericht weer te geven

Gebruik details: Hier vindt u opties om nummers die in het bericht staan te bellen of op te slaan of een internetpagina te openen of op te slaan.

8.13 MMS-Instellingen:

Er zijn diverse instellingen mogelijk om het versturen van multimedieberichten in te stellen.

Profielen: Hier kunt u diverse profielen instellen. Naast de profielnaam kunt u hier het MMSC-adres instellen (startpagina van de MMS-dienst), kiezen met welk verbindingsprofiel (zie [Diensten]) de MMS-functie verbinding moet maken, het verbindingstype kiezen (afhankelijk van uw provider) en een naam en wachtwoord instellen.





Algemeen: Met deze algemene instellingen kunt u het volgende:

- Het ontwerp van nieuwe berichten aan regels vastleggen (zoals maximale grootte, foto-afmeting of standaard plaatsing van een handtekening).
- Standaardinstellingen vastleggen voor verzenden (Geldigheid, ontvangstbevestiging, leesbevestiging, prioriteit, diatijd en levertijd)
- Ontvangst van MMS instellen of blokkeren bij thuisnetwerk of roaming en het automatisch versturen van een leesbevestiging inschakelen.
- Filteren van MMS-ontvangst door anonieme nummers of van adverteerders.
- Inzien van de overgebleven vrije ruimte.





9 GESPREKGESCHIEDENIS

De telefoon onthoudt de gegevens van de laatste oproepen (zowel ontvangen, geplaatst als gemist).

9.1 Gespreksgeschiedenis Menustructuur:

<u>Gespreksgeschiedenis</u>	<u>Gemist</u> <u>Uitgaand</u> <u>Ontvangen</u>	Kiezen Toon Stuur SMS Stuur MMS Opslaan in telefoonboek Voeg toe in blokljst Bewerk voor oproep Verwijderen
	<u>Gesprekstijden</u>	Laatste gesprek Uitgaande Ontvangen Alles resetten
	<u>Data-teller</u>	Laatst verzonden Laatst ontvangen Alles verzonden Alles ontvangen Teller resetten
	<u>Verslag wissen</u> <u>Oproepinstellingen</u>	Identiteit van oproeper Gesprek in wacht Gesprek doorverbinden Gesprek blokkeren Lijnwissel Geavanceerde instellingen





9.2 Gespreksgeschiedenis inzien:

Bij gemiste oproepen kunt u alle oproepen zien die u heeft gemist. Wanneer een oproep gemist is die u nog niet in dit overzicht heeft bekeken, wordt dit weergegeven op het stand-by scherm. Met de softtoets [Opties] kunt u diverse bewerkingen uitvoeren:

Kiezen: Bel het contact van deze oproep

Toon: Bekijk details van de oproep

Stuur SMS: Start een nieuwe SMS, waarbij het contact van deze oproep automatisch is ingevuld als ontvanger.

Stuur MMS: Start een nieuwe MMS, waarbij het contact van deze oproep automatisch is ingevuld als ontvanger.

Opslaan in telefoonboek: Om het contact op te slaan in het geheugen. (Verschijnt alleen als het contact nog niet in het telefoonboek staat.)

Voeg toe aan bloklijst: Hiermee kunt u verdere oproepen van dit nummer blokkeren.

Bewerk voor oproep: Pas het nummer aan en bel daarna dit aangepaste nummer op.

Verwijderen: Verwijder deze oproep uit de gespreksgeschiedenis.





9.3 Gesprek tijden:

Bij [Gesprek tijden] heeft u een overzicht van alle gesprekstijden. U vindt hier de tijden van uw laatste gesprek, alle uitgaande gesprekken sinds de laatste reset of alle inkomende gesprekken sinds de laatste reset. Met de optie [Alles resetten] kunt u alle gesprekstijden terug naar nul zetten.

9.4 Data-teller:

In dit menu vindt u een overzicht van ontvangen en verzonden GPRS data (Internet, MMS). Ook kunt u in dit menu de tellers weer op nul zetten.

9.5 Oproepinstellingen:

Identiteit van oproeper: Bepaal of uw telefoonnummer wordt weergegeven bij degene die u een bericht stuurt of belt.

Gesprek in wacht: Bepaal of u het toestaat dat, tijdens een gesprek, er een tweede oproep binnen kan komen. Door van gesprek te wisselen kunt u deze oproep aannemen en evt. bij uw huidige gesprek bijschakelen (conferentie).





Gesprek doorverbinden: Bepaal hier in welke situaties binnenkomende gesprekken automatisch doorgeschakeld moeten worden naar voicemail of een ander nummer.

Gesprek blokkeren: Bepaal hier in welke situaties zowel uitgaande als inkomende oproepen niet worden toegestaan.

Lijnwissel: Bepaal hier op welke lijn een oproep wordt gevoerd. Op de andere lijn zal een wisselgesprek binnen komen.

Geavanceerde instellingen: Hier kunt u nummers blokkeren via de blokljst of vaste kieslijst, het tonen van de beltijd aan of uitzetten, een maximum stellen voor de beltijd en instellen om een waarschuwingstoon te geven of automatisch een gesprek te beëindigen na een bepaalde tijd.





10 MULTIMEDIA

De FM-9100 ondersteunt diverse Multimedia-functies, en is te gebruiken als camera, foto-boek, video-opname, muziekspeler en FM-radio.

10.1 Multimedia Menustructuur:

Multimedia	FM-Radio	Kanaallijst	
		Handmatige invoer	
		Autom. zoeken	
	Camera	Instellingen	Op Achtergrond Afspelen Luidspreker
		Foto's	
		Camera-instellingen	Geluid van sluiters Belichtingswaarde Contrast Antiflikkering Vertragingstimer Continu opnemen
	Afbeeldingen	Foto-instellingen	Beeldgrootte Beeldkwaliteit
		Witbalans Scenemodus Effectinstellingen Opslag Standaard herst.	
		Toon Bladerstijl Zenden	Als multimediasbericht Via Bluetooth
		Gebruiken als	Achtergrond Schermbeveiliging Inschakelscherm Uitschakelscherm Contactfoto
		Hernoemen Verwijderen	





		Sorteer op Alles verwijderen Opslag	
	Videocamera	Opnameinstellingen	Belichtingswaarde Nachtmodus Antiflikkering
		Video-instellingen	Videokwaliteit Maximale grootte Maximale duur Audio opnemen
		Witbalans Effectinstellingen Opslag Standaard herstellen	
	Videospeler	Afspelen Zenden	Als multimediasbericht Via Bluetooth
		Hernoemen Verwijderen Alles verwijderen Sorteer op Opslag	
	Muziekspeler	Afspelen Details Toevoegen aan beltonen Opnieuw laden Instellingen	Afspeellijst Lijst automatisch genereren Herhalen Willekeurige volgorde Spelen in de achtergrond Bluetooth-instellingen Spectrum weergeven Teksten tonen
	Geluids- recorder	Nieuwe opname Lijst Instellingen	Opslag Bestandsindeling





10.2 FM-Radio

Met deze optie kunt u FM-radiozenders beluisteren en opnemen. U moet de headset aansluiten om radio te kunnen luisteren.

Met de omlaag-toets kunt u de radio aan of uit zetten. Met de toetsen # en * kunt u een volgend radiostation zoeken.

Als u kanalen heeft ingesteld kunt u hier direct naar schakelen door op de desbetreffende cijfertoets te drukken.

Met de omhoog-toets kunt u de zoekfunctie aan- of uitzetten.

Met de volumetoets kunt u de radio harder of zachter zetten

Druk op de softtoets [Opties] voor meer mogelijkheden:

Kanaallijst: Om uw favoriete radio-stations in een lijst te zetten. Radio-stations die zijn toegevoegd aan de locaties 1-9 kunnen direct beluisterd worden door op de cijfertoets te drukken.





Handmatige invoer: Om een frequentie in te stellen via het toetsenbord.

Automatisch zoeken: Hiermee zal de telefoon automatisch alle frequenties waar deze een radiosignaal vindt invoeren in de kanalen lijst.

Instellingen: Hier kunt u instellen of de radio aan moet blijven staan wanneer u met [Terug] uit de radio gaat: wanneer deze aanstaat, kunt u alle overige functies van de telefoon gebruiken terwijl de radio speelt. Wanneer u belt of gebeld wordt zal de radio stoppen. Ook kunt u bepalen of de luidspreker aan moet blijven staan wanneer een headset wordt ingevoerd.





10.3 Camera

Hiermee kunt u foto's maken. Met toets '5' kunt u een foto maken, bekijken en daarna opslaan. Door op de omhoog en omlaag toets te drukken kunt u in en uitzoomen, verder kunt u belichting aanpassen met de toetsen # en *.

Foto's: Bekijk uw gemaakte foto's en illustraties. Camera-instellingen: Hier kunt u een sluitergeluid bepalen, de belichting aanpassen via het toetsenbord, contrast aanpassen, antiflikkering instellen, een vertraging instellen tussen het drukken van de knop en het nemen van de foto (ook in te stellen met toets '6') en kiezen extra foto's te maken binnen een seconde (ook in te stellen met toets '7').

Foto-instelling: Hier stelt u de afmeting (resolutie) van de illustratie in (ook in te stellen met toets '1') en stelt de beeldkwaliteit in (ook in te stellen met toets '2'). Een hogere afmeting en beeldkwaliteit zorgt voor een mooiere afbeelding, maar gebruikt meer geheugen.

Witbalans: Hier stelt u in hoe de camera om moet gaan met verschillende kleuren licht. (ook





in te stellen met toets '4')

Scénemodus: Hier kunt u instellen over te gaan op nachtmodus, indien foto's te donker zijn.

Effectinstellingen: Hier vindt u diverse kleuraanpassingen die u kunt toepassen op de foto's.

Opslag: Hier kunt u bepalen of de foto's op het telefoongeheugen of de SD-kaart worden opgeslagen.

10.4 Afbeeldingen

Hier vindt u alle gemaakte foto's, maar ook afbeeldingen die u heeft opgeslagen van internet of MMS berichten.

U kunt bij iedere afbeelding de volgende opties uitvoeren:

Toon: Toon deze afbeelding

Bladerstijl: Bepaal de weergave van de afbeeldingenlijst.

Zenden: Verstuur deze afbeelding via MMS of bluetooth.

Gebruiken als: Om de afbeelding te gebruiken als achtergrond, stand-by scherm, start of sluitscherm of als foto bij een contact of een groep.

Hernoemen: om de afbeelding een andere naam te geven.





Verwijderen: om de afbeelding te verwijderen.

Sorteer op: om de volgorde van de afbeeldingen in de lijst te bepalen.

Alle bestanden verwijderen: om alle afbeeldingen te verwijderen.

Opslag: Om te bepalen welk geheugen (telefoon-geheugen of SD-kaart) moet worden gelezen.

10.5 Videocamera

U kunt ook videobeelden opnemen met de FM-9100. De besturing van de videocamera is vrijwel gelijk aan de fotocamera, zie ook hoofdstuk 10.3.

10.6 Videospeler

U kunt ook videobeelden afspelen die met de FM-9100 gemaakt zijn of gedownload zijn via internet of MMS. De besturing van de videospeler is vrijwel gelijk aan de muziekspeler, zie ook hoofdstuk 10.7.

10.7 Muziekspeler

Met deze optie kunt u .WAV, .MP3 of .AMR Muziekbestanden beluisteren, wanneer u de speler opent controleert deze automatisch op muziek-





bestanden die op een ingevoerde SD-kaart of in het telefoongeheugen staan.

Hierna kunt u gevonden bestanden afspelen door op de omhoog-toets te drukken, door nogmaals op de omhoog-toets te drukken kunt u het afspelen pauzeren. Druk op de omlaag-toets om het afspelen te stoppen.

Met de toetsen # en * kunt u naar het vorige of volgende nummer, door deze toetsen ingedrukt te houden kunt u het nummer achter- of vooruit spoelen.

Met de softtoets [Lijst] opent u een lijst met alle muziekbestanden, met de softtoets [Opties] kunt u kiezen uit de volgende mogelijkheden:

Afspelen: Speel het geselecteerde muziekbestand.

Details: Toon informatie over het geselecteerde muziekbestand.

Toevoegen aan beltonen: Markeer dit muziek-





bestand om te gebruiken als beltoon in [Geluidsprofielen].

Opnieuw laden: Zoek opnieuw in het geheugen naar muziekbestanden.

Instellingen: Hier kunt u instellen of muziekbestanden van het telefoongeheugen of de SD-kaart moeten worden ingelezen, of het geheugen automatisch gelezen moet worden bij opstarten, of u een of alle nummer wilt herhalen, of u de bestanden in willekeurige volgorde wilt afspelen en of dat de muzikspeler moet blijven spelen wanneer u teruggaat naar het hoofdmenu.

Bij bluetooth instellingen kunt u bepalen of de stereo-uitvoer is ingeschakeld en welke van de aangemelde bluetooth-headsets of audioapparatuur moet worden gebruikt.

Tenslotte kunt u ook bepalen op welke manier u het geluidsspectrum wilt weergeven (het effect op het scherm) en of, indien u een muziektekstbestand bij de muziek heeft, deze tekst op het beeld moet worden getoond.





10.8 Geluidsrecorder

Hier kunt u, door op de omhoog-toets te drukken, een geluidsopname starten. Bij instellingen in het menu [Opties] bepaalt u het bestandstype en de geluidskwaliteit - verder kunt u kiezen op te nemen achter de opname binnen een bestaand bestand door via [Lijst] een bestaand bestand te openen, of een nieuw bestand te maken.





11 GELUIDSPROFIELEN

Via de profielen kunt u, door deze om te schakelen afhankelijk van de situatie, het belvolume, trilstand, bel - en attentietonen aanpassen.

Er staan reeds diverse profielen voor veelgebruikte situaties gereed (Algemeen, Vergadering, Buiten, Stil en Bluetooth).

11.1 Geluidsprofielen Menustructuur:

Geluids- profielen	Algemeen Vergadering Buitenshuis Stil Bluetooth	Inschakelen Aanpassen	Tooninstel.	
			Volume	Oproep Wekker Inschakelen Uitschakelen Klep open Klep dicht Bericht Toetsen
			Meldings- type Beltype Extra toon	Beltoon Toetstoon
			Antwoord- stand	Waarschuwing Fouttoon Wachtoon Verbinden





12 INSTELLINGEN

In dit menu kunt u de telefoon geheel naar wens instellen:

12.1 Instellingen Menustructuur:

Instellingen	Telefooninstel.	Tijd en datum	Woonplaats Tijd en datum instellen Indeling instellen Bijwerken met tijdzone
		In- en uitschakelen plannen	
		Taal	
		Weergave	Achtergrond Schermbeveiliging Inschakelscherm Uitschakelscherm Toon datum en tijd Welkomsttekst
		Datum en tijd automatisch bijwerken Verlichting	
	Netwerkinstel.	Netwerkselectie Voorkeursnetwerk	
	Veiligheidsinstel.	PIN code Telefoonblokkering Code veranderen Functiebeperking	
	Standaard instellingen		





12.2 Telefooninstellingen:

In dit menu kunt u bij tijd en datum de huidige tijd en datum instellen, bepalen of deze moet worden weergegeven als de telefoon in rust is en bepalen of de tijd gewijzigd moet worden wanneer een andere tijdszone ingesteld wordt. U kunt hier ook een schema instellen om de telefoon in of uit te schakelen, de taal van het menu en de schermtekst bepalen, de weergave van de telefoon en de schermverlichting bepalen, een welkomsttekst instellen en instellen of datum en tijd automatisch aangepast moet worden via internet.

12.3 Netwerkinstellingen:

Hier bepaalt u of het netwerk automatisch opgezocht moet worden, of kiest u handmatig bij welke netwerk u zich wilt aanmelden. Bovendien kunt u via een prioriteitskeuze voorkeuren instellen voor aanmelding bij verschillende netwerken (indien uw gebruikelijke netwerk niet beschikbaar is).





12.4 Veiligheidsinstellingen:

Hier bepaalt u of de telefoon om codes moet vragen om het gebruik te beperken, ook kunt u hier de codes instellen.

SIM-lock / PIN:

De SIM-lock - of PIN - is een code die uw SIM-kaart beschermt tegen onrechtmatig gebruik. Als de PIN-code wordt gevraagd terwijl u deze niet heeft ingesteld, is deze te vinden in de documentatie van uw SIM-kaart.



PIN2:

PIN2 is een code die de geavanceerde functies afsluit (zoals internet). Hiermee kunt u iemand toegang geven tot bellen, maar niet tot bijvoorbeeld internet of WAP.



PUK:

Als u drie keer de verkeerde PIN-code ingeeft, moet u de PUK-code invoeren. Deze code staat doorgaans ook in de documentatie van uw SIM-kaart.





Telefoonblokkering / wachtwoord:

Naast de beveiliging van de SIM-kaart, kunt u ook de telefoon zelf met een code blokkeren, zodat niemand de gegevens op de telefoon kan inzien door een andere SIM-kaart te gebruiken. Standaard is deze code '0000'

Afstandscode:

Hier kunt u de code instellen die meegestuurd moet worden bij een instelling op afstand (per SMS). Zie voor deze functie ook hoofdstuk 15. Standaard is deze code '1234'

12.5 Standaard instellingen herstellen:

Na het invoeren van de telefooncode, kunt u hiermee alle gemaakte instellingen terugzetten naar de oorspronkelijke (standaard) instellingen. Contacten, berichten en overige opgeslagen bestanden blijven bewaard.





13 GEREEDSCHAPPEN

Hier vind u diverse handige functies, waaronder een rekenmachine, kalender, wekker, takenlijst, eenheidconversie, valutaconversie en een stopwatch.

13.1 Gereedschappen menustructuur:

Gereedschappen	Wekker	Aan / Uit Tijd Herhaal Sluimeren (minuten) Meldingstype	
	Taken	Toon Toevoegen Bewerken	Datum Tijd Onderwerp Wekker Herhalen Prioriteit Details Toestand
		Zoek Verwijderen Wis verstreken Alles verwijderen Springen naar datum Toon onvoltooid Stuur vKalender	Als tekstbericht Als multimedia-bericht Via Bluetooth
	Bluetooth	Opslaan als bestand Status Zichtbaarheid	



Reken- machine	Mijn apparaat	Verbinden / Losmaken Instellen als standaard audioapparaat Dienstlijst Hernoemen Wissen Wis alles
	Audioapparaat opvragen	
	Apparaatnaam	
	Geavanceerd	Audiopad Opslag Deeltoestemming Mijn adres
Kalender	Toon	
	Toon alles	
	Taak toevoegen	
	Wis evenement	
Wereldklok	Naar datum springen	
	Ga naar vandaag	
	Week / Maandweergave	
	Zomertijd	
Eenheids- conversie	Gewicht	Kg<->pond Kg<->ons
	Lengte	Km<->mijl M<->yard M<->voet Cm<->inch
Valuta- calculator	Typische stopwatch	Splittijden Rondetijden Verslag bekijken
	n-wegs stopwatch	
	Spellen	Puzzel
	Spelinstellingen	Muziek





			Geluid Trillen Volume
Tekstlezer	Tekstlezer openen		Stoppen met tekstconversie Zoeken Spring naar Ga naar bladwijzer Bladwijzer toevoegen Bladwijzer wissen Bestandsinfo Instellingen Algemene instellingen toepassen Help Sluiten
	Tekstlijst opruimen Algemene instellingen		Lettergrootte Scrollen met Automatisch scrollen Scrollsnelheid Volledig scherm Coderen Uitlijning Geheugen selecteren
	Bestandsinfo Verwijderen Alle bestanden verwijderen Sorteer op Alg. instellingen toepassen Help		
Bestands-beheer	Telefoon		Open Formatteren
	Geheugenkaart		Open Formatteren Hernoemen Details





13.2 Wekker:

Met deze functie kunt u tot 5 verschillende wektijden instellen.

U kunt iedere wekker apart aan of uitzetten, bepalen of het alarm eenmalig, dagelijks of op specifieke dagen moet afgaan, sluimerstand instellen en het meldingstype bepalen (trillen aan, uit of enkel trillen, zonder geluid).

13.3 Taken:

Hier kunt u taken instellen zoals afspraken of verjaardagen. Deze worden ook getoond in de kalender.

Bij de eerste keer starten is de takenlijst leeg. U kunt de eerste taak toevoegen met de softtoets [Toevo...].

U kunt nu de datum toevoegen met het toetsenbord - met de toetsen # en * kunt u naar links en rechts om te wisselen tussen dag, maand of jaar.





Met de omhoog en omlaag toets kunt u tussen velden wisselen naar Tijd, Onderwerp, Wekker (aan of uit), herhaling (eenmalig, dagelijks, wekelijks, maandelijks, jaarlijks), prioriteit die getoond wordt bij de taak, details (getoonde tekst als de taak getoond wordt) en de status van de taak.

Na het inprogrammeren van de eerste taak, heeft u via [Opties] de volgende mogelijkheden:

Toon: Bekijk de geselecteerde taak.

Toevoegen: Voeg een nieuwe taak toe aan de lijst.

Bewerken: Pas de geselecteerde taak aan.

Zoek: Om, op tijd of op onderwerp, een taak te vinden.

Verwijderen: Om de geselecteerde taak te verwijderen.

Wis verstreken: Om alle taken waarvan de datum en tijd verstreken is te verwijderen.

Alles verwijderen: Om alle taken te verwijderen.

Springen naar datum: Om met het toetsenbord aan te geven welke datum getoond moet worden.





Toon onvoltooid: Om alleen taken die de status 'Ongedaan' hebben te tonen.

Stuur vKalender: Om uw kalender met taken door te sturen naar een andere telefoon via bluetooth, als tekstbericht (SMS) of als een MMS.

Opslaan als bestand: Om een lijst met al uw taken op te slaan als tekstbestand.

13.4 Bluetooth

Met Bluetooth kunt u draadloos andere apparaten die ook Bluetooth ondersteunen aansluiten. Denk hierbij aan een carkit, een headset of een andere telefoon. Ook zijn er in verschillende landen diverse monumenten en musea waarbij gebruik wordt gemaakt van Bluetooth om berichten of gesproken tekst te sturen met extra informatie voor toeristen.

Om Bluetooth te kunnen gebruiken, dient u deze functie eerst aan te zetten (status). Hierdoor zal het apparaat openstaan voor alle beschikbare Bluetooth verbindingen. Voor een verbinding van buitenaf zal altijd uw bevestiging





worden gevraagd. Let er op dat het actief maken van de Bluetooth functie de stand-by tijd van de batterij aanzienlijk verkort.

Ieder apparaat waarmee verbinding wordt gemaakt, moet eerst worden aangemeld. Dit wordt vaak 'Pairen' of koppelen genoemd. Vaak moet een wachtwoord ter identificatie worden gegeven, die gelijk moet zijn tussen de twee apparaten.

13.5 Rekenmachine:

Met deze functie heeft u altijd een rekenmachine op zak. Gebruik het toetsenbord om een getal in te voeren, en gebruik de omhoog/omlaag toets om te kiezen tussen aftrekken, optellen, delen of vermenigvuldigen. Met # kunt u een decimaal neerzetten, druk op de softtoets [OK] voor de uitkomst.

13.6 Kalender:

Met deze functie heeft u altijd een kalender bij u. U kunt door de weken bladeren met de omhoog en omlaag toets, met de toetsen # en * kunt u door de dagen bladeren.





Via de softtoets [Opties] kunt u meer gegevens inzien en toevoegen:

Toon: Bekijk de geselecteerde dag en eventuele ingeprogrammeerde taken.

Toon alles: Bekijk alle ingeprogrammeerde taken. (Zie ook hoofdstuk 13.5)

Wis evenement: Wis een taak die bij de geselecteerde dag is ingeprogrammeerd.

Naar datum springen: Om met het toetsenbord aan te geven welke datum getoond moet worden.

Ga naar vandaag: Toon de datum van vandaag.

Week/Maandweergave: Om te wisselen tussen een kalender met weekoverzicht of maandoverzicht.

13.7 Wereldklok:

Met deze functie kunt u bekijken welke tijd het is in andere landen / tijdzones.

Kies de tijdzone die u wilt zien met de toetsen # en *. U kunt met de omlaag-toets ook wisselen tussen tijdselectie of plaatsnaam. Ook wordt de locatie van de plaats op het scherm getoond.





13.8 Eenheidsconversie:

Hiermee rekent u gewichten en afmetingen om.

Kies gewichten of afmetingen en gebruik de toetsen # en * om te kiezen van en naar welke eenheid u wilt converteren. Kies met de omlaag -en omhoog-toets de eenheid waar uw van wilt converteren en voer dit getal in met het toetsenbord. Druk daarna op de softtoets OK om te converteren.

13.9 Valutacalculator:

Hiermee rekent u geldsoorten om.

Eerst wordt er gevraagd om de wisselratio, hierna kunt u bij 'binnenlands' of 'buitenlands' het om te rekenen bedrag invoeren en op softtoets OK drukken om te converteren.

13.10 Stopwatch:

Met deze functie heeft u verschillende Stopwatch functies, naast een standaard stopwatch voor splittijden en rondetijden (inclusief de mogelijkheid de tijden op te slaan), is er ook een 4-wegs stopwatch aanwezig, waarbij u tussen





vier stopwatch-tellers kunt schakelen door op de cijfertoetsen 1-4 te drukken.

13.11 Spellen:

Hier vind u een schuifpuzzel. Ook worden hier gedownloade (of via SMS-dienst bestelde) spellen en applicaties opgeslagen. In de optie 'Help' binnen het menu van het spel vind u instructies over hoe u de spellen kunt spelen.

13.12 Tekstlezer:

Met deze functie kunt u tekst (.txt of .pdb) bestanden lezen.

Als er tekstbestanden aanwezig zijn op uw telefoon, zijn de volgende opties beschikbaar:

Tekstlezer openen: Lees het geselecteerde tekstbestand. Na het openen van de tekst kunt u met [Opties] verder nog met conversie stoppen (stoppen met inlezen grotere bestanden), naar een woord zoeken, naar een pagina springen, bladwijzers maken, hiernaar verspringen of de bladwijzer wissen, bestandsinformatie





inzien, de instellingen voor dit tekstbestand wijzigen, teruggaan naar de standaard instellingen voor tekstbestanden of afkortingen bij het lezen van een bestand tonen (Help).

Tekstlijst opruimen: Herlaad de lijst en verwijder bestanden die niet meer bestaan.

Algemene instellingen: Stel de standaard instellingen voor het lezen van tekst in. Deze instellingen kunt u ook per tekstbestand instellen.

U kunt lettergrootte instellen, of u wilt scrollen per hele pagina of per regel, of de tekst automatisch moet scrollen en op welke snelheid, weergave in volledig scherm, de codering van het tekstbestand aanpassen en de uitlijning bepalen.

Bestandsinfo: Toon hiermee meer informatie over het bestand.

Verwijderen: Wis hiermee het geselecteerde bestand.





Alle bestanden verwijderen: Wis hiermee alle tekstbestanden.

Sorteer op: Bepaal hiermee de volgorde van de bestanden in de lijst.

Algemene instellingen toepassen: Ga hiermee terug naar de standaard instellingen voor tekstbestanden.

Help: Toon verschillende gemakkelijke afkortingen voor de functies bij het lezen van tekstbestanden.

13.13 Bestandsbeheer:

Met deze functie kunt u alle gegevens inzien in de telefoon of op de SD-kaart.

U kunt bestanden direct openen, en in de meeste gevallen worden deze direct geopend met de juist applicatie (dus muziek in de muziekspeler, een foto in Afbeeldingen). Ook kunt u hier bestanden wissen, of zelfs het telefoongeheugen of de SD-kaart formatteren. Met formatteren verwijdert u alle data zoals audio-en videobestanden.






14 DIENSTEN

In het menu diensten vindt u alle verbindingsoinstellingen en extra opties voor Internet, Bluetooth en extra functies van de SIM-kaart.

14.1 Diensten menustructuur:

Diensten	STK		
	Internet	Startpagina	Ga naar bladwijzer Startpagina Herladen Bladwijzers Recent bekeken Adres invoeren Toon URL Stel in als startpagina Bladwijzer maken Afbeelding opslaan Onderhoudsberichten Instellingen Einde
		Bladwijzers	Ga naar Bewerk Verzenden Wis Wis alles Bladwijzer maken
		Recente pagina's	Ga naar URL tonen Wis Wis alles
		Adres invoeren Dienstpostvak	
		Instellingen	Profielen Browseropties Instellingen van dienstpostvak

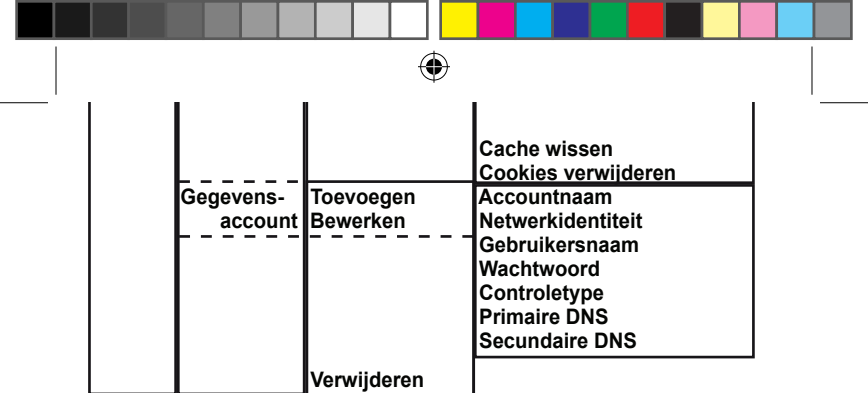

14.2 STK (SIM TOOL KIT):

In het STK-menu vind u extra functies die op uw SIM-kaart staan. Beschikbaarheid en mogelijkheden van deze functies zijn afhankelijk van uw SIM-kaart en provider.

14.3 Internet:

Voordat u gebruik kunt maken van internet, dient u eerst uw [Gegevensaccount] in te stellen, zie hoofdstuk 14.4

Ook moet u in [Instellingen] van internet alle correcte instellingen zoals vereist door uw provider instellen.

De meeste abonnementen met internetmogelijkheden zullen van de provider een SMS



krijgen die deze informatie vanzelf instelt zodra er voor het eerst met de telefoon wordt gebeld.

In de internettoepassing kunt u met de gebruikelijke navigatietoetsen de pagina bekijken, terwijl u diverse acties (verschilt per pagina / geselecteerd item) kunt uitvoeren met de softtoetsen.

U kunt bladwijzers maken voor gemakkelijke navigatie naar favoriete websites, verder kunt u bij instellingen tijdens uw navigatie cookies en cache wissen, instellen of u onderhoudsberichten wilt ontvangen van uw provider of het profiel wijzigen waarmee verbinding wordt gemaakt.

14.4 Gegevensaccount:

Voordat u gebruik kunt maken van de functies WAP of internet, dient u eerst een verbindingsprofiel in te stellen zoals vereist door uw provider.

Bij de meeste abonnementen met WAP -en internetmogelijkheden zult u van de provider een SMS krijgen die deze informatie vanzelf instelt





zodra er voor het eerst met de telefoon wordt gebeld.

Indien dit niet zo is, wordt aangeraden contact op te nemen met de klantendienst van de provider, of op internet te kijken naar de gegevens om de telefoon aan te melden op het GPRS netwerk. Maak hierna een nieuw profiel of bewerk een bestaand profiel en vul de informatie in zoals gekregen door uw provider.

Herhaal het invoeren van informatie voor uw MMS en Internetprofielen.





15 EXTRA FUNCTIES

Naast alle functies binnen het menu, heeft de telefoon nog diverse extra functies.

15.1 Zaklamp:

Met de schakelaar aan de zijkant kunt u de zaklamp in en uitschakelen. De zaklamp doet het ook als uw telefoon is uitgeschakeld.

15.2 Instellen op afstand:

U kunt via SMS-berichten vanaf een andere telefoongegevens in de FM-9100 programmeren en de alarm (wek) functie programmeren.

Het wachtwoord is standaard '1234', maar is in te stellen in het menu 'beveiliging'. Zie hoofdstuk 12.6

15.3 Toevoegen contacten:

Stuur het volgende SMS bericht:

AT+P:naam:nummer:Wachtwoord

Voorbeeld:

naam = Rob

nummer = 0612345678

wachtwoord = 1234

SMS bericht = AT+P:Rob:0612345678:1234

attentie: als het telefoonboekgegevens vol is, kunt u geen contacten meer toevoegen.





Als de naam al bestaat, zal het nummer niet worden opgeslagen.

Gebruik om favorieten in te stellen de code AT+L (in plaats van AT+P). Als het geheugen vol is, zal het oudste geheugen worden vervangen.

Gebruik om een SOS-geheugen in te stellen de code AT+S. Als het geheugen vol is, zal het oudste geheugen worden vervangen.

15.4 Toevoegen alarmtijd:

Stuur het volgende SMS bericht (max.70 tekens):
AT+A:alarmtijd:tekst:wachtwoord

Voorbeeld: alarm moet klinken om 07.30uur
wachtwoord = 1234

tekst = "Goedemorgen"

SMS bericht = AT+A:07:30:Goedemorgen:1234

attentie: via het SMS-bericht kunt u alleen het tijdstip van het alarm-sigitaal instellen, standaard wordt het alarm als wekelijks ingesteld en zal tot dit gewijzigd wordt iedere dag van de week klinken.

De FM-9100 stuurt een bericht terug ter bevestiging.





16 GEBRUIK EN ONDERHOUD

16.1 Veilig gebruiken:

- Gebruik de telefoon niet op lokaties waar dat niet is toegestaan of is verboden. (Ziekenhuizen, vliegtuigen, tankstations, etc.)
- Gebruik de telefoon bij voorkeur niet waar anderen daar hinder van zouden kunnen hebben. (Theater, bioscoop, etc.)

16.2 Kleine kinderen:

- De telefoon is geen speelgoed; houd deze daarom buiten bereik van (kleine) kinderen.
- De accu bevat giftige stoffen. Voorkom dat kinderen de accu uit de telefoon nemen en in de mond stoppen.

Een SIM-kaart is een klein voorwerp. Voorkom dat kinderen deze uit de telefoon kunnen nemen en kunnen inslikken.

16.3 Omgevingscondities:

- De telefoon is een precisietoestel. Laat de telefoon nooit vallen en berg deze op een veilige plek op bij het niet gebruiken.





- De telefoon is niet waterdicht. Voorkom dat de telefoon in aanraking komt met water.
- Vermijd extreem hoge en lage temperaturen. Laat bijvoorbeeld de telefoon nooit achter in een auto die onbeschermd in de zon staat.

16.4 Gehoorapparaat:

- Bij het gebruik van oudere types gehoorapparaat kan storing optreden tijdens het gebruik van uw telefoon.

16.5 ACCU:

- De telefoon werkt op een oplaadbare accu. Indien de bedrijfstijd van de telefoon beduidend afneemt, dan kan de accu aan vervanging toe zijn. Nieuwe accu's zijn bij de servicedienst van Profoon verkrijgbaar. (Zie de laatste bladzijde van deze gebruiksaanwijzing voor het telefoonnummer.)
- Beschadig of demonteer de accu nooit. Een defecte of uitgewerkte accu direct inleveren bij uw plaatselijk depot voor chemisch afval.
- Bij het langdurig niet gebruiken van de





telefoon is het raadzaam de accu uit de telefoon te nemen.

- Om kortsluiting te voorkomen mag u de accu nooit op een metalen oppervlak leggen.

16.6 Onderhoud:

- Reinig de telefoon uitsluitend met een zachte, licht-vochtige doek. Gebruik in geen geval schurende of chemische reinigingsmiddelen.

16.7 Milieu:

- De verpakking van deze telefoon kunt u als oud papier inleveren. Wij adviseren echter om deze te bewaren, zodat bij transport de telefoon adequaat verpakt kan worden.
- Wordt de telefoon vervangen, lever deze dan in bij uw leverancier; zij zorgen voor een milieuvriendelijke verwerking.
- Defecte of uitgewerkte batterijen dient u in te leveren bij uw plaatselijk depot voor klein chemisch afval of bij de speciaal daarvoor bestemde batterij inzamelpunten. Gooi lege batterijen nooit bij uw huishoudelijk afval.





17 VERKLARING VAN CONFORMITEIT

Het toestel voldoet aan de essentiële voorwaarden en voorzieningen zoals omschreven in de Europese richtlijn 1999/5/EC.

De verklaring van conformiteit is beschikbaar op de website

WWW.FYSIC.COM

18 SPECIFICATIES



Netwerk: GSM900 / DSC1800

SAR: <1,0W/kg / <1,0W/kg

Afmetingen: 100 x 52 x 19 mm

Accu: Li-Ion, 3.7V 850mAh

Stand-by tijd: tot 288 uur

(Afhankelijk van netwerk)

Spreektijd: tot 6 uur *(Afhankelijk van hoe de telefoon is ingesteld en wordt gebruikt)*

Gewicht: 95 gr (accu incl.)

Bluetooth: V2.0

GPRS: Class A, multislot 32

Internet: WAP2.0, WML script 1.3

SD-lezer: Max. 32GB SDHC kaart



19 INHOUD

1 BEGRIPPEN	3
2 BELANGRIJKE VEILIGHEIDS- AANWIJZINGEN	7
2.1 Belangrijk	7
2.2 Waarschuwingen	7
2.3 Leveringsomvang	10
2.4 Aanwijzingen voor het afvoeren	10
3 FUNCTIEBESCHRIJVING	12
3.1 Telefoon	12
3.2 Druktoetsen	14
3.3 Displaysymbolen	17
4 INSTALLEREN	19
4.1 SIM kaart, SD-kaart en accu ...	19
4.2 Accu opladen	21
4.3 Bedrijfsduur accu	21
4.4 Accu vervangen	22
4.5 SIM-kaart	22
4.6 Headset	23
4.7 Netwerk zoeken	23





5 WERKING 24

- 5.1 Toestel inschakelen/
uitschakelen 24
- 5.2 Nummer kiezen 24
- 5.3 Uit geheugen kiezen 25
- 5.4 Oproep aannemen 25
- 5.5 Kiezen uit de bellerslijst..... 25
- 5.6 Ontvangstvolume 26
- 5.7 Functies tijdens telefoneren 26
- 5.8 Menu openen 28

6 SOS 29

- 6.1 SOS menustructuur..... 29
- 6.2 SOS-Instellingen 29
- 6.3 Gebruik..... 31
- 6.4 Werking 31

7 TELEFOONBOEK..... 33

- 7.1 Telefoonboek menustructuur ... 33
- 7.2 Nieuw contact..... 34
- 7.3 Kopieer / Verplaats 34
- 7.4 Contact sturen 35
- 7.5 Instellingen 35
- 7.6 Als snelkiesnummer instellen .. 36





8 BERICHTEN..... 37

8.1 Berichten Menustructuur	37
8.2 SMS bericht schrijven (Nieuw)	40
8.3 Geavanceerd (Nieuw)	41
8.4 Berichten lezen (Postvak IN)...	42
8.5 Uitgaande berichten	43
8.6 Opties bij lezen van bericht	43
8.7 CB-bericht	45
8.8 SMS-Instellingen	45
8.9 MMS	47
8.10 MMS-bericht schrijven.....	48
8.11 MMS-bericht lezen.....	51
8.12 Opties bij lezen van MMS	51
8.13 MMS-Instellingen	53

9 GESPREKGESCHIEDENIS..... 55

9.1 Gespreksgeschiedenis menustructuur	55
9.2 Gespreksgeschiedenis inzien ...	56
9.3 Gesprektijden	57
9.4 Data-teller.....	57
9.5 Oproepinstellingen	57





10 MULTIMEDIA	59
10.1 Multimedia menustructuur	59
10.2 FM-Radio	61
10.3 Camera	63
10.4 Afbeeldingen	64
10.5 Videocamera	65
10.6 Videospeler	65
10.7 Muziekspeler	65
10.8 Geluidsrecorder.....	68
 11 GELUIDSPROFIELEN	 69
11.1 Geluidsprofielen menustructuur	69
 12 INSTELLINGEN	 70
12.1 Instellingen menustructuur	70
12.2 Telefooninstellingen	71
12.3 Netwerkinstellingen	71
12.4 Veiligheidsinstellingen	72
12.6 Standaard instellingen herstellen.....	73



13 GEREEDSCHAPPEN 74

13.1 Gereedschappen menustructuur	74
13.2 Wekker	77
13.3 Taken	77
13.4 Bluetooth	79
13.5 Rekenmachine	80
13.6 Kalender	80
13.7 Wereldklok	81
13.8 Eenheidsconversie	82
13.9 Valutacalculator	82
13.10 Stopwatch	82
13.11 Spellen	83
13.12 Tekstlezer	83
13.13 Bestandsbeheer	85

14 DIENSTEN 86

14.1 Diensten menustructuur	86
14.2 STK (SIM TOOL KIT)	87
14.3 Internet	87
14.4 Gegevensaccount	88

15 EXTRA FUNCTIES 90

15.1 Zaklamp	90
15.2 Instellen op afstand	90
15.3 Toevoegen contacten	90
15.4 Toevoegen alarmtijd	91





16 GEBRUIK EN ONDERHOUD	92
16.1 Veilig gebruiken	92
16.2 Kleine kinderen	92
16.3 Omgevingscondities	92
16.4 Gehoorapparatuur	93
16.5 ACCU	93
16.6 Onderhoud	94
16.7 Milieu	94
 17 VERKLARING VAN CONFORMITEIT	 95
 18 SPECIFICATIES.....	 95
 19 INHOUD	 96
 20 GARANTIE.....	 102



20 GARANTIE

Op de Fysic FM-9100 Mobiele telefoon heeft u een garantie van 24 maanden na aankoopdatum. Wij garanderen gedurende die periode de kosteloze herstelling van defecten ontstaan door materiaal- en constructiefouten. Een en ander ter uiteindelijke beoordeling van de importeur.

HOE TE HANDELEN: Bemerkt u een defect, raadpleeg dan eerst deze gebruiksaanwijzing. Geeft deze hieromtrent geen uitsluitel, raadpleeg dan de leverancier van deze telefoon of de serviceafdeling van Fysic op telefoonnummer (+31) (0) 73 6411 355 (NL) of (+32 (0) 32 385 666 (B)





DE GARANTIE VERVALT: Bij ondeskundig gebruik, foutieve aansluiting, lekkende en/of verkeerd geplaatste accu's, gebruik van niet originele onderdelen of toebehoren, verwaarlozing en bij defecten ontstaan door vocht, vuur, overstroming, blikseminslag en natuurrampen. Bij onbevoegde wijzigingen en/of reparaties door derden. Bij onjuist transport van het apparaat zonder geschikte verpakking en indien het apparaat niet vergezeld is van dit garantiebewijs en de aankoopbon. Iedere verdere aansprakelijkheid, met name voor eventuele gevolgschade, is uitgesloten.

We behouden het recht voor van technische en formele aanpassingen voor verbetering en verdere ontwikkeling van het product.






Service



Help



FYSIC[®]

Aziëlaan 12
's-Hertogenbosch



WWW.HESDO-SERVICE.NL
INFO@HESDO-SERVICE.NL



+31 (0) 73 6411 355 (NL)
+32 (0) 32 385 666 (B)

v2.0

C €0700

