



FYSIC[®]



FM-9600







1 BELANGRIJKE VEILIGHEIDS- AANWIJZINGEN

1.1 Belangrijk:

Het niet naleven van deze handleiding kan leiden tot ernstig letsel of beschadiging van het toestel. Lees de gebruiksaanwijzing, in het bijzonder de veiligheidsaanwijzingen, zorgvuldig door voordat u het toestel in gebruik neemt en bewaar de gebruiksaanwijzing voor verder gebruik. Als u het toestel aan derden doorgeeft, geef dan ook deze gebruiksaanwijzing mee.





1.2 Waarschuwingen:

De volgende waarschuwingen moeten in acht worden genomen om mogelijk letsel van de gebruiker of derden te voorkomen.

- In verschillende landen kunnen uiteenlopende voorschriften voor het gebruik van mobiele telefoons gelden (bijv. tijdens het autorijden, in ziekenhuizen, bij pompstations of in vliegtuigen). Neem de wetgeving voor het gebruik van de mobiele telefoon in acht die geldt in uw land. Schakel het toestel uit als het gebruik ervan niet is toegestaan of als er gevaarlijke situaties of storingen kunnen ontstaan.





- Gebruik het toestel alleen volgens zijn bestemming en alleen op plaatsen waar u zonder gevaar kunt telefoneren.
- Gebruik alleen de originele adapter en batterij van de fabrikant. Bij een ongeschikte of verkeerd geplaatste batterij bestaat er explosiegevaar.
- De batterij mag niet worden geopend en niet worden blootgesteld aan open vuur.
- Medische apparaten kunnen in hun werking worden beïnvloed. Fabrikanten van pacemakers adviseren een minimale afstand van 20 cm tussen de toestellen als de mobiele telefoon is ingeschakeld.





Draag de telefoon niet in uw binnenzak.

- Indien u het vermoeden hebt dat er een storing is ontstaan tussen de telefoon en een medisch apparaat, raadpleeg dan eerst een arts voordat u de mobiele telefoon verder gebruikt.
- Zorg ervoor dat kleine kinderen niet met de verpakkingsfolie spelen (gevaar voor verstikking). Het toestel en de accessoires kunnen kleine onderdelen bevatten die kunnen worden ingeslikt. Er moet bijzonder goed worden opgelet als het toestel in de buurt van kleine kinderen of zieke en hulpeloze personen wordt gebruikt. Houd het toestel buiten het bereik van deze



personen. Laat het toestel nooit onbeheerd als het aan het stroomnet is aangesloten.

- Uw mobiele telefoon is geschikt voor gehoorapparaten. Als u bij sommige gehoorapparaten echter een bromgeluid hoort, wend u dan tot uw vakwinkel voor gehoorapparaten.
- Stel het toestel niet bloot aan vocht, extreme hitte (sterke, directe zonnestralen) of koude (aanhoudende vorst). Laat het toestel niet vallen en voorkom schokken, stoten of druk.
- De telefoon mag alleen worden geopend om de batterij of de SIM-kaart te wisselen. Het is niet toe-





gestaan om het toestel te wijzigen.
Dit leidt tot verval van de gebruiks-
vergunning en garantie.

- Het toestel kan in de buurt van televisietoestellen, radio's en andere elektronische apparaten storingen veroorzaken.

1.3 Leveringsomvang:

- 
- Mobiele telefoon, Fysic FM-9600
 - Bureaulader
 - Batterij, FZ BP-5M
Li-ion, 3.7V, 750mAh
 - Voedingsadapter:
in: 100-240VAC, 50/60Hz, 0.15A
uit: 5.0VDC, 500mA
 - Gebruikershandleiding
- 



1.4 Aanwijzingen voor het afvoeren:

- Verpakkingen kunnen worden hergebruikt of worden teruggeleid naar de grondstofkringloop. Gooi verpakkingsmateriaal dat u niet meer nodig hebt op voorgeschreven wijze weg. Als u bij het uitpakken transportschade constateert, neemt u dan meteen contact op met de handelaar.
- Dit toestel mag niet samen met het huishoudelijke afval worden afgevoerd! Iedere gebruiker is  verplicht alle elektrische of elektronische apparaten bij  een verzamelpunt in zijn stad of in een winkel af te geven, zo-





dat deze op een milieuvriendelijke wijze kunnen worden afgevoerd, onafhankelijk of deze schadelijke stoffen bevat.

- Neem de batterij uit, voordat u het toestel afvoert. Gooi verbruikte batterijen niet bij het huishoudelijke afval, maar lever deze in als klein chemisch afval of breng ze naar een verzamelpunt voor batterijen in een vakwinkel. Neem voor de afvoer contact op met de gemeentelijke overheidssdiensten of uw handelaar.
- 
- 

2 FUNCTIEBESCHRIJVING

2.1 Telefoon:



- | | |
|--|--------------------------|
| 1. Bevestiging voor polsbandje (excl.) | 5. Aansluiting headset |
| 2. SOS knop | 6. Directe adapteringang |
| 3. Luidspreker (handenvrij en beltoon) | 7. Luidspreker |
| 4. Batterijklepje | 8. Display |
| | 9. Microfoon |



2.2 Druktoetsen:

Linker en rechter softtoets:



Deze voeren de functie uit die boven deze toets in het display wordt weergegeven.

Verbindingstoets:



Om telefoonoproepen aan te nemen of nummers te gaan kiezen.

Vanuit rust: indrukken om de lijst van uitgaande oproepen te openen.

Aan/uit/einde-toets:



Om telefoongesprekken te beëindigen.

Vanuit rust: uitschakelen telefoon (toets 5 seconden ingedrukt houden), nogmaals 5 seconden






indrukken om de telefoon weer in te schakelen.

Tijdens inkomende oproep: Om de oproep te weigeren.

Tijdens programmeren en bedienen: Stop alle acties en keer terug naar de ruststand van de telefoon.

Tijdens SOS-modus: SOS-modus stoppen.

Pijltoetsen:




Om door de instellingen en mogelijkheden te bladeren tijdens het programmeren en instellen.

Vanuit rust: Druk op toets ▼ om de lijst met ontvangen tekstberichten te openen.

Druk op toets ▲ om direct een nieuw tekstbericht te schrijven.





Toets * (sterretje):

 Tijdens gesprek: Toets 'sterretje' voor telediensten.

Bij nummerkiezen: + toets voor internationale nummers. (Toets * 2x snel achter elkaar indrukken.)

Bij opstellen SMS berichten:
Keuze uit diverse symbolen en lees/schrijftekens.




Toets # (hekje):

 Tijdens gesprek: Toets 'hekje' voor telediensten.

In rust: Bel uitschakelen. (Toets 3 seconden ingedrukt houden, nogmaals 3 seconden ingedrukt houden om de bel weer in te schakelen.)

Bij opstellen SMS berichten:
Wisseltoets tussen hoofdletters, kleine letters en cijfers.

Toets 0-9:

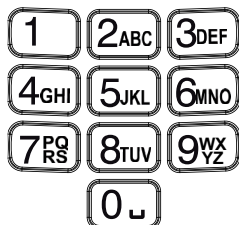

Toetsenbord voor het invoeren van het nummer, de naam of het SMS bericht.

SOS toets (achterzijde telefoon):



Om in geval van nood met een enkele handeling tot drie voorgeprogrammeerde (nood)telefoonnummers te kiezen.

Volumetoetsen (zijkant telefoon):



Om tijdens een gesprek het gespreksvolume aan te passen. Tijdens het invoeren van cijfers of tekst kan hiermee de cursor naar links of rechts bewogen worden.



2.3 Displaysymbolen:



Is rood gekleurd tijdens het zoeken naar een netwerk en kleurt wit als een netwerk gevonden is. De hoeveelheid streepjes geven de signaalsterkte weer.



Geeft de lading van de accu weer.



Wordt weergegeven als de doorschakelfunctie is ingeschakeld.





Wordt weergegeven als een headset aangesloten is.



Wordt weergegeven als alleen de bel is ingeschakeld.



Wordt weergegeven als alleen de trilfunctie is ingeschakeld.



Wordt weergegeven als de bel + de trilfunctie is ingeschakeld.



Wordt weergegeven als zowel de bel als de trilfunctie zijn uitgeschakeld. Ook komt er in deze situatie een rode balk in beeld als herinnering dat de telefoon geen oproepindicatie geeft.






Wordt weergegeven wanneer een SMS bericht is ontvangen. Icoon verdwijnt zodra dit bericht wordt geopend.



Wordt weergegeven wanneer een oproep binnengekomen, maar niet aangenomen is. Icoon verdwijnt zodra de lijst met gemiste oproepen wordt geopend.

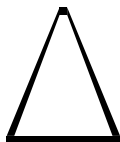

Wordt weergegeven wanneer u gebruik maakt van het netwerk van een provider in het buitenland.



Wordt weergegeven wanneer de bluetooth-functie AAN staat.





2.4 Indicatielampjes:



Rode lamp:

Opladen	Aan
Opgeladen	Knippert
Telefoon staat aan	Licht iedere 20 seconden op





Groene lamp:

Inkomende oproep	Knippert
Geen verbinding	Licht iedere 5 seconden op
Gemiste oproep of nieuw bericht	Licht iedere 10 seconden op
Telefoon heeft verbinding met het netwerk	Licht iedere 20 seconden op






3 INSTALLEREN

3.1 SIM kaart en accu:

1. Zorg dat de telefoon is uitgeschakeld (gedurende 5 seconden op de aan/uit/einde-toets drukken) en koppel een eventueel aangesloten adapter los.




2. Schuif het slotje naar achteren (pijl 1), en trek de achterwand gelijktijdig naar boven. (pijl 2)


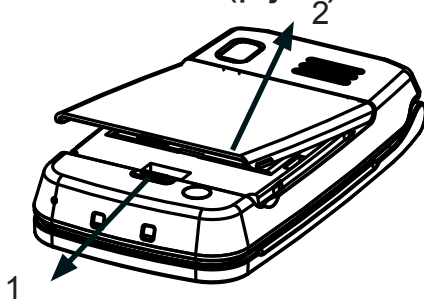




3. Is er een accu geplaatst, trek deze dan, aan het plastic lipje, uit de telefoon.

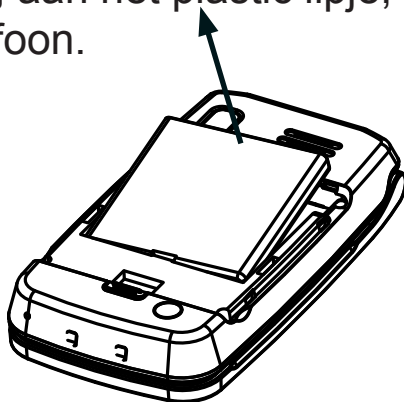


4. Plaats de SIM-kaart met de goudkleurige contacten naar onderen gericht onder de metalen brug; let hierbij op de plaats van het afgeschuinde hoekje.

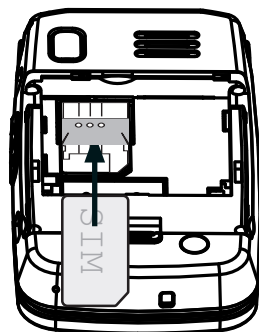




5. Plaats de accu door eerst de goudkleurige contacten van de accu tegen de goudkleurige contacten van de telefoon te drukken en daarna de accu in de telefoon te drukken.

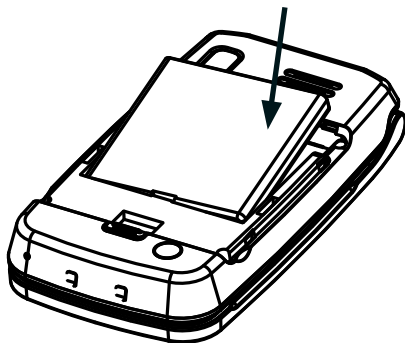

6. Plaats de achterwand terug op de telefoon.

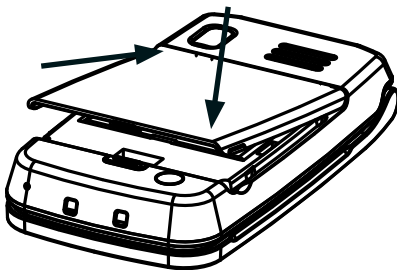



3.2 Accu opladen:

Attentie! Gebruik alleen de meegeleverde accu en voedingsadapter. Het gebruiken van andere modellen kan schade aan de telefoon veroorzaken die niet wordt gedekt door de garantievoorwaarden.

Batterij:

FZ BP-5M, Li-ion, 3.7V, 750mAh

Nooit de telefoon opladen als de achterwand van de telefoon is afgenomen.

De telefoon kan zowel via de meegeleverde bureaulader, als via een directe aansluiting met de voeding opgeladen worden.

1. Steek de kleine stekker van de adapter in het contact die zich aan de achterkant van de bureaulader





bevind.

2. Doe nu de adapter van de oplader in een stopcontact.
3. Zet de telefoon ingeklapt op de lader, met de indicatielampjes aan de bovenkant en naar voren.
4. Het rode lampje licht op als indicatie dat het laadproces gestart is. (Als de accu vol is dan begint dit lampje te knipperen.)
5. Zodra de accu geladen is kunt u de telefoon uit de bureaulader nemen.
 - Naar keuze kunt u de accu opladen als de telefoon is ingeschakeld of als deze is uitgeschakeld.
 - Het opladen van een lege accu





neemt ongeveer 2 uur in beslag.

- De stekker is maar op een enkele manier aan te sluiten. Controleer of de stekker niet gedraaid moet worden wanneer het aansluiten moeilijk gaat. Forceer de aansluiting niet.
- Met de aansluiting aan de rechterzijde van de telefoon kunt u de FM-9600 ook direct aansluiten op de adapter, zonder dat u de bureau-lader nodig heeft.

3.3 Levensduur Accu:

Een goede, volgeladen accu biedt een standbytijd tot 220 uur of een gesprekstijd tot 300 minuten. Neemt deze tijd beduidend af, dan is de accu aan vervanging toe. De totale gebruiksduur is afhankelijk van de afstand tot de





zendmast van uw provider. Bent u ver verwijderd van een zendmast, dan kost dat meer energie vanwege een hoger zendvermogen. Ook het gebruik en de instelling van de telefoon zijn van invloed op de gebruiksduur. (het volume van de bel, gebruik van trilfunctie, etc.)

3.4 Accu vervangen:

Indien uw accu aan vervanging toe is, verwijder deze dan uit de telefoon volgens de instructies 1, 2 en 3 van paragraaf 3.1.

Voer de oude accu op een milieuvriendelijke wijze af door deze in te leveren bij een verzamelpunt voor Klein Chemisch Afval (KCA).

Nieuwe accu's zijn als serviceonderdeel leverbaar via het Fysic servicenummer:

+31(0)736411355





3.5 Headset:

Aan de rechterzijde van de telefoon zit de aansluiting voor de headset. Zodra u hier een headset aansluit, wordt de microfoon en de luidspreker van de telefoon uitgeschakeld en verschijnt in het venster het volgende icoon:




4 WERKING

4.1 Toestel in / uitschakelen: Inschakelen:



Gedurende 5 seconden de aan/uit/einde-toets indrukken om de telefoon in te schakelen.



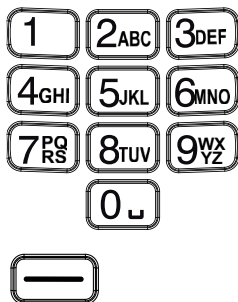

Als er om gevraagd wordt, nu de PIN-code invoeren (zie ook paragraaf 13.6) en op linker softtoets [Ok] drukken.

Uitschakelen:




Gedurende 5 seconden de aan/uit/einde-toets indrukken om de telefoon uit te schakelen.





4.2 Nummer kiezen:

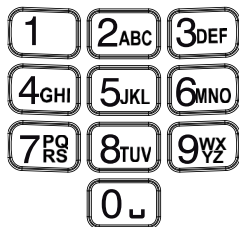

Voer via het toetsenbord het telefoonnummer in dat u wilt kiezen. *(voor de internationale toegangscode: 2x op toets 'sterretje' drukken, in het display verschijnt een + teken)*



Met de rechter softtoets [Wis] kunt u een foutieve invoer wissen.



Druk op de verbindingstoets om dit nummer te kiezen.






Met de aan/uit/einde-toets be-
eindigt u het gesprek.

4.3 Uit geheugen kiezen:



Druk op rechter softtoets
[Contacten].



Selecteer het gewenste ge-
heugen.



Druk op de verbindingstoets
om dit nummer te kiezen.





4.4 Oproep aannemen:



Druk op de verbindings- of de linker softtoets [Neem op] om inkomende oproepen aan te nemen.



Druk op de rechter softtoets [Stil] om de beltoon uit te schakelen.



Druk nogmaals op de rechter softtoets [Weiger] om de oproep af te breken.

Zie paragraaf 13.3 en 13.4 om het aannemen door de telefoon open te klappen of door het indrukken van een willekeurige toets in te schakelen.






4.5 Kiezen uit de lijst met uitgaande oproepen:



Druk vanuit de ruststand van de telefoon op de verbindings-toets.



Zoek het gewenste nummer.



Druk op de verbindingstoets om dit nummer te kiezen.

Zie ook hoofdstuk 7, 'Oproepen'.





4.6 Functies tijdens telefoneren:

Tijdens een telefoongesprek heeft u de beschikking over de volgende functies:

Luidsprekerfunctie:



Druk tijdens het gesprek op de rechter softtoets [H/Vrij] om de luidsprekerfunctie in te schakelen.



Nogmaals op de rechter softtoets [H/vrij uit] drukken om de luidspreker-functie weer uit te schakelen, u kunt nu het gesprek weer voortzetten in de normale stand.





Opties

Druk op linker softtoets
[Opties] voor de volgende
functies:

[Wacht] om een gesprek in
een wachtstand te zetten.
De andere spreker ontvangt
nu een pieptoon tot u het
gesprek weer terugneemt
door het indrukken van de
rechter softtoets.

[Microfoon uit] om de
microfoon uit te schakelen.

[H/vrij] om de luidsprekerfunc-
tie in te schakelen.

[Verbreken] om de verbinding
te verbreken.

[Hoofdmenu] om het menu
van de telefoon te openen.





4.7 Gespreksvolume:



Gebruik de volumetoets ▲ en ▼ om tijdens het gesprek het volume van het geluid in te stellen; het ingestelde niveau wordt boven in het display weergegeven.

4.8 Noodoproep:

SOS-modus activeren:



Houd 3 seconden de SOS-knop op de achterkant van het toestel ingedrukt.

SOS-modus stoppen:



Druk een keer kort op de aan/uit/einde-toets om de SOS-modus direct te stoppen.





Werking van de SOS modus:

- Er klinkt een luide toon terwijl het toestel vijf seconden aftelt.
- Het eerste ingestelde nummer zal worden gebeld.
- Het eerste gesprek wordt handenvrij gevoerd.
- Er klinkt een luide toon terwijl het toestel vijf seconden aftelt.
- Het tweede ingestelde nummer zal worden gebeld.
Het tweede gesprek wordt handenvrij gevoerd.
- Er klinkt een luide toon terwijl het toestel vijf seconden aftelt.



- 
- 
- Het derde ingestelde nummer zal worden gebeld.
Het derde gesprek wordt handenvrij gevoerd.

- Dit zal de telefoon drie keer herhalen.

- Na deze drie keer zal de telefoon voortdurend de alarmtoon geven.

- Iedere binnenkomende oproep zal automatisch worden beantwoord en handenvrij gevoerd worden.



- U kunt de SOS-modus op ieder moment opnieuw starten door nogmaals drie seconden op de SOS-toets te drukken.




5 CONTACTEN

U kunt de namen en telefoonnummers van uw contacten opslaan in het interne geheugen van de telefoon of op uw SIM kaart. De capaciteit van het telefoonboekgeheugen van de telefoon bedraagt 500 contacten. De capaciteit van uw SIM-kaart kan per kaart verschillen.



5.1 Nieuwe contacten toevoegen:

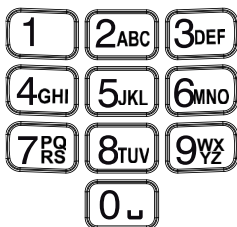


Voer vanuit de ruststand van de telefoon het telefoonnummer van het nieuwe contact in.



Druk op linker softtoets [Be-
waar]






Maak een keuze tussen opslaan op het geheugen van uw telefoon of het geheugen van uw SIM-kaart.



Bevestig met de linker soft-toets [OK].

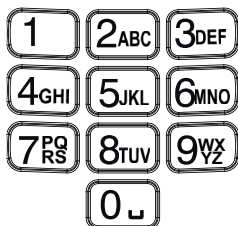

Voer via het toetsenbord de naam in.



- *Druk toets # om te wisselen tussen grote letters, kleine letters en cijfers.*




- *Druk toets * voor een keuze-lijst met diverse speciale karakters en leestekens.*






- Voor een spatie drukt u op toets 0.

U kunt eventueel ook een (extra) vast nummer of kantoornummer bij dit contact vastleggen:



Selecteer het in te voeren extra nummer.

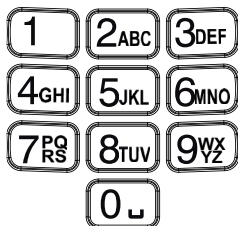

Voer via het toetsenbord het tweede en eventueel derde nummer in.



Druk op linker softtoets [Ok] om uw invoer te bevestigen en het contact vast te leggen.






5.2 Contacten zoeken en bellen:



Druk vanuit de ruststand van de telefoon op de rechter soft-toets [Contacten].



Zoek het gewenste contact (of gebruik het toetsenbord om op naam te zoeken en zoek eventueel verder met de toetsen ▲ en ▼)

Staat het contact op de SIM-kaart, dan wordt een klein SIM-kaartje vóór het contact afgebeeld; staat het geheugen in de telefoon, dan wordt een kleine telefoon afgebeeld.






Druk op de verbindingstoets om dit contact te bellen.

5.3 Opties:



Druk vanuit de ruststand van de telefoon op de rechter softtoets [Contacten].



Zoek het gewenste contact.



Druk op linker softtoets [Opties] om een keuze te maken uit de volgende functies:

[Bellen]

Om het nummer dat bij dit contact is ingevoerd te bellen.





[Verstuur SMS]

Om een SMS bericht naar dit contact te sturen.

[Bewerk]

Om de naam of de nummers van dit contact te wijzigen.

[Details]

Om de naam en de nummers van dit contact te bekijken.

[Wis]

Om dit contact te wissen.

[Kopieer naar telefoon / SIM]

Om een contact te kopiëren naar het telefoongeheugen of naar de SIM-kaart.






5.4 Menu Telefoonboek openen:




Druk op de linker softtoets [Menu].



Selecteer [Contacten].



Druk op de linker softtoets [OK].



U kunt nu een keuze maken uit de volgende functies:

[Toevoegen] om nieuwe contacten in te programmeren.
(Zie ook paragraaf 5.1)

[Lijst] om de lijst met contacten in te zien.





[Instellingen] Hier vindt u opties om de contacten uit de telefoon of de SIM-kaart in de lijst te verbergen of om het aantal geprogrammeerde contacten in de telefoon en op de SIM-kaart en de beschikbare capaciteit te laten zien.

[Eigen nummer] Hier kunt u tot vier van uw eigen nummers met naam opslaan en inzien.

[Kopieer alles] om alle contacten van de SIM-kaart te kopiëren naar het telefoongeheugen of van het telefoongeheugen naar de SIM-kaart.

[Wis alles] om alle contacten van de SIM-kaart of van de telefoon te verwijderen.

[Groep] om uw contacten onder te





verdelen in groepen met ieder een unieke, zelf in te stellen beltoon. Na het tonen van de leden van een groep kunt u via de linker softtoets 'Opties' met de optie 'Lid toevoegen' kiezen bestaande contacten aan een groep toe te voegen.

[Vast nummer] om te bepalen welke nummers uitgebeld mogen worden nadat de FDN-functie is ingeschakeld. In deze lijst heeft u dezelfde mogelijkheden als in de contactlijst, zie paragraaf 5.3. Bij iedere wijziging dient u eerst PIN-2 in te voeren.

[Inschakelen FDN] om, na het invoeren van PIN-2, de FDN functie in -of uit te schakelen. Als FDN is ingeschakeld kunnen alleen nog de nummers ingevoerd in [Vast nummer] worden gebeld.





6 BERICHTEN

SMS betekent Short Message Service (Korte Berichten Service). De telefoon heeft een intern geheugen voor 100 standaard SMS berichten.

6.1 SMS Menu openen:



Druk op de linker softtoets [Menu].




Druk op de linker softtoets [OK].





6.2 Nieuw SMS bericht opstellen en verzenden:

 Open het SMS menu, selecteer de optie [Nieuwe SMS] en druk op de linker softtoets [OK].

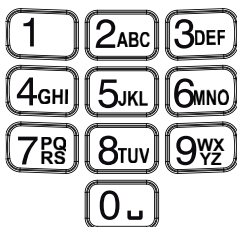

Stel het bericht op via de toetsen van het toetsenbord. Met toets 1 kunt u de leestekens [.] , [,], [?] of [!] plaatsen.



Bij het invoeren kunt u met toets # wisselen tussen grote letters, kleine letters of cijfers.




Door het indrukken van toets * kunt u speciale karakters en meer leestekens in uw bericht opnemen.





Om een spatie toe te voegen drukt u op toets 0.



Gebruik de toetsen ▲ en ▼ om de cursor te verplaatsen om de lokatie aan te geven waar u bijvoorbeeld correcties aanbrengt of tekst invoegt.



Gebruik de rechter softtoets [Wis] om tekens te wissen.

Het aantal overgebleven tekens voor een SMS wordt rechtboven weergegeven, hierachter staat het aantal berichten waaruit uw bericht bestaat. U kunt een lang SMS bericht sturen bestaande uit maximaal drie SMS berichten.






Als uw bericht opgesteld is:



Druk op de linker softtoets [OK].

Selecteer de gewenste optie:



[Zenden] om het bericht te versturen.

U kunt nu het telefoonnummer intoetsen of op softtoets [Opties] te drukken en hierna op [Contacten] drukken om een contact uit het telefoonboek te kiezen. Als u dit heeft ingeschakeld, wordt het bericht na verzenden ook bewaard.

[Sjabloon invoegen] om de tekst van een bericht eerder opgeslagen als sjabloon in de huidige SMS te plaatsen.

[Alleen opslaan] om het be-






richt alleen te bewaren.

*Het bericht wordt in het mapje
‘Ontwerpen’ bewaard.*

[Opslaan als sjabloon] om het bericht op te slaan als sjabloon, om deze tekst bij volgende SMS-berichten er bij te kunnen plaatsen met de optie [Sjabloon invoegen].



Druk op de linker softtoets [OK] om de geselecteerde instructie uit te voeren.



U kunt ook vanuit het hoofdmenu de toets ▲ gebruiken om direct een bericht te schrijven.






6.3 SMS berichten lezen:

Zodra u een SMS-bericht ontvangt klinkt de SMS-toon en wordt in het display aangegeven dat u een nieuw bericht heeft ontvangen.



Druk op de linker softtoets [OK] om het nieuwe SMS bericht direct te lezen, of op de rechter softtoets [Terug] om terug te gaan naar het hoofdscherm.

Bij later lezen of om oude berichten terug te lezen:




Open het SMS menu en selecteer de optie [Inbox].



Druk op de linker softtoets [OK].







Selecteer het gewenste bericht.



Druk op de linker softtoets [Lezen].



U kunt nu het bericht lezen; Gebruik de toetsen ▲ en ▼ om de regels tekst die niet in het scherm passen te laten zien.




U kunt ook vanuit het hoofdmenu de toets ▼ gebruiken om direct naar de Inbox te gaan.

Als u het bericht gelezen heeft:



Druk op de linker softtoets [Opties].





Selecteer de gewenste optie:

[Wis] om het tekstbericht te verwijderen.

[Tekst beantwoorden] om een SMS bericht terug te sturen.

[Doorsturen] om het bericht door te sturen. (U krijgt nu eerst nog de gelegenheid de tekst aan te passen.)

[Bewerk] om het bericht te bewerken en dan te bewaren of te versturen.

[Terugbellen] om de afzender van het bericht te bellen.

[Nummer opslaan] om het telefoonnummer van de afzender in uw telefoon op te slaan.





6.4 Verzonden SMS:

In het mapje 'Verzonden SMS' staan de berichten die u heeft verstuurd, als deze opslagsfunctie is geactiveerd.

Via de softtoets [Lezen] kunt u het bericht lezen en aansluitend via de softtoets [Opties] doorsturen, wissen, wijzigen of diegene waar u het bericht naar heeft verstuurd opbellen of het telefoonnummer bewaren.

6.5 Ontwerpen:

In het mapje 'Ontwerpen' staan de berichten die u alleen heeft bewaard. Via de softtoets [Lezen] kunt u het bericht lezen en aansluitend via de softtoets [Opties] wissen, doorsturen of wijzigen en daarna alsnog versturen. Let er op dat u na het verzenden zelf het bericht uit het mapje 'Ontwerpen' moet wissen.





6.6 Sjablonen

In dit menu kunt u uw sjablonen inzien, versturen of wijzigen. Een sjabloon is een vooraf geschreven (vaak gebruikte) tekst die in een SMS te zetten is.

6.7 VoiceMail:

In dit menu kunt u het nummer van uw VoiceMail service instellen en dit nummer kiezen. Bij de optie [Voicemailnummer] staat standaard het KPN voicemailnummer '1233' opgeven.

Indien u een ander nummer wilt instellen, selecteert u deze optie en drukt u op softtoets [OK], en voert u via de cijfertoetsen het nummer in.





Druk na het invoeren op de softtoets [Bewaar] om uw invoer te bevestigen.

U kunt met deze functie gemakkelijk uw VoiceMail afluisteren door toets [1] ingedrukt te houden.

6.8 SMS instelling:

Kies bij [SMS instelling] uit de volgende instellingen:

[Servicecenter] om het nummer van de SMS-centrale van uw provider te programmeren. (Indien dit nummer niet automatisch van uw SIM-kaart is uitgelezen).

[Verzonden opslaan] om te kiezen of het opslaan van verzonden berichten aan of uit moet staan.





[Geldigheidsperiode] om, voor zover uw netwerk dit ondersteunt, in te stellen wanneer verzonden berichten gewist moeten worden als deze niet direct kunnen worden afgeleverd.

[Status rapport] om, voor zover uw netwerk dit ondersteunt, een status rapport aan te vragen na het versturen van een SMS bericht.



[Antwoordpad] om in te stellen of uw berichten met of zonder een antwoordgeschiedenis worden verzonden, zodat u en de ontvanger kunnen zien welk bericht met het verzonden bericht was beantwoord.



[Geheugenkaart] om in te stellen of ontvangen SMS-berichten standaard op de SIM-kaart of in de telefoon moeten worden bewaard.





[Geheugenstatus] om het aantal SMS-berichten te zien dat in het geheugen is opgeslagen en voor hoeveel berichten er geheugenruimte beschikbaar is.

6.9 CB Bericht:

CB staat voor 'Cell Broadcast', en dient als een lokaal waarschuwings- en hulpsysteem. Zie voor meer informatie de overheidswebsite:

<http://www.nlalert.nl>
of
<http://www.cb-diensten.nl>

Deze NLALERT functie staat standaard aan, als gebruiker hoeft u niets te doen.

Via de softtoets [OK] kunt u in het menu [Onderwerp] aangeven over welke onderwerpen u berichten wilt ontvangen. Zorg eerst dat u de codes weet voor de kanalen waar u berichten van wilt ontvangen.





Met de optie [Voeg kanaal toe] kunt u de titel en de code instellen. U kunt bij andere onderwerpen met de optie [Selecteer onderwerp] een selectie maken van welke onderwerpen te ontvangen. Vink het rondje voor de selectie aan met de linker softtoets [Markeer] en bevestig deze selecties met de rechter softtoets [OK].

Met de optie [Taal] kunt u hierna de talen waarin u deze berichten wilt ontvangen aangeven. Met de optie [Servicestatus] zet u tenslotte de dienst aan.

6.10 Wis berichten:

Hier kunt u alle berichten of de berichten per categorie wissen.

Als het geheugen dat ingesteld is in optie [Geheugenkaart] vol is, zal automatisch het andere geheugen worden gebruikt voor opslag.






7 OPROEPEN

De telefoon onthoudt de gegevens van de laatste 10 geplaatste oproepen, de laatste 10 ontvangen oproepen en de laatste 10 gemiste oproepen.

7.1 Openen bellerslijst:



Druk op linker softtoets [Menu].




Selecteer de functie [Oproepen].



Druk op de linker softtoets [OK].






U kunt nu kiezen uit [Gemiste oproepen], [Ontvangen oproepen], [Uitgaande oproepen] en [Gespreksduur].



Bij de ingekomen, uitgaande en gemiste oproepen kunt u met de linker softtoets [OK] deze oproepen bekijken.



Gebruik de omhoog/omlaag toetsen om door de lijst te bladeren.

Bij de optie [Gespreksduur] krijgt u een overzicht van de gesprekstijden, onderverdeeld in 'uitgaand', inkomend' en 'laatste gesprek'; druk op de linker softtoets [Reset] om deze tijden op 0 te zetten.






7.2 Opties:



Druk, tijdens het doorbladeren van een bellerslijst, op de linker softtoets [Opties] voor de volgende mogelijkheden:



[Details]: Om de gegevens van deze oproep, zoals naam, nummer, tijd en datum te bekijken.

[Oproep]: Om dit nummer te kiezen.

[Verstuur SMS]: Om een SMS bericht naar dit nummer te sturen.

[Wis]: Om deze oproep te wissen.

[Wis alles]: Om alle oproepen in de actieve lijst te wissen.

[Bewaar]: Om dit nummer aan de contactlijst toe te voegen.






8 PROFIELEN

Via profielen kunt u, afhankelijk van de situatie waarin u zich bevindt, het belvolume, trilstand, bel -en attentietonen aanpassen.

8.1 Menu openen:



Druk op de linker softtoets [Menu].



Selecteer [Profielen].



Druk op de linker softtoets [OK].


Er staan reeds diverse profielen voor veelgebruikte situaties gereed. (Algemeen, Conferentie, Buitenshuis en stil.)





8.2 Profiel selecteren:


Open het menu [Profielen].



Kies een van de beschikbare profielen.



Druk op de linker softtoets [OK].



Selecteer de optie [Inschakelen].



Druk op de linker softtoets [OK].

Het gekozen profiel staat nu ingesteld.






8.3 Profielen aanpassen:



Kies in het menu [Profielen] een van de beschikbare profielen en druk op de linker softtoets [OK].




Selecteer [Personaliseren].



Druk op de linker softtoets [OK].

Selecteer de gewenste optie:



[Beltoon] om de belmuziek te kiezen bij een binnenkomende oproep.

[Oproepstype] om te kiezen tussen een enkele bel of herhaald bellen bij een binnenkomende oproep.





[Berichttoon] om de toon te kiezen bij een binnenkomend bericht.

[Belvolume] om het volume te bepalen van een binnenkomende oproep.

[Toetsvolume] om het volume te bepalen van het toontje dat klinkt bij het indrukken van een toets.

[Trilalarm] om de trilfunctie van de telefoon aan of uit te schakelen.

In het menu [Profielen] is, na het kiezen van een van de beschikbare profielen, de optie [Reset] ook beschikbaar. Gebruik deze optie om het gekozen profiel terug te zetten naar de standaard instellingen.






9 BLUETOOTH

Met Bluetooth kunt u draadloos andere apparaten die ook Bluetooth ondersteunen aansluiten. Denk hierbij aan een carkit of een headset. Ook zijn er in aantal landen diverse monumenten en musea waarbij gebruik wordt gemaakt van berichten via bluetooth om tekst -of gesproken berichten te sturen met informatie.

9.1 Menu openen:



Druk op de linker softtoets [Menu].



Selecteer [Bluetooth].



Druk op de linker softtoets [OK].






9.2 Bluetooth aanzetten:

Om Bluetooth te kunnen gebruiken, dient u deze functie eerst aan te zetten. Hierdoor zal het apparaat openstaan voor alle beschikbare Bluetooth verbindingen. Voor een verbinding van buitenaf zal altijd uw bevestiging worden gevraagd. Let er wel op dat het actief maken van de Bluetooth functie de standby-tijd van de batterij aanzienlijk verkort.

Open het menu [Bluetooth].



Druk op de linker softtoets [OK].



Selecteer [Aan].



Druk op de linker softtoets [OK].






9.3 Verbinding maken:

Ieder apparaat waarmee verbinding wordt gemaakt, moet eerst worden aangemeld. Dit wordt vaak 'Pairen' genoemd.

Open het menu [Bluetooth].



Selecteer [Mijn verbindingen].



Druk op de linker softtoets [OK].




Druk op de linker softtoets [Opties].



De selectie staat op [Zoek apparaat]. Druk nu op de linker softtoets [OK].



Nu staat de FM-9600 in een zoekmodus. Volg nu de instructies op om het apparaat dat u wilt verbinden ook in de registratie of koppel-modus te zetten.

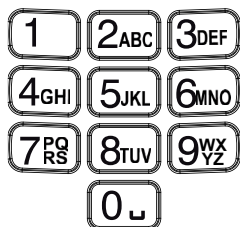

Voer, indien hierom wordt gevraagd, via het toetsenbord de code in die is meegeleverd of ingesteld bij het aan te melden apparaat.



Bevestig met de linker soft-toets [OK].


Het apparaat blijft, zelfs nadat Bluetooth uitgeschakeld wordt, opgeslagen in de telefoon.



U kunt in [Mijn verbindingen] met de linker softtoets [Opties] een eerder verbonden Bluetooth apparaat wissen, met 'Details' kunt u het verbindingsadres tonen of met 'Bewerk naam' de naam van het apparaat aanpassen.

9.4 Instellingen:

Open het menu [Bluetooth].




Selecteer [Mijn verbindingen].



Druk op de linker softtoets [OK].

U heeft nu keuze uit de volgende opties:





[Zichtbaarheid]: Hier kunt u kiezen of uw telefoon zichtbaar is wanneer een ander apparaat verbinding zoekt.

[Lokale naam]: Hier kunt u de naam wijzigen die getoond wordt aan een ander apparaat dat verbinding zoekt of waarmee de telefoon verbinding maakt.

[Details]: Hiermee wordt het verbindingsadres van de telefoon getoond.



Druk op de linker softtoets [OK] om de keuze te bevestigen.






10 KALENDER



Open het Hoofdmenu, selecteer de optie [Kalender] en druk op de linker softtoets [OK].



U kunt nu met de navigatie-toets door de dagen bladeren.



U kunt direct naar een datum gaan door op de linker softtoets [Opties] te drukken, daarna op de linkersofttoets [OK].



Voer via het toetsenbord de gewenste datum in en bevestig met linker softtoets [OK]. Op deze manier kunt u bepalen op welke dag een datum valt.






11 Snelkiezen

Met deze telefoon kunt u op toets 2 tot 9 snelkiesnummers instellen. Met deze optie kunt u uw meest gebelde nummers instellen om deze snel en gemakkelijk te kunnen bellen. Toets 1 is standaard toegewezen aan uw Voice-Mailnummer (zie ook paragraaf 6.7)

11.1 Snelkiezen openen:



Druk op de linker softtoets [Menu].



Selecteer [Snelkiezen].




Druk op de linker softtoets [OK].






11.2 Snelkiezen instellen:



Open het snelkiezen menu en selecteer een van de acht beschikbare toetsen.



Druk op de linker softtoets [OK].




Selecteer Kies/Wijzig. U kunt als er een nummer is ingevoegd ook kiezen voor Details (nummer inzien), wissen of bellen. Deze functie werkt alleen als er vooraf reeds contacten in uw telefoon of op uw SIM heeft staan.



Druk op de linker softtoets [OK].






Kies nu het gewenste nummer uit uw contactlijst.



Druk op de linker softtoets [OK].

11.3 Gebruik:

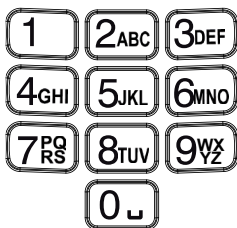

Houd de toets die is toegewezen voor snelkiezen 4 seconden ingedrukt. Het nummer wordt nu automatisch gekozen.

Als u een toets die u niet toegewezen heeft ingedrukt houdt, zal de [Snelkiezen?] op het scherm verschijnen, druk nu op de linker softtoets [OK] om direct een contact toe te wijzen aan deze toets.






12 GEREEDSCHAPPEN

De telefoon heeft twee ingebouwde extra functies; een rekenmachine en een stopwatch.

12.1 Menu openen:



Druk op de linker softtoets [Menu].



Selecteer [Gereedschappen].



Druk op de linker softtoets [OK].






12.2 Rekenmachine:

Een ingebouwde calculator met de basisfuncties vermenigvuldigen, delen, optellen en aftrekken.



Open het Gereedschappen-menu, selecteer de optie [Rekenmachine] en druk op de linker softtoets [OK].

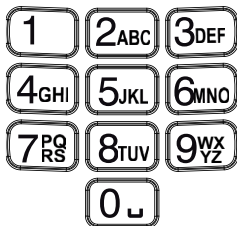

Voer via het toetsenbord het eerste getal in.




Gebruik toets # om een decimale punt te plaatsen




Gebruik toets * om met een negatief getal te rekenen.





Selecteer met de navigatie-toets de gewenste operator (+, -, x of /).

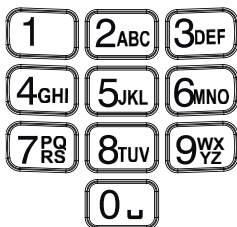

Voer via het toetsenbord het tweede getal in.



Druk op de linker softtoets [OK], de uitkomst wordt weergegeven. Door een nieuwe operator te kiezen kan met de uitkomst verder gerekend worden.



Met de rechter softtoets [Wis] kun u (een gedeelte van) een ingevoerd getal wissen.






12.3 Stopwatch



Open het Gereedschappenmenu, selecteer de optie [Stopwatch] en druk op de linker softtoets [OK].



Kies Stopwatch 1 of Stopwatch 2 met de navigatietoets.



Druk op de linker softtoets [OK].



Druk op de linker softtoets [Start] om te beginnen met optellen.



Druk op de rechter softtoets [Tonen] om de huidige tijd in een lijst weer te geven.





Dit kunt u meerdere malen doen, bij een lijst die niet op het scherm past, kunt u door de lijst bladeren met de navigatietoets.

Stopwatch 1 blijft doortellen nadat op [Tonen] is gedrukt, Stopwatch 2 begint na iedere keer [Tonen] opnieuw vanaf 00:00:00:00 met tellen.



Druk op de linker softtoets [Stop] om te stoppen met tellen. De stopwatch kan verder gaan waar deze gebleven is door opnieuw op de linker softtoets [Doorgaan] te drukken.



Druk, wanneer gestopt, op de rechter softtoets [Terug] om de stopwatchfunctie af te sluiten.





De tijden opgeslagen met [Tonen] blijven opgeslagen in de telefoon, totdat de functie [Reset] wordt gebruikt.






13 INSTELLINGEN

In dit menu kunt u de telefoon geheel naar uw eigen wens instellen.

13.1 Menu openen:



Druk op de linker softtoets [Menu].




Selecteer [Instellingen].



Druk op de linker softtoets [Ok].

Maak nu een keuze uit de volgende opties:



[Weergave]
[Instellingen]
[Gespreksinstellingen]
[SOS-toets]
[Veiligheidsinstellingen]
[Netwerkselectie]
[Fabrieksinstelling]





Druk op de linker softtoets [OK].

13.2 Menu [Weergave]

In dit menu kunt u een keuze maken uit:

[Verlichting]: Kies de tijd dat de verlichting aan blijft na het drukken op een toets.

[Achtergrond]: Kies hier uit diverse achtergronden voor de ruststand van de telefoon.

[Toon datum en tijd]: Hiermee schakelt u de tijdsweergave in de ruststand van de telefoon aan of uit.





13.3 Menu [Instellingen]

In dit menu kunt u een keuze maken uit:

[Taal]: Kies hier voor een Engelse of Nederlandse menutaal. Ook is de optie 'automatisch' beschikbaar. De voorkeurstaal wordt met deze optie afhankelijk van de taal van uw SIM-kaart.

[Datum en tijd]: Instellingen voor tijd en datum.

[Datum & Tijdsinstellingen]:
Stel hier, via de cijfertoetsen, de tijd in. Zodra dit met soft-toets [Ok] bevestigd is, kunt u de datum invoeren.





[Datum formaat]: Hier kunt u kiezen om dag, maand en jaar in diverse volgorde laten tonen in de ruststand.

[Scheidingsteken datum]: Verschillende tekens voor datumweergave.

[Tijd formaat]: Stel de tijdweergave in op 12-uurs of 24-uurs.

[Opnemen bij openklappen]: Stel hier in of de telefoon bij een binnenkomende oproep aangenomen wordt als de telefoon wordt open geklapt.





13.4 Menu [Gespreksinstellingen]:

Enkele van deze functies, hier getoond met (*) kunnen niet of anders dan beschreven, werken, afhankelijk van het mobiele netwerk, dienst en SIM-kaart waarvan u gebruik maakt. In dit menu kunt u een keuze maken uit:

[Nummerblokkering]: Bepaalt of uw nummer zichtbaar is voor de mensen die u belt.

[Iedere toets aannemen]: Door deze functie zal iedere oproep geaccepteerd kunnen worden door het indrukken van elke willekeurige toets.

[Wisselgesprek](*): Hiermee kunt





u tussen verschillende telefoon-
gesprekken schakelen.

[Oproep omleiden](*): Hiermee
kunt u, onder diverse condities,
een binnenkomend gesprek
doorschakelen naar een ander
telefoonnummer.

[Oproepblokkering](*): Hier kunt
u, onder bepaalde condities, in-
komende of uitgaande oproepen
tegenhouden.

13.5 Menu [SOS-toets]

Met dit menu kunt u de SOS functie
aanzetten en instellen. Ingestelde
contacten worden gebeld als u de
alarmknop ingedrukt houdt. In dit





menu kunt u een keuze maken uit:

[Aan / Uit]: Om de SOS-toets te kunnen gebruiken dient deze eerst ingeschakeld te worden. De SOS-toets kan niet ingeschakeld worden voordat er nummers zijn ingesteld.

[Stel nummer in]: Druk op de linker softtoets [OK] om uit drie SOS nummers te kunnen kiezen. Selecteer er een uit de lijst en druk op de linker softtoets [OK]. Gebruik nu het toetsenbord om een nummer in te voeren en druk op de linker softtoets [Bewaar]. U kunt dit ingestelde nummer via hetzelfde menu ook bekijken of wissen.





13.6 Menu [Veiligheidsinstellingen]:

Hier kunt u diverse telefooncodes wijzigen voor beveiliging tegen onrechtmatig gebruik en de gegevens die op de telefoon staan.

[PINcode]: Stel hier in of de telefoon bij opstarten om een PIN-code moet vragen, dit is een beveiligingscode die o.a. gebruikt wordt bij het opstarten van uw telefoon. Deze code beschermt de SIM-kaart voor onrechtmatig gebruik. De oorspronkelijke code is afhankelijk van uw SIM-kaart, en hoort bijgeleverd te zijn bij de documentatie van deze SIM-kaart.

Indien u deze code drie maal fout ingeeft, wordt uw SIM-kaart geblokkeerd. U heeft dan de PUK-





code nodig om uw SIM-kaart te kunnen gebruiken.

[Wijzig PINcode]: Stel hier een andere PINcode in.

[Wijzig PIN-2]: Stel hier een andere PIN-2 code in.

Een PIN-2 code wordt gebruikt voor speciale netwerkfuncties. Ondersteuning is afhankelijk van uw SIM-kaart.

Indien u deze code fout ingeeft, worden deze netwerkfuncties geblokkeerd. U heeft dan de PUK-code nodig om deze functies weer te kunnen gebruiken. De normale functies van de SIM-kaart en de telefoon kunt u, ondanks deze blokkering, gewoon nog gebruiken.



[Telefoonblokkering]: Zet hier de telefoonblokkering aan of uit. Deze telefooncode dient ter bescherming van het toestel zelf en diens gegevens die, naar keuze, bij het invoeren van een nieuwe SIM-kaart of iedere keer als het toestel aangezet wordt, dient te worden ingevoerd.

[Wijzig telefooncode]: Hier kan de telefooncode voor telefoonblokkering worden gewijzigd. Standaard is deze code '1122'.

13.7 Menu [Netwerkselectie]:

Hier kunt u een keuze maken tussen automatische aanmelding aan het netwerk, of het handmatig kiezen van een netwerk.





Standaard zal deze functie op automatisch staan.

Handmatig zoeken is doorgaans niet nodig, maar kan nuttig zijn bij een grensgebied of in het buitenland om te voorkomen dat de telefoon via een buitenlandse operator gaat bellen in het grensgebied of om een voordeliger netwerk in het buitenland te selecteren. Vraag uw service provider welke dat zijn .

13.8 Menu [Fabrieksinstelling]:

Na het invoeren van de telefooncode (standaard: 1122) kunt u met deze optie alle instellingen die u ooit heeft gemaakt ongedaan maken en alle inhoud, behalve ingestelde contacten en berichten, van de telefoon wissen.





14 Gebruik en onderhoud

14.1 Veilig gebruiken:

- Gebruik de telefoon niet op locaties waar dat niet is toegestaan of is verboden. (ziekenhuizen, vliegtuigen, tankstations, etc.)
- Gebruik de telefoon bij voorkeur niet waar anderen er hinder van kunnen hebben. (theater, bioscoop, etc.)

14.2 Kleine kinderen:

- De telefoon is geen speelgoed; houd deze daarom buiten bereik van (kleine) kinderen.
- De accu bevat giftige stoffen. Voorkom dat kinderen de accu uit de telefoon nemen en in de mond stoppen.





- De SIM-kaart is een klein voorwerp. Voorkom dat kinderen deze uit de telefoon kunnen nemen en kunnen inslikken.

14.3 Storing:

- In de directe nabijheid van televisietoestellen, radio's en computers kan de telefoon mogelijke storing veroorzaken. Vergroot in deze gevallen de afstand tussen de telefoon en het toestel wat gestoord wordt.

14.4 Omgevingscondities:

- De telefoon is een precisietoestel. Laat de telefoon nooit vallen en berg deze op een veilige plek op bij het niet gebruiken.





- Vermijd extreem hoge en lage temperaturen. Laat bijvoorbeeld de telefoon nooit achter in een auto die onbeschermd in de zon staat.
- De telefoon is niet waterdicht. Voorkom dat de telefoon in aanraking komt met water.

14.5 Pacemakers:

- Houd in rust en tijdens het telefoneren een minimale afstand aan van 20 cm tussen de telefoon en uw pacemaker.

14.6 Gehoorapparatuur:

- Bij gebruik van zeer oude types gehoorapparatuur kan storing optreden tijdens het gebruik van uw telefoon. Probeer in dit geval de T-stand van uw hoortoestel.





14.7 ACCU:

- De telefoon werkt op een oplaadbare accu. Indien de bedrijfstijd van de telefoon beduidend afneemt, dan kan de accu aan vervanging toe zijn. Nieuwe accu's zijn bij de servicedienst van Fysic verkrijgbaar (zie de laatste bladzijde van deze gebruiksaanwijzing voor het telefoonnummer).
- Beschadig of demonteer de accu nooit. Een defecte of uitgewerkte accu direct inleveren bij uw plaatselijk depot voor chemisch afval.
- Bij het langdurig niet gebruiken van de telefoon is het raadzaam de accu uit de telefoon te nemen.
- Om kortsluiting te voorkomen mag u de accu nooit op een metalen oppervlak leggen.





14.8 Onderhoud:

- Reinig de telefoon uitsluitend met een zachte, licht-vochtige doek. Gebruik in geen geval schurende of chemische reinigingsmiddelen.

14.9 Milieu:

- De verpakking van deze telefoon kunt u als oud papier inleveren. Wij adviseren echter om deze te bewaren, zodat bij transport de telefoon adequaat verpakt kan worden.
-  Wordt de telefoon vervangen, lever deze dan in bij  uw leverancier; zij zorgen voor een milieuvriendelijke verwerking.



- 
- Defecte of uitgewerkte accu's of batterijen dient u in te leveren bij uw plaatselijk depot voor klein chemisch afval of bij de speciaal daarvoor bestemde batterij inzamelpunten.

Gooi lege accu's of batterijen nooit bij uw huishoudelijk afval.

15 Verklaring van conformiteit

Het toestel voldoet aan de essentiële voorwaarden en voorzieningen zoals omschreven in de Europese richtlijn 1999/5/EC.

De verklaring van conformiteit is beschikbaar op de website
WWW.FYSIC.COM





16 SPECIFICATIES

Netwerk: GSM900 / DSC1800

SAR: <0.241 W/kg

Afmetingen: 95 x 54 x 18 mm
(ingeklapt)

Accu: Li-ion, 3.7V 750mAh

Stand-by tijd: tot 230 uur
*(afhankelijk van
netwerk)*

Spreektijd: tot 300 minuten
*(afhankelijk van hoe
de telefoon is inge-
steld en wordt ge-
bruikt)*

Gewicht: 96 gr (accu incl.)

Bluetooth: v2.0, klasse 2

Hoortoestellen: M-klasse: 3
T-klasse: 3

Headset: 4-polig, 2.5 mm





17 INHOUDSOPGAVE

1 BELANGRIJKE VEILIGHEIDS- AANWIJZINGEN..... 3

1.1 Belangrijk	3
1.2 Waarschuwingen.....	4
1.3 Leveringsomvang.....	8
1.4 Aanwijzingen voor het afvoeren	9

2 FUNCTIEBESCHRIJVING11

2.1 Telefoon.....	11
2.2 Druktoetsen.....	12
2.3 Displaysymbolen	16
2.4 Indicatielampjes	19

3 INSTALLEREN..... 21

3.1 SIM kaart en accu	21
3.2 Accu opladen	24
3.3 Levensduur accu.....	26





3.4 Accu vervangen	27
3.5 Headset.....	28

4 WERKING 28

4.1 Toestel inschakelen/ uitschakelen	28
4.2 Nummer kiezen	30
4.3 Uit geheugen kiezen	31
4.4 Oproep aannemen	32
4.5 Kiezen uit de lijst met uitgaande oproepen	33
4.6 Functies tijdens telefoneren	34
4.7 Gespreksvolume	36
4.8 Noodoproep	36

5 CONTACTEN 39

5.1 Nieuwe contacten toevoegen..	39
5.2 Contacten zoeken en bellen....	42
5.3 Opties.....	43
5.4 Menu Telefoonboek openen....	45





6 BERICHTEN.....	48
6.1 SMS Menu openen	48
6.2 Nieuw SMS bericht opstellen en verzenden	49
6.3 SMS berichten lezen	53
6.4 Verzonden SMS	56
6.5 Ontwerpen.....	56
6.6 Sjablonen.....	57
6.7 Voicemail.....	57
6.8 SMS instelling	58
6.9 CB bericht	60
6.10 Wis berichten.....	61
 7 OPROEPEN	 39
7.1 Openen bellerslijst.....	39
7.2 Opties.....	41
 8 PROFIELEN	 65
8.1 Menu openen.....	65





8.2 Profiel selecteren.....	66
8.3 Profiel aanpassen.....	67

9 BLUETOOTH 69

9.1 Menu openen.....	69
9.2 Bluetooth aanzetten	70
9.3 Verbinding maken.....	71
9.4 Instellingen	73

10 KALENDER..... 75

11 SNELKIEZEN 76

11.1 Snelkiezen openen	76
11.2 Snelkiezen instellen	77
11.3 Gebruik	78

12 GEREEDSCHAPPEN 79

12.1 Menu openen.....	79
12.2 Rekenmachine.....	80





12.3 Stopwatch	82
----------------------	----

13 INSTELLINGEN 85

13.1 Menu openen.....	85
-----------------------	----

13.2 Menu [Weergave]	86
----------------------------	----

13.3 Menu [Instellingen]	87
--------------------------------	----

13.4 Menu [Gespreksinstellingen] .	89
------------------------------------	----

13.5 Menu [SOS-toets]	90
-----------------------------	----

13.6 Menu [Beveiliging]	92
-------------------------------	----

13.7 Menu [Netwerkselectie]	94
-----------------------------------	----

13.8 Menu [Fabrieksinstelling]	95
--------------------------------------	----

14 GEBRUIK EN ONDERHOUD .. 96

14.1 Veilig gebruiken	96
-----------------------------	----

14.2 Kleine kinderen.....	96
---------------------------	----

14.3 Storing	97
--------------------	----

14.4 Omgevingscondities	97
-------------------------------	----

14.5 Pacemakers.....	98
----------------------	----

14.6 Gehoorapparatuur	98
-----------------------------	----





14.7 ACCU.....	99
14.8 Onderhoud.....	100
14.9 Milieu	100

14 VERKLARING VAN CONFORMITEIT	101
---	------------

15 SPECIFICATIES	102
-------------------------------	------------

16 INHOUDSOPGAVE	103
-------------------------------	------------

17 GARANTIE	109
--------------------------	------------





18 GARANTIE

Op de Fysic FM-9600 mobiele telefoon heeft u een garantie van 24 maanden na aankoopdatum. Wij garanderen gedurende die periode de kosteloze herstelling van defecten ontstaan door materiaal- en constructiefouten. Een en ander ter uiteindelijke beoordeling van de importeur.

 **HOE TE HANDELEN:** Bemerkt u een defect, raadpleeg dan eerst deze gebruiksaanwijzing. Geeft deze hieromtrent geen uitsluitel, raadpleeg dan de leverancier van deze telefoon of de serviceafdeling van Fysic op telefoonnummer:



(+31) (0) 73 6411 355.

DE GARANTIE VERVALT:





Bij ondeskundig gebruik, foutieve aansluiting, lekkende en/of verkeerd geplaatste accu's, gebruik van niet originele onderdelen of toebehoren, verwaarlozing en bij defecten ontstaan door vocht, vuur, overstroming, blikseminslag en natuurrampen. Bij onbevoegde wijzigingen en/of reparaties door derden. Bij onjuist transport van het apparaat zonder geschikte verpakking en indien het apparaat niet vergezeld is van dit garantiebewijs en de aankoopbon.

Iedere verdere aansprakelijkheid, met name voor eventuele gevolgschade, is uitgesloten.

Wij behouden het recht voor van technische en formele aanpassingen voor verbetering en verdere ontwikkeling van het product.








Service



Hulp



FYSIC[®]

**Aziëlaan 12
's-Hertogenbosch**



**WWW.HESDO-SERVICE.NL
INFO@HESDO-SERVICE.NL**



+31 (0) 73 6411 355

v1.6

C €0700

112

