

FYSIC[®]



Gebruiksaanwijzing FM-9800



Over deze gebruiksaanwijzing:

In hoofdstuk 1 worden diverse begrippen uitgelegd die te maken (kunnen) hebben met uw mobiele telefoon.

Hoofdstuk 2 geeft algemene veiligheidsaanwijzingen van deze telefoon.

Hoofdstuk 3 geeft een omschrijving van uw telefoon, de verschillende knoppen en de bureaulader.



Hoofdstuk 4 beschrijft het installeren voor het eerste gebruik van de telefoon.



Het bedienen en instellen van de verschillende functies wordt beschreven in de hoofdstukken 5 tot en met 14.

Mogelijke storingen met hun oorzaken en mogelijke oplossingen worden beschreven in hoofdstuk 15.

De specificaties staan in hoofdstuk 17 beschreven.





1 BEGRIPPEN

1.1 Provider:

‘Provider’ is een andere benaming voor ‘Telefoonmaatschappij’. Op de papieren geleverd bij de SIM-kaart en/of op de SIM-kaart zelf staat via welke provider u belt.

1.2 SIM-kaart:

Een SIM-kaart (‘Subscriber Identity Module’) is een klein kaartje met daarin een chip. In deze chip is het telefoonnummer geprogrammeerd en ook kunt u hier telefoonnummers en SMS-berichten opslaan zodat u deze informatie meeneemt als u de SIM-kaart in een andere telefoon stopt.

SIM-kaarten kunnen bij de telefoon geleverd worden of kunt u los kopen. SIM-kaarten zijn provider gebonden.





1.3 SIMLOCKVRIJ:

De FM-9800 is SIM-LOCK-VRIJ. Dit houdt in dat de telefoon niet is gebonden aan SIM-kaarten van een bepaalde provider, maar dat u vrij bent in uw keuze van telefoonmaatschappij.

1.4 PIN-code / PUK-code:

Elke SIM-kaart kan beveiligd worden met een PIN-code. Met deze PIN-code kunt u voorkomen dat onbevoegden met uw telefoon gaan bellen. Op de documenten die bij de SIM-kaart geleverd zijn staat de PIN-code vermeld wanneer deze al door de provider geactiveerd is.

U kunt deze PIN-code wijzigen. Wanneer u tot drie maal toe een foutieve PIN-code heeft ingetoetst wordt de SIM-kaart geblokkeerd. U dient nu de PUK-code van de SIM-kaart in te toetsen om de kaart weer vrij te geven. De PUK-code staat ook vermeld in de documenten die bij de SIM-kaart geleverd zijn.





1.5 Pre-paid of abonnement:

Pre-paid of abonnement heeft te maken met hoe u de telefoonrekening betaalt. In het kort: bij pre-paid betaalt u vooraf, bij abonnementen betaalt u achteraf.

Deze betalingsvorm is gekoppeld aan uw SIM-kaart. Raadpleeg de helpdesk van uw provider met betrekking tot de mogelijkheden.

1.6 VoiceMail:

VoiceMail is een beantwoorder-functie die door uw provider aangeboden wordt. Hiermee kunnen bellers een bericht voor u achterlaten als u zelf de oproep niet kunt of wilt beantwoorden. Raadpleeg de helpdesk van uw provider met betrekking tot de mogelijkheden.

1.7 Bluetooth:

Bluetooth is een open standaard voor draadloze verbindingen tussen apparaten op korte afstand. Hiermee kunnen bijvoorbeeld bestanden worden uitgewisseld tussen twee telefoons of kan de telefoon worden uitgerust met een draadloze headset.





1.8 Carkit:

Met een carkit kunt u telefoongesprekken in de auto voeren waarbij u de handen vrij houdt om te chaufferen. De FM-9800 is ook geschikt voor carkits die via Bluetooth werken. Raadpleeg de leverancier van deze telefoon over de mogelijkheden. U kunt uiteraard in de auto ook een headset aansluiten.

1.9 Headset:

Een headset is een oortelefoontje met aan een beugel of in het snoer een microfoontje. Hiermee kunt u telefoneren zonder de telefoon aan uw oor te houden. De FM-9800 is geschikt voor headsets met een 3,5mm, 4-polige aansluitplug.

1.10 WAP:

WAP (Wireless Application Protocol) is een manier om internet via de mobiele telefoon te gebruiken. Dit gebeurt meestal via GPRS (General Packet Radio Service).

Met WAP 2.0 kunnen ook webpagina's met foto's, muziek en filmpjes bekeken worden.





2 BELANGRIJKE VEILIGHEIDSAANWIJZINGEN

2.1 Belangrijk:

Het niet naleven van deze handleiding kan leiden tot ernstig letsel of beschadiging van het toestel. Lees de gebruiksaanwijzing, in het bijzonder de veiligheidsaanwijzingen, zorgvuldig door voordat u het toestel in gebruik neemt en bewaar de gebruiksaanwijzing voor verder gebruik. Als u het toestel aan derden doorgeeft, geef dan ook deze gebruiksaanwijzing mee.

Plaats eerst een SIM-kaart (niet meegeleverd) in de telefoon, zie hoofdstuk 4. Zonder deze SIM-kaart is het niet mogelijk de telefoon in te stellen of in gebruik te nemen.

2.2 Waarschuwingen:

De volgende waarschuwingen moeten in acht worden genomen om mogelijk letsel van de gebruiker of derden te voorkomen.





- In verschillende landen kunnen uiteenlopende voorschriften voor het gebruik van mobiele telefoons gelden (bijv. tijdens het autorijden, in ziekenhuizen, bij pompstations of in vliegtuigen). Neem de wetgeving voor het gebruik van de mobiele telefoon in acht die geldt in uw land. Schakel het toestel uit als het gebruik ervan niet is toegestaan of als er gevaarlijke situaties of storingen kunnen ontstaan.
- Gebruik het toestel alleen volgens zijn bestemming en alleen op plaatsen waar u zonder gevaar kunt telefoneren.
- Gebruik alleen de originele adapter en batterij van de fabrikant. Bij een ongeschikte of verkeerd geplaatste batterij bestaat er explosiegevaar.
- De batterij mag niet worden geopend en niet worden blootgesteld aan open vuur.
- Medische apparaten kunnen in hun werking worden beïnvloed. Fabrikanten van pacemakers adviseren een minimale afstand van 20 cm tussen de toestellen als de mobiele telefoon is ingeschakeld. Draag de telefoon





niet in uw binnenzak.

- Indien u het vermoeden hebt dat er een storing is ontstaan tussen de telefoon en een medisch apparaat, raadpleeg dan eerst een arts voordat u de mobiele telefoon verder gebruikt.
- Zorg ervoor dat kleine kinderen niet met de verpakkingstof spelen (gevaar voor verstikking). Het toestel en de accessoires kunnen kleine onderdelen bevatten die kunnen worden ingeslikt. Er moet bijzonder goed worden opgelet als het toestel in de buurt van kleine kinderen of zieke en hulpeloze personen wordt gebruikt. Houd het toestel buiten het bereik van deze personen. Laat het toestel nooit onbeheerd als het aan het stroomnet is aangesloten.
- Uw mobiele telefoon is geschikt voor hoortoestellen. Als u bij sommige hoortoestellen echter een bromgeluid hoort,  wend u dan tot uw vakwinkel voor hoortoestellen.





- Stel het toestel niet bloot aan vocht, extreme hitte (sterke, directe zonnestralen) of koude (aanhoudende vorst). Laat het toestel niet vallen en voorkom schokken, stoten of druk.
- De telefoon mag alleen worden geopend om de batterij of de SIM-kaart te wisselen. Het is niet toegestaan om het toestel te wijzigen. Dit leidt tot verval van de gebruiksvergunning en garantie.
- Het toestel kan in de buurt van televisietoestellen, radio's en andere elektronische apparaten storingen veroorzaken.



2.3 Leveringsomvang:

- Mobiele telefoon, Fysic FM-9800
- Batterij
- Voedingsadapter
- Headset
- Gebruikershandleiding

2.4 Aanwijzingen voor het afvoeren:

- Verpakkingen kunnen worden hergebruikt of worden teruggeleid naar de grondstofkringloop. Gooi verpakkingen-






materiaal dat u niet meer nodig hebt op voorgeschreven wijze weg. Als u bij het uitpakken transportschade constateert, neemt u dan meteen contact op met de handelaar.

- Dit toestel mag niet samen met het huishoudelijke afval worden afgevoerd! Iedere verbruiker is verplicht alle elektrische of elektronische apparaten bij een verzamelpunt in zijn stad of in een winkel af te geven, zodat deze op een milieuvriendelijke wijze kunnen worden afgevoerd, onafhankelijk of deze schadelijke stoffen bevat.
- Neem de batterij uit, voordat u het toestel afvoert (zie hiervoor paragraaf 4.4). Gooi verbruikte batterijen niet bij het huishoudelijke afval, maar lever deze in als klein chemisch afval of breng ze naar een verzamelpunt voor batterijen in een vakwinkel. Neem voor de afvoer contact op met de gemeentelijke overheidsdiensten of uw handelaar.





3 FUNCTIEBESCHRIJVING

3.1 Telefoon:

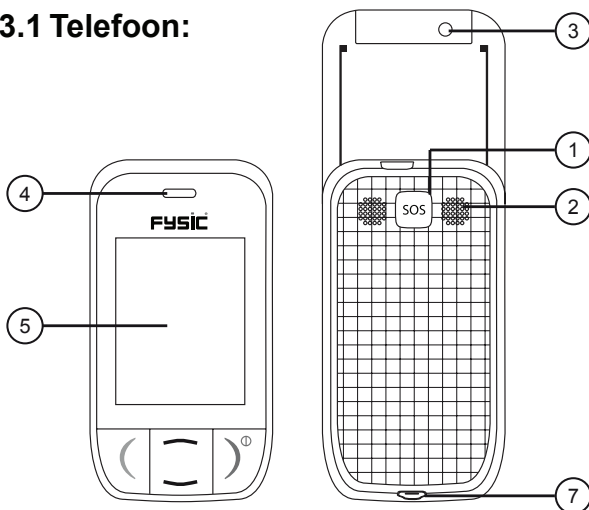

- | | |
|--|--|
| 1. SOS-toets | 8. Aansluiting |
| 2. Luidspreker belsignaal
/ handenvrij | headset (4-polig,
2.5mm) |
| 3. Camera | 9. Schakelaar voor
zaklamp |
| 4. Gespreksluidspreker | 10. Bevestiging voor
polsbandje (excl.) |
| 5. Display (zie para-
graaf 3.3) | 11. Volumetoets |
| 6. Microfoon | |
| 7. Oplaadaansluiting
voor de voedings-
adapter (Micro USB) | |

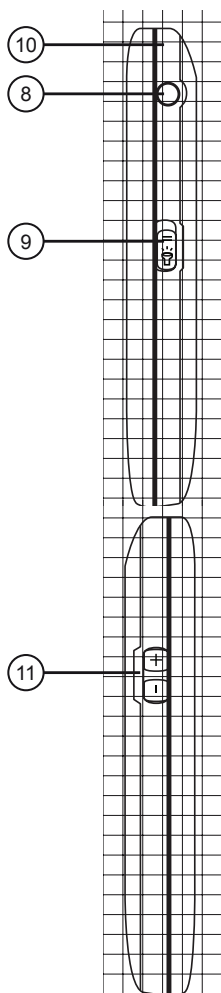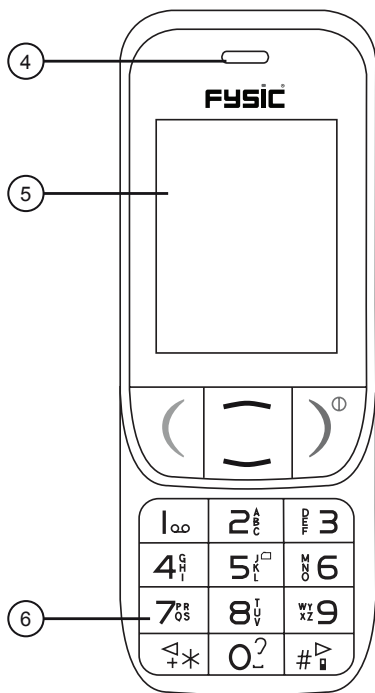

13

13



3.2 Druktoetsen:

Softtoets / Verbindingstoets:



Om telefoonoproepen aan te nemen of nummers te gaan kiezen.

Vanuit rust: Opent de gespreksgeschiedenis

In menu: Linker softtoets: Deze voert de functie uit die boven deze toets in het display wordt weergegeven.

Softtoets / Aan/uit/einde-toets:



Om telefoongesprekken te beëindigen.

Vanuit rust: Uitschakelen telefoon (toets 3 seconden ingedrukt houden), nogmaals 3 seconden indrukken om de telefoon in te schakelen, of open het telefoonboek (kort drukken)

Tijdens inkomende oproep: De oproep weigeren.

In menu: Rechter softtoets: Deze voert de functie uit die boven deze toets in het display wordt weergegeven.

Tijdens SOS: SOS modus stoppen.



SOS-toets:



Op ieder moment de alarmmodus starten door deze toets 3 sec. ingedrukt te houden (indien ingeschakeld). Zie ook hoofdstuk 6. Uitschakelen van de SOS modus is enkel mogelijk als de telefoon wordt opengeklapt.

Omhoog / omlaag-toets:



Om tijdens het programmeren en instellen door de instellingen te bladeren.

Vanuit rust: Open het hoofdmenu (toets ) of open de favorietenlijst (toets )

Toets * (sterretje):



Tijdens gesprek: Toets 'sterretje' voor telediensten. Bij opstellen nummers: Twee maal toetsen voor de internationale code (+) om naar een buitenlands telefoonnummer te bellen.



Toets # (hekje):



Tijdens gesprek: Toets 'hekje' voor tele-
diensten.

In rust (na 2 sec. vasthouden): Alle ge-
luiden in- of uitschakelen.

Bij opstellen van SMS berichten: Wis-
seltoets tussen hoofdletters, kleine let-
ters en cijfers.

Toetsenbord:

1 _∞	2 _{A B C}	3 _{D E F}
4 _{G H I}	5 _{J K L}	6 _{M N O}
7 _{P R Q S}	8 _{T U V}	9 _{W Y X Z}
	0 _{? _}	

Voor het invoeren van het
nummer, de naam of een
SMS bericht.

3.3 Displaysymbolen:



Indicatie van de signaalsterkte.

1



Indicatie dat de telefoon gebruik maakt van een ander netwerk dan die van uw provider.



Batterij indicatie.



De alarmfunctie (wekker) is geactiveerd.



Indicatie dat melodie bij oproep is ingeschakeld.



Indicatie dat trillen bij oproep is ingeschakeld.



Indicatie dat melodie en trillen bij oproep is ingeschakeld.



Indicatie dat een headset is aangesloten.



U heeft een nieuw SMS-bericht ontvangen.



De Bluetooth functie is ingeschakeld.



U heeft gemiste, nog niet uitgelezen, oproepen.




Wanneer u het toestel inklapt, zal dit icoon verschijnen om aan te geven dat de toetsen niet toegankelijk zijn. Klap het toestel open om de toetsen vrij te geven of druk eerst op softtoets [Vrijg.] en daarna op de omhoog-toets.




4 INSTALLEREN


4.1 SIM kaart, SD-kaart en accu:

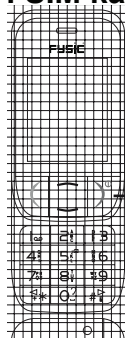

1. Zorg dat de telefoon is uitgeschakeld (3 seconden op de Aan/uit/einde-toets drukken)

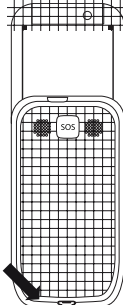

2. Trek aan de inkeping naast de adapteraansluiting de achterwand van de telefoon af.

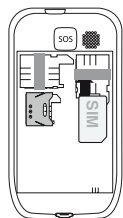


3. Plaats de eerste SIM-kaart met de goudkleurige contacten naar onderen gericht, ONDER het metalen brugje; let hierbij op de plaats van het afgeschuinde hoekje.

Let op: Vaak wordt de SIM-kaart geleverd als een 'credit card', voor plaatsing dient u de kleinere kaart uit deze credit-card te drukken. U kunt links ook een tweede SIM-kaart plaatsen.


 - Boven

 - Onder

2e SIM locatie

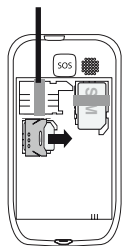

3. Schuif het metalen deurtje naar links en til deze omhoog om eventueel een geheugenkaart te plaatsen (micro-SD). Leg de kaart met de metalen contacten naar onder en klap het deurtje dicht zodat deze over de SD-kaart heen ligt, en schuif het metalen deurtje naar rechts. Een geheugenkaart zorgt voor extra opslagruimte voor foto, video, muziek en internet.

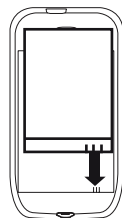

4. Plaats de accu door eerst de goudkleurige contacten van de accu tegen de goudkleurige contacten van de telefoon te drukken en daarna de accu in de telefoon te drukken.

5. Plaats de achterwand terug op de telefoon.

6. Zet de telefoon aan (3 seconden op de Aan/uit/einde-toets drukken).



en
er

4.2 Accu opladen:

Attentie! Gebruik alleen de meegeleverde accu en voedingsadapter. Het gebruiken van andere modellen kan schade aan de telefoon veroorzaken die niet wordt gedekt door de garantievoorwaarden. Nooit de telefoon opladen als de achterwand van de telefoon is afgenomen.

Verbind altijd eerst de adapter met de telefoon en doe dan pas de adapter in een 230V stopcontact. Steek het adapterstekkertje direct aan de linkerzijde in de telefoon. Doe de adapter nu in een 230 Volt stopcontact; een animatie van een batterij die geladen wordt, verschijnt in het venster en de accu wordt opgeladen.

Zodra op het scherm wordt aangegeven dat de accu volledig opgeladen is (de animatie rechtsboven stopt, een volle batterij wordt weergegeven), kunt u de adapter uit het stopcontact nemen en loskoppelen van de telefoon. Naar keuze kunt u de accu opladen als de telefoon is ingeschakeld of als deze is uitgeschakeld.

Het opladen van een lege accu neemt ongeveer 4 uur in beslag.





4.3 Bedrijfsduur accu:

Een goede volgeladen accu biedt een standbytijd tot 170 uur of een gesprekstijd tot 4 uur. Neemt deze tijd beduidend af, dan is de accu aan vervanging toe.

De bedrijfsduur is afhankelijk van de provider (bent u ver verwijderd van een zendmast, dan kost dat meer zendvermogen) en van het gebruik en instelling van de telefoon (volume van de bel, trilfunctie al of niet ingeschakeld, hoe lang is de displayverlichting aan, etc.)

4.4 Accu vervangen:

Indien uw accu aan vervanging toe is, schakel dan de telefoon uit, en verwijder de achterwand.

De accu kunt u uit de telefoon nemen door bijvoorbeeld met uw nagel de accu uit de telefoon te lichten.

Voer de oude accu op een milieuvriendelijke wijze af door deze in te leveren bij een verzamelpunt voor klein Chemisch Afval (KCA).

Nieuwe accu's zijn als serviceonderdeel leverbaar via het Fysic servicenummer +31(0)736411355.





4.5 SIM-kaart:

Om deze telefoon te kunnen gebruiken, dient een SIM-kaart te worden geplaatst (niet meegeleverd). Zonder deze SIM-kaart zullen de meeste functies van deze telefoon niet werken of worden instellingen niet opgeslagen. Deze handleiding gaat ervan uit dat u de SIM-kaart al geplaatst heeft.

4.6 Headset:

Aan de rechterzijde van de telefoon zit de aansluiting voor de headset (3,5 mm, 4-polig). Zodra u hier een headset aansluit, worden de microfoon en de luidspreker van de telefoon uitgeschakeld. Een headset is niet bijgeleverd.

4.7 Netwerk zoeken:

Zodra u de telefoon heeft ingeschakeld gaat deze naar het netwerk van uw provider zoeken. Zodra deze gevonden is wordt in het display de tijd en datum en de naam van uw provider getoond. Links boven in het display wordt aangegeven hoe sterk het signaal is dat de telefoon ontvangt.





5 WERKING

5.1 Toestel inschakelen/uitschakelen:

Inschakelen:

3 seconden de Aan/Uit/Einde-toets ingedrukt houden om de telefoon in te schakelen.

Als er om gevraagd wordt, de PIN-code van uw SIM-kaart invoeren en op softtoets [Ok] drukken.

Uitschakelen:

3 seconden de Aan/Uit/Einde-toets ingedrukt houden om de telefoon uit te schakelen.

5.2 Nummer kiezen:

Voer via het toetsenbord het telefoonnummer in dat u wilt kiezen. *(Voor de internationale toegangscodes 2x op toets 'sterretje' drukken, in het display verschijnt een + teken.)*

Met de rechter softtoets [Wis] kunt u een foutieve invoer wissen.

Druk op softtoets [Opties], dan [Bellen] om dit nummer te kiezen.





5.3 Uit geheugen kiezen:

Druk vanuit de ruststand op de rechter soft-toets.

Selecteer het gewenste geheugen met de omhoog/omlaagtoets.

Druk op de verbindingstoets om dit nummer te kiezen.

5.4 Oproep aannemen:

Druk op de verbindingstoets om een inkomende oproep aan te nemen.

Druk op de aan/uit/einde-toets om de oproep af te breken zonder aan te nemen.

5.5 Kiezen uit de bellerslijst:

Druk vanuit de ruststand van de telefoon op de verbindingstoets.

Zoek het gewenste nummer met de omhoog/omlaagtoets.

Druk op de verbindingstoets om dit nummer te kiezen.





5.6 Ontvangstvolume:

Gebruik de volumetoets aan de linkerkant van de telefoon om tijdens het gesprek het geluid in te stellen; het ingestelde niveau wordt op het scherm weergegeven.

5.7 Functies tijdens telefoneren:

Tijdens een telefoongesprek heeft u met de linker softtoetsen de beschikking over de volgende functies :

Rechter toets: Handenvrij:

Druk tijdens het gesprek op de omhoog-toets om het gesprek via de luidspreker te horen, zodat u kunt bellen zonder het toestel aan het oor te houden. Druk nogmaals op deze toets om Handenvrij af te sluiten.

Linker toets: Opties:

Wachtstand / Gesprek terugnemen:

Kies deze optie tijdens het gesprek om het gesprek in de wachtstand te zetten. Via hetzelfde menu kunt u het gesprek ook weer hervatten.





Nieuw gesprek:

Kies deze optie tijdens het gesprek om een ander gesprek te starten (wisselgesprek).

Telefoonboek:

Opent het telefoonboek tijdens het gesprek.

SMS:

Opent het SMS-menu tijdens het gesprek.

Geluidsopname:

Om het gesprek op te nemen en als geluidsbestand op te slaan in het geheugen.

Onderdrukking:

Schakel hiermee uw microfoon uit, zodat degene met wie een gesprek wordt gevoerd niets hoort. U ziet hier de huidige status, gebruik de softtoets [Aan] of [Uit] om de status te wijzigen.





DTMF:

Schakel hiermee DTMF aan of uit. DTMF betekent dat een toon wordt gestuurd bij ieder cijfer dat u indrukt, en wordt vaak gebruikt bij tele-diensten. Deze functie staat standaard aan.

Verbinding verbreken:

Met de aan/uit/einde-toets kunt u op ieder moment het gesprek beëindigen en terugkeren naar het hoofdscherm.



5.8 Menu openen:

Door op de softtoets [Menu] te drukken terwijl de telefoon in de ruststand staat, opent u het menu. Met de omhoog en omlaag-toetsen kunt u een menu kiezen, met de softtoets [OK] kunt u het geselecteerde menu openen. De verschillende menu's en functies hierin worden in hoofdstuk 6 t/m 14 beschreven.



6 HULP

In het menu 'Hulp' kunt U de SOS-functie naar wens instellen, het SOS-tekstbericht aanpassen en tot 5 nummers instellen om te bellen als de SOS-functie wordt ingeschakeld, ook kunt u een lijst met favoriete nummers instellen.

6.1 SOS-toets menustructuur:

Hulp	SOS-toets	Aan / Uit Alarmtoon Bellijst SMS sturen Bewerk SMS
	Favorieten	

6.2 SOS-instellingen:

Aan / Uit: Schakel hiermee de SOS functie aan of uit. Uitschakelen als de functie niet gebruikt wordt voorkomt dat de functie per ongeluk wordt geactiveerd. U ziet hier de huidige status, gebruik de softtoets [Aan] of [Uit] om de status te wijzigen.

Alarmtoon: Schakel hiermee de alarmtoon aan of uit. Hierdoor kan iemand in de buurt ook reageren op een SOS-situatie



Bellijst: Stel hier tot 5 nummers in waar een SMS bericht naar toe kan worden gestuurd en die worden opgebeld.

SMS sturen: Schakel hiermee het sturen van een SMS naar alle contacten op de SOS belijst in of uit.

Bewerk SMS: Bewerk hier de SMS die wordt gestuurd.

Tip: Stel, wanneer u het sturen van SMS geactiveerd heeft, enkel mobiele (06) nummers in. Sommige vaste lijnen ontvangen het SMS bericht eerst als gesproken bericht, waardoor een oproep niet doorkomt.

Tip: Voeg het noodnummer (112) toe aan uw alarmlijst als nummer vijf. Als de andere vier nummers niet bereikbaar zijn, kan zo altijd de juiste hulp worden geboden.

Tip: Zet, als u anoniem belt, in de SMS uw nummer.

Tip: Vraag via de SMS om teruggebeld te worden.





6.3 Gebruik:

Houd in een noodsituatie de alarmtoets 2 seconden ingedrukt. Let er op dat u deze knop niet per ongeluk indrukt. Druk op de Aan/Uit/Einde-toets om de SOS modus te beëindigen.

6.4 Werking:

Wanneer u de alarmmodus activeert, gebeurt het volgende:

1. Een ambulancetoon klinkt voor alarmering voor mensen in uw buurt.
2. Het tekstbericht (SMS) wordt tijdens het afspelen van de ambulancetoon verzonden naar alle nummers ingesteld bij 'Noodnummers'.
3. Het eerste nummer wordt gebeld.
A. Indien er wordt opgenomen:
 - Direct handenvrij gesprek via de luidspreker.





B. Indien niet wordt opgenomen:

- Verbinding wordt na een status-bericht of na de voicemail verbroken.

4. Het tweede (tot vijfde) nummer wordt gebeld indien ingesteld.
5. Het hele proces wordt driemaalig vanaf stap 3 herhaald.

Denk er aan dat u op ieder moment de SOS modus kunt afsluiten door op de aan/uit/einde-toets te drukken

6.5 Favorieten:

Hier kun u een korte lijst met favoriete nummers, met namen, instellen. In de ruststand van de telefoon kunt u deze lijst snel oproepen met de omlaag-toets.





7 TELEFOONBOEK

U kunt namen en telefoonnummers opslaan in het interne geheugen van de telefoon of op uw SIM kaart. De grootte van het telefoonboekgeheugen van de telefoon is 300 namen met nummer. De capaciteit van uw kaart is afhankelijk van de SIM kaart zelf.

7.1 Telefoonboek menustructuur:

Telefoonboek	Nieuw	
	Contacten	
		Bellen Bewerk Wissen Contact verzenden Kopieren Verplaatsen Instellingen
		Als snelkiesnummer ins
		Snelkiezen Eigen nummer Extra nummer Geheugenstatus Contacten Contacten kopieren Contacten verplaatsen Wis alles



7.2 Nieuw contact:

Met de optie [Nieuw] kunt u een nieuw contact aanmaken.

Met het toetsenbord kan het nummer en een naam worden ingevoerd.

Bij het invoeren van de naam kunt u met toets # wisselen tussen grote letters, kleine letters of cijfers. Onder toets * kunt u speciale karakters en leestekens vinden en voor een spatie druk u toets 0.

Kies hierna een opslaglocatie (SIM of Telefoon).



7.3 Kopieren / Verplaatsen:

Met deze opties kunt u een contact van het telefoongeheugen naar het SIM geheugen kopiëren of verplaatsen, of andersom.





7.4 Contact verzenden:

Met deze optie kunt u de gegevens bij het gekozen contact direct in een SMS of MMS plaatsen, of versturen via Bluetooth. Dit gebeurt door een vCard. Let op dat de ontvangende telefoon deze vCard moet kunnen ondersteunen.

7.5 Instellingen:

Snelkiezen: Hier kunnen snelkiesnummers ingesteld worden voor de toetsen 2-9. Als deze functie is ingeschakeld, zal dit direct opgebeld worden wanneer de toets langer dan drie seconden ingedrukt wordt.

Eigen nummer / Extra nummer: Hier kunt u extra nummers instellen - zoals uw eigen nummer - als geheugensteun.

Bij extra nummer vindt u ook de functie 'SIM1 vast kiezen'. Hier kunt u nummers instellen. Nadat u de status op 'Aan' zet zal de telefoon met de SIM-1 kaart enkel nog kunnen uitbellen naar deze nummers. Dit is beveiligd





door PIN-2 van de SIM-kaart. Met SIM2 vast kiezen kunt u hetzelfde doen met de tweede SIM-kaart.

Geheugenstatus: Hier ziet u hoeveel geheugen er gebruikt wordt en over is.

Contacten kopiëren / verplaatsen: Met deze optie kunt u alle contacten kopiëren of verplaatsen naar de Telefoon/SIM-kaart.

7.7 Als snelkiesnummer instellen:

Met deze optie kunt u het contact toewijzen als een van uw vijf favoriete (meest gebelde) nummers. Deze korte lijst kunt u vanaf de ruststand gemakkelijk tonen door op de omlaag-toets te drukken.



8 SMS

SMS betekent Short Message Service (Korte Berichten Dienst). De telefoon heeft een intern geheugen voor 100 standaard SMS berichten.

8.1 SMS Menustructuur:

Tekst bericht	Nieuw	Verzenden	
		Gebruik sjabloon	
		Geavanceerd	
	Postvak IN	Antwoorden	
		Terugbellen	
		Doorsturen	
		Wissen	
		Wis alles	
		Geavanceerd	
			Nummer gebruiken URL gebruiken USSD gebruiken Kopieer naar Verplaatsen naar Alles kopiëren Alles verplaatsen
	Concepten	Verzenden	
	Postvak UIT	Bewerk	Geavanceerd
	Verzonden berichten	Wissen	
		Wis alles	
		Geavanceerd	
		Berichten wissen	
	CB Bericht	Status	
		Lees Bericht	
		Talen	
		Kanalen	Kies Toevoegen Bewerk Wissen
	Instellingen	Sjablonen	Gebruiken Bewerk



		Wissen	
SIM- Instellingen		Profielin-	Profielnaam
		stellingen	SMSC adres
			Geldigheids-
			periode
			Berichttype
Voicemail	Algemeen	Verslag	
		Antwoordpad	
		Verzonden ops	
		Geheugenstatus	
		Voorkeursopslag	
MMS Nieuw		Aan	Gereed
		Cc	
		Bcc	
		Onderwerp	
		Bericht	
		Invoermethode	
		Foto toevoegen	
		Geluid toevoegen	
		Video toevoegen	
		Bijlage toevoegen	
Voor dia toevoegen			
Achter dia toevoegen			
Bladwijzer toevoegen			
Voorbeeld			
Diatijd			
Klaar	Alleen ver-		
	zenden		
	Opslaan en		
	verzenden		
	Opslaan in		
	concepten		
38		Verzendopties	
		Einde	



Postvak IN Postvak UIT Concepten	Open Doorsturen Verzenden Bewerk Wissen Wis alles Eigenschappen Details gebruiken		
	MMS-instellingen	Profielen	Aan Bewerk
			Profielnaam MMSC-adres Verbindingsprofiel Verbindingstype Naam Wachtwoord
			Wissen
		Algemeen	Ontwerp
			Creatiestand Fotoafmetingen Beste paginatijd Handtekening plaatsen Handtekening
			Verzenden
			Geldigheids- periode Verslag Leesverslag Prioriteit Diatijd Levertijd
			Ontvangen
			Eigen netwerk Roaming Leesverslag Verslag Anoniem Advertentie
			Filter
			Geheugen- status



8.2 SMS bericht schrijven (Nieuw)

Stel een bericht op met het toetsenbord.

Bij het invoeren van het bericht kunt u met toets # wisselen tussen grote letters, kleine letters, grote beginletters of cijfers; onder toets * kunt u speciale karakters en leestekens vinden en voor een spatie drukt u toets '0'. Gebruik de toetsen ▲ en ▼ om de cursor te verplaatsen om bijvoorbeeld correcties aan te brengen of tekst in te voegen. Gebruik softtoets [Wis] om karakters te wissen.



Het aantal overgebleven tekens voor een SMS wordt rechtsboven weergegeven, hierachter staat het aantal berichten waaruit uw bericht bestaat. U kunt een lang SMS bericht sturen bestaande uit maximaal drie SMS-berichten. Als een bericht wordt verstuurd waarbij dit cijfer '3' is, worden de kosten voor drie SMS-berichten in rekening gebracht.

Gebruik de softtoets [Opties] om uw bericht te verzenden, de invoer te wijzigen, een sjabloon te gebruiken of het bericht op te slaan in concepten.





8.3 Geavanceerd (Nieuw)

Met de geavanceerde opties kunt u het nieuwe SMS-bericht op de volgende manieren aanpassen:

Object invoegen: Hiermee wordt een standaard illustratie, een foto, een animatie, een melodie of een geluid aan het bericht toegevoegd.

Als de ontvangende telefoon of uw netwerk deze afbeelding of geluidstoevoegingen niet ondersteunt, dan zal het object niet worden ontvangen.

Nummer invoegen: Hiermee kan een nummer uit het telefoonboek gekozen worden en in het bericht worden gezet.

Naam invoegen: Hiermee kan een naam uit het telefoonboek gekozen worden en in het bericht worden gezet.

Bladwijzer invoegen: Hiermee kan een opgeslagen bladwijzer (internetpagina) gekozen worden en in het bericht worden gezet.





8.4 Berichten lezen (Postvak IN):

Zodra er een nieuwe SMS-bericht wordt ontvangen klinkt de SMS-toon en wordt er een SMS-icoon weergegeven.

Druk op de softtoets [Open] om het nieuwe SMS bericht direct te lezen, of op de softtoets [Terug] om terug te gaan naar het hoofdscherm.

In Postvak IN kunt u alle binnengekomen berichten vinden. Gebruik bij het lezen de omhoog/omlaagtoets om de tekst te scrollen.

8.5 Uitgaande berichten (Postvak UIT, Concepten en Verzonden berichten):

In Postvak UIT staan berichten waarvan het versturen was geannuleerd of mislukt.

In verzonden berichten staan alle berichten die met succes zijn verstuurd.

In concepten vind u alle berichten die u met de optie [Concept opslaan] heeft bewaard.





8.6 Opties bij lezen van bericht

Wanneer u een bericht gelezen heeft, kunt u met de softtoets [Opties] de volgende functies uitvoeren:

Antwoorden: Hiermee schrijft u een tekstbericht terug. (Enkel beschikbaar bij ontvangen berichten)

Terugbellen: Hiermee belt u de afzender van het bericht. (Enkel beschikbaar bij ontvangen berichten)

Doorsturen: Hiermee zet u de tekst van het ontvangen bericht in een nieuwe SMS. (Enkel beschikbaar bij ontvangen berichten)

Bewerk: Hiermee kunt u een SMS bericht bewerken voor u deze verstuurd (Enkel beschikbaar bij concept en verstuurde berichten)

Verzenden: Om het bericht te verzenden (Enkel beschikbaar bij te conceptberichten)





Opnieuw verzenden: Om het bericht opnieuw te versturen (Enkel beschikbaar bij verstuurde berichten)

Wissen: Om het SMS bericht te verwijderen.

Wis alles: Om alle SMS berichten uit dit Postvak te verwijderen.

Geavanceerd: Hier vind u opties om nummers die in het bericht staan te bellen of op te slaan, een internetpagina te openen of op te slaan of berichten te verplaatsen of kopiëren van de SIM-kaart naar het telefoongeheugen of andersom.





8.7 CB bericht:

CB staat voor 'Cell Broadcast' en dient als een lokaal waarschuwings- en hulpsysteem. Zie voor meer informatie de overheidswebsite:

<http://www.nlalert.nl>

of

<http://www.cb-diensten.nl>

Met deze telefoon kunt u via de optie 'status' de ontvangst van CB-berichten aan of uitzetten.



Ook kunt u verschillende onderwerpen instellen en verschillende ontvangttalen kiezen.



8.8 SMS-Instellingen:

Er zijn diverse instellingen mogelijk om het versturen van tekstberichten naar wens in te stellen.

Sjablonen: Een sjabloon is een opgeslagen stukje tekst voor gebruik in SMS berichten. Dit is handig om zinnen die vaak gebruikt worden in een bericht te plaatsen zonder dit iedere keer met het toetsenbord te moeten invoeren.





In het menu Sjablonen kunt u opgeslagen sjablonen gebruiken voor een nieuwe SMS, bewerken en wissen.

Profielinstellingen: Hier kunt u diverse profielen instellen. Naast de profielnaam kunt u hier het SMSC-adres instellen (het nummer van de SMS-dienst), de geldigheidsperiode van een SMS (de tijd waarna een tekstbericht komt te vervallen indien onbestelbaar) of het berichttype.



Het SMSC-adres en berichttype staan meestal standaard op de SIM-kaart correct ingesteld en hoeven doorgaans niet veranderd te worden.



Voicemail: Hier kunt u het nummer van uw voicemail instellen of bellen. Nadat u voicemailnummer 1 heeft ingesteld, kan de voicemail worden gebeld door toets 1 enkele seconden ingedrukt te houden.

Algemeen: Met deze algemene instellingen kunt u bepalen of er een melding moet komen wanneer een verstuurd bericht ontvangen is (Ver-





slag), een referentie naar het originele bericht mee moet worden gestuurd bij een antwoord of het opslaan van succesvol verstuurd berichten in- of uitschakelen.

Geheugenstatus: Hier kunt u zien hoeveel procent van het geheugen voor berichtopslag nog over is.

Voorkeursopslag: Hiermee kan worden bepaald waar berichten standaard worden opgeslagen; in het telefoon of het SIM-geheugen. Wanneer het geheugen van de voorkeursinstelling vol is, zal automatisch het geheugen van de andere worden gebruikt.

8.9 MMS:

MMS (Multimedia Messaging Service) is de multimediale opvolger van SMS. Het versturen van een MMS gaat via het GPRS-netwerk.

Voordat u een MMS kan versturen of ontvangen, dient u eerst een verbindingsprofiel (Zie: Diensten) en een MMS-profiel (Zie: MMS-





instellingen) in te stellen. Veel netwerkproviders sturen een tekstbericht die deze profielen automatisch instelt. Als dit mislukt, kunt u via de website of klantenservice van uw provider de gegevens krijgen om de telefoon aan te melden op het GPRS-netwerk.

Een MMS kan bestaan uit tekst, geluid, een plaatje of een stukje video, of een combinatie van deze soorten.

Een MMS kan verstuurd worden naar een mobiel nummer of een e-mailadres.

8.10 MMS-bericht schrijven (Nieuw):

Stel eerst de ontvanger van het MMS bericht in. Dit kan een e-mailadres zijn of een telefoonnummer. Bij het invoeren van een nummer kunt u de optie [Zoeken] gebruiken om een nummer uit het telefoonboek te kiezen.

Bij Cc kunt u eventueel extra e-mailadressen of nummers instellen.





Bij Bcc kunt u ook extra adressen of nummers instellen, maar deze zullen niet worden getoond aan de ontvangers van het bericht.

Bij Onderwerp kunt u de titel van het bericht instellen, dit is wat getoond wordt aan de ontvanger voordat deze het bericht opent.

Bij bericht kunt u het bericht instellen.
Een MMS bericht bestaat uit verschillende dia's
- die een voor een getoond worden.



Stel een bericht op met het toetsenbord.
Bij het invoeren van het bericht kunt u met toets # wisselen tussen grote letters, kleine letters, grote beginletters of cijfers; onder toets * kunt u speciale karakters en leestekens vinden en voor een spatie drukt u toets '0'. Gebruik de toetsen ▲ en ▼ om de cursor te verplaatsen om bijvoorbeeld correcties aan te brengen of tekst in te voegen. Gebruik softtoets [Wis] om karakters te wissen.
Het aantal overgebleven tekens voor de dia wordt rechtsboven weergegeven.





Gebruik de softtoets [Opties] om uw bericht te bewaren, de invoer te wijzigen, een foto, geluid of een video toe te voegen, van dia te wisselen, een nieuwe dia voor of achter de huidige te plaatsen, een dia te wissen, een bladwijzer voor een internetpagina toe te voegen, een voorbeeld weer te geven van hoe het MMS-bericht wordt weergegeven of de tijd dat een dia wordt getoond aan te passen.

Als uw bericht eenmaal is opgeslagen, kunt u deze verzenden met de softtoets [Klaar]. Hier kunt u nog bepalen of u het bericht alleen wilt verzenden, opslaan en verzenden of opslaan in concepten. Bij verzendopties kunt u inschakelen of u een ontvangstbericht wilt ontvangen (verslag), hoe lang moet worden geprobeerd het bericht af te leveren (geldigheidsduur), of u een bericht wilt ontvangen wanneer het bericht door de ontvanger is gelezen (leesverslag) en de prioriteit van het verstuurd bericht (dit wordt weergegeven bij de ontvanger).





8.11 MMS-bericht lezen (Postvak IN, Postvak UIT en Concepten):

In Postvak IN kunt u alle binnengekomen berichten vinden. Gebruik bij het lezen de toetsen * en # om naar de vorige en volgende dia te bladeren.

In Postvak UIT staan berichten die u heeft verstuurd

In concepten vind u alle berichten die u met de optie [Concept opslaan] heeft bewaard.

8.12 Opties bij lezen van MMS

Wanneer u een bericht gelezen heeft, kunt u met de softtoets [Opties] een stuk van het MMS bericht opslaan, waaronder tekst, foto of video-beelden.

Door in het overzicht van berichten op de softtoets [Opties] te drukken, kunt u de volgende acties uitvoeren:





Downloaden: Maak een data-verbinding om de inhoud van het ontvangen MMS-bericht in het geheugen te laden

Open: Bekijk het reeds gedownloade MMS-bericht

Antwoorden: Hiermee schrijft u een MMS terug. (Enkel beschikbaar bij ontvangen berichten)

Doorsturen: Hiermee zet u de tekst van het ontvangen bericht in een nieuwe MMS. (Enkel beschikbaar bij ontvangen berichten)

Verzenden: Om het bericht te verzenden (Enkel beschikbaar bij te conceptberichten)

Opnieuw verzenden: Om het bericht opnieuw te versturen (Enkel beschikbaar bij verstuurde berichten)

Bewerk: Hiermee kunt u een MMS bericht bewerken voor u deze verstuurd (Enkel beschikbaar bij concept en verstuurde berichten)





Wissen: Om het MMS bericht te verwijderen.

Wis alles: Om alle MMS berichten uit dit Postvak te verwijderen.

Eigenschappen: Om details (zoals grootte, datum gemaakt, de adressen in het Cc veld etc.) over het bericht weer te geven

Details gebruiken: Hier vind u opties om nummers die in het bericht staan te bellen of op te slaan of een internetpagina te openen of op te slaan.



8.13 MMS-Instellingen:

Er zijn diverse instellingen mogelijk om het versturen van multimedieberichten in te stellen.

Profielen: Hier kunt u diverse profielen instellen. Naast de profielnaam kunt u hier het MMSC-adres instellen (startpagina van de MMS-dienst), kiezen met welk verbindingsprofiel (zie [Diensten]) de MMS-functie verbinding moet maken, het verbindingstype kiezen (afhankelijk van uw provider) en een naam en wachtwoord instellen.





Algemeen: Met deze algemene instellingen kunt u het volgende:

Het ontwerp van nieuwe berichten aan regels vastleggen (zoals maximale grootte, foto-afmeting of standaard plaatsing van een handtekening).

Standaardinstellingen vastleggen voor verzenden (Geldigheid, ontvangstverslag, leesverslag, prioriteit, diatijd en levertijd)

Ontvangst van MMS instellen of blokkeren bij thuisnetwerk of roaming en het automatisch versturen van een leesbevestiging inschakelen.

Filteren van MMS-ontvangst door anonieme nummers of van adverteerders.

Inzien van de overgebleven vrije ruimte.



9 GESPREKGESCHIEDENIS

De telefoon onthoudt de gegevens van de laatste oproepen (zowel ontvangen, geplaatst als gemist).

9.1 Gespreksgeschiedenis Menustructuur:

SIM belijst	Gemist	Bellen
	Uitgaand	Open
	Ontvangen	Stuur SMS
		Stuur MMS
		Opslaan in telefoonboek
		Aan bloklijst toevoegen
		Voor oproep bewerken
		Wissen
	Gesprekstijden	Laatste gesprek
		Uitgaande gesprekken
		Inkomende gesprekken
		Alles resetten
	GPRS-teller	Laatst verzonden
		Laatst ontvangen
		Alles verzonden
		Alles ontvangen
Instellingen	Geschiedenis wissen	Teller resetten
	SIM1 Instellingen	Nummer zenden
		Wisselgesprek
		Doorschakelen
		Blokkeringen
		Lijnwissel
	Geavanceerd	Oproepfilter
		Auto herhalen
		Beltijd tonen
		Beltijd waarschuwing
		Automatisch ophangen



9.2 Gespreksgeschiedenis inzien:

Bij gemiste oproepen kunt u alle oproepen zien die u heeft gemist. Wanneer een oproep gemist is die u nog niet in dit overzicht heeft bekeken, wordt dit weergegeven op het stand-by scherm. Met de softtoets [Opties] kunt u diverse bewerkingen uitvoeren:

Bellen: Bel het contact van deze oproep

Open: Bekijk details van de oproep

Stuur SMS: Start een nieuwe SMS, waarbij het contact van deze oproep automatisch is ingevuld als ontvanger.

Stuur MMS: Start een nieuwe MMS, waarbij het contact van deze oproep automatisch is ingevuld als ontvanger.

Opslaan in telefoonboek: Om het contact op te slaan in het geheugen. (Verschijnt alleen als het contact nog niet in het telefoonboek staat.)

Aan blokkijst toevoegen: Hiermee kunt u verdere oproepen van dit nummer blokkeren.

Voor oproep bewerken: Pas het nummer aan en bel daarna dit aangepaste nummer op.

Wissen: Verwijder deze oproep uit de gespreksgeschiedenis.





9.3 Gesprektijden:

Bij [Gesprektijden] heeft u een overzicht van alle gesprekstijden. U vindt hier de tijden van uw laatste gesprek, alle uitgaande gesprekken sinds de laatste reset of alle inkomende gesprekken sinds de laatste reset. Met de optie [Alles resetten] kunt u alle gesprektijden terug naar nul zetten.

9.4 GPRS-teller:

In dit menu vindt u een overzicht van ontvangen en verzonden GPRS data (Internet, MMS). Ook kunt u in dit menu de tellers weer op nul zetten.

9.5 SIM instellingen:

Nummer zenden: Bepaal of uw telefoonnummer wordt weergegeven bij degene die u een bericht stuurt of belt.

Wisselgesprek: Bepaal of u het toestaat dat, tijdens een gesprek, er een tweede oproep binnen kan komen. Door van gesprek te wisselen kunt u deze oproep aannemen en evt. bij uw huidige gesprek bijschakelen (conferentie).





Doorschakelen: Bepaal hier in welke situaties binnenkomende gesprekken automatisch doorgeschakeld moeten worden naar voicemail of een ander nummer.

Blokkeringen: Bepaal hier in welke situaties zowel uitgaande als inkomende oproepen niet worden toegestaan.

Lijnwissel: Bepaal hier op welke lijn een oproep wordt gevoerd. Op de andere lijn zal een wisselgesprek binnen komen.



9.6 Geavanceerde instellingen:

Hier kunt u nummers blokkeren, het tonen van de beltijd aan of uitzetten, een maximum stellen voor de beltijd en instellen om een waarschuwingstoon te geven of automatisch een gesprek te beëindigen na een bepaalde tijd.





10 MULTIMEDIA

De FM-9800 ondersteunt diverse Multimedia-functies, en is te gebruiken als camera, foto-boek, video-opname, muziekspeler en FM-radio.

10.1 Multimedia Menustructuur:

Multimedia	Radio	Kanalen lijst Handmatige invoer Autom. zoeken Instellingen	Op Achtergrond Afspelen Luidspreker Opname-indeling Geluidskwaliteit Opnameopslag
	Fotocamera	Opnemen Toevoegen Bestandslijst FM-opname plannen	
		Foto's Instellingen	Sluitergeluid Belichtingswaarde Contrast Antiflikkering Vertraging Extra foto's / sec.
		Kwaliteit	Afmeting Beeldkwaliteit
		Witbalans Scenemodus Effectinstellingen Opslag Standaard herst.	
	Afbeeldingen	Open Bladerstijl Verzenden	Als multimediamericht



Gebruiken als

Via Bluetooth

Achtergrond

Stand-by

Opstartscherm

Afsluitscherm

Contactfoto

Hernoemen

Wissen

Sorteren op

Wis alle bestanden

Opslag

Videocamera Instellingen

Belichtingswaarde

Nachtmodus

Antiflikkering

Kwaliteit

Videokwaliteit

Maximale grootte

Maximale lengte

Geluidsopname

Witbalans

Effect

Opslag

Standaard

herstellen

Videospeler Afspelen

Verzenden

Als multimediebericht

Via Bluetooth

Hernoemen

Wissen

Sorteren op

Wis alle bestanden

Opslag

Muziekspeler Afspelen

Details

Laad lijst opnieuw

Instellingen

Bestandslocatie

Automatisch laden

Herhalen





			Willekeurige volgorde Op achtergrond spelen Bluetooth Spectrum weergeven Tekst tonen
Geluids-	Nieuw		
opname	Lijst		
	Instellingen		Opslag
			Bestandsindeling

10.2 Radio

Met deze optie kunt u FM-radiozenders beluisteren en opnemen. U moet de headset aansluiten om radio te kunnen luisteren.



Met de omlaag-toets kunt u de radio aan of uit zetten. Met de toetsen # en * kunt u een volgend radiostation zoeken.



Als u kanalen heeft ingesteld kunt u hier direct naar schakelen door op de desbetreffende cijfertoets te drukken.

Met de omhoog-toets kunt u de zoekfunctie aan- of uitzetten.

Druk op de softtoets [Opties] voor meer mogelijkheden:





Kanalen lijst: Om uw favoriete radio-stations in een lijst te zetten. Radio-stations die zijn toegevoegd aan de locaties 1-9 kunnen direct beluisterd worden door op de cijfertoets te drukken.

Handmatige invoer: Om een frequentie in te stellen via het toetsenbord.

Autom. zoeken: Hiermee zal de telefoon automatisch alle frequenties waar deze een radio-sigitaal vind invoeren in de kanalen lijst.



Instellingen: Hier kunt u instellen of de radio aan moet blijven staan wanneer u met [Terug] uit de radio gaat: wanneer deze aanstaat, kunt u alle overige functies van de telefoon gebruiken terwijl de radio speelt. Wanneer u belt of gebeld wordt zal de radio stoppen. Ook kunt u bepalen of de luidspreker aan moet blijven staan wanneer een headset wordt ingevoerd. Tenslotte kunt u hier instellen in welk bestandstype, op welke locatie (telefoongeheugen of SD-kaart) en in welke kwaliteit radioopnames moeten worden gemaakt.





Opnemen: Hiermee kunt u het geluid van de radio opnemen, om later weer af te spelen.

Toevoegen: Hiermee kunt u het geluid van de radio opnemen, in hetzelfde bestand als een reeds opgenomen geluid (de opname komt achter de bestaande opname).

Bestandslijst: Om opgenomen bestanden in te zien.

FM-opname plannen: Hiermee kunt u met datum en tijd bepalen wanneer een opname van radio moet beginnen.

10.3 Fotocamera

Hiermee kunt u foto's maken. Met toets '5' kunt u een foto maken, bekijken en daarna opslaan. Door op de omhoog en omlaag toets te drukken kunt u in en uitzoomen, verder kunt u belichting aanpassen met de toetsen # en *.

Foto's: Bekijk uw gemaakte foto's en illustraties.
Instellingen: Hier kunt u een sluitergeluid bepa-





len, de belichting aanpassen via het toetsenbord, contrast aanpassen, antiflikkering instellen, een vertraging instellen tussen het drukken van de knop en het nemen van de foto (ook in te stellen met toets '6) en kiezen extra foto's te maken binnen een seconde (ook in te stellen met toets '7').

Kwaliteit: Hier stelt u de afmeting (resolutie) van de illustratie in (ook in te stellen met toets '1') en stelt de beeldkwaliteit in (ook in te stellen met toets '2'). Een hogere afmeting en beeldkwaliteit zorgt voor een mooiere afbeelding, maar gebruikt meer geheugen.

Witbalans: Hier stelt u in hoe de camera om moet gaan met verschillende kleuren licht. (ook in te stellen met toets '4')

Scénemodus: Hier kunt u instellen over te gaan op nachtmodus, indien foto's te donker zijn.

Effectinstellingen: Hier vindt u diverse kleuraanpassingen die u kunt toepassen op de foto's.

Opslag: Hier kunt u bepalen of de foto's op het telefoongeheugen of de SD-kaart worden opgeslagen.





10.4 Afbeeldingen

Hier vind u alle gemaakte foto's, maar ook afbeeldingen die u heeft opgeslagen van internet of MMS berichten.

U kunt bij iedere afbeelding de volgende opties uitvoeren:

Open: Toon deze afbeelding

Bladerstijl: Bepaal de weergave van de afbeeldingenlijst.

Verzenden: Verstuur deze afbeelding via MMS of bluetooth.

Gebruiken als: Om de afbeelding te gebruiken als achtergrond, stand-by scherm, start of sluitscherm. Om een oproep snel te verwerken, is het niet mogelijk een afbeelding als foto bij een contact of een groep te gebruiken.

Hernoemen: om de afbeelding een andere naam te geven.

Wissen: om de afbeelding te verwijderen.

Sorteren op: om de volgorde van de afbeeldingen in de lijst te bepalen.

Wis alle bestanden: om alle afbeeldingen te verwijderen.

Opslag: Om te bepalen welk geheugen (telefoon-





geheugen of SD-kaart) moet worden gelezen.

10.5 Videocamera

U kunt ook videobeelden opnemen met de FM-9800. De besturing van de videocamera is vrijwel gelijk aan de fotocamera, zie ook hoofdstuk 10.4.

10.6 Videospeler

U kunt ook videobeelden afspelen die met de FM-9800 gemaakt zijn of gedownload zijn via internet of MMS. De besturing van de videospeler is vrijwel gelijk aan de muziekspeler, zie ook hoofdstuk 10.8.

10.7 Geluidsopname

Hier kunt u, door op de omhoog-toets te drukken, een geluidsopname starten. Bij instellingen in het menu [Opties] bepaalt u het bestandstype en de geluidskwaliteit - verder kunt u kiezen op te nemen achter de opname binnen een bestaand bestand door via [Lijst] een bestaand bestand te openen, of een nieuw bestand te maken.





10.8 Muziekspeler

Met deze optie kunt u .WAV, .MP3 of .AMR Muziekbestanden beluisteren, wanneer u de speler opent controleert deze automatisch op muziekbestanden die op een ingevoerde SD-kaart of in het telefoongeheugen staan.

Hierna kunt u gevonden bestanden afspelen door op de omhoog-toets te drukken, door nogmaals op de omhoog-toets te drukken kunt u het afspelen pauzeren. Druk op de omlaag-toets om het afspelen te stoppen.

Met de toetsen # en * kunt u naar het vorige of volgende nummer, door deze toetsen ingedrukt te houden kunt u het nummer achter- of vooruit spoelen.

Met de softtoets [Lijst] opent u een lijst met alle muziekbestanden, met de softtoets [Opties] kunt u kiezen uit de volgende mogelijkheden:

Afspelen: Speel het geselecteerde muziekbestand.





Details: Toon informatie over het geselecteerde muziekbestand.

Laad lijst opnieuw: Zoek opnieuw in het geheugen naar muziekbestanden.

Instellingen: Hier kunt u instellen of muziekbestanden van het telefoongeheugen of de SD-kaart moeten worden ingelezen, of het geheugen automatisch gelezen moet worden bij opstarten, of u een of alle nummer wilt herhalen, of u de bestanden in willekeurige volgorde wilt afspelen en of dat de muzikspeler moet blijven spelen wanneer u teruggaat naar het hoofdmenu.

Bij bluetooth instellingen kunt u bepalen of de stereo-uitvoer is ingeschakeld en welke van de aangemelde bluetooth-headsets of audioapparatuur moet worden gebruikt.

Tenslotte kunt u ook bepalen op welke manier u het geluidsspectrum wilt weergeven (het effect op het scherm) en of, indien u een muziektekstbestand bij de muziek heeft, deze tekst op het beeld moet worden getoond.





11 GELUIDSPROFIELEN

Via de profielen kunt u, door deze om te schakelen afhankelijk van de situatie, het belvolume, trilstand, bel - en attentietonen aanpassen.

Er staan reeds diverse profielen voor veelgebruikte situaties gereed (Algemeen, Vergadering, Buiten en Bluetooth).

11.1 Geluidsprofielen Menustructuur:

Geluids- profielen	Algemeen Vergadering Buiten Bluetooth	Aan- Aanpassen	Beltonen	SIM oproep Wekker Inschakelen Uitschakelen Schuif open Schuif dicht SIM Bericht Toetsen
			Volume	Beltoon Toetstoon
			Meldings- type Beltype Extra toon	Waarschuwing Fout Wachttoon Verbinden



12 INSTELLINGEN

In dit menu kunt u de telefoon geheel naar wens instellen:

12.1 Instellingen Menustructuur:

Instellingen	Dubbele SIM		
	Telefoon	Tijd en datum	Woonplaats Instellen Weergave Bijwerken via tijdzone
		Aan-Uit schema	
		Taal	
		Weergave	Achtergrond Stand-by Opstartscherm Afsluitscherm Tijdsweergave Welkomsttekst
		Datum en tijd automatisch bijwerken	
		Schermerverlichting	
	Netwerk	Netwerkselectie Voorkeur	
	Beveiliging	PIN-code Telefoonslot Wijzig telefooncode Gegevens- bescherming	
	Fabrieksinst.		



12.2 Dubbele SIM:

Stel hier in of beide SIM-kaarten, enkel SIM-1 of enkel SIM-2 moet worden gebruikt.

12.3 Telefoon:

In dit menu kunt u bij tijd en datum de huidige tijd en datum instellen, bepalen of deze moet worden weergegeven als de telefoon in rust is en bepalen of de tijd gewijzigd moet worden wanneer een andere tijdszone ingesteld wordt. U kunt hier ook een schema instellen om de telefoon in of uit te schakelen, de taal van het menu en de schermtekst bepalen, de weergave van de telefoon en de schermverlichting bepalen, een welkomsttekst instellen en instellen of datum en tijd automatisch aangepast moet worden via internet.

12.4 Netwerk:

Hier bepaalt u of het netwerk automatisch opgezocht moet worden, of kiest u handmatig bij welke netwerk u zich wilt aanmelden. Bovendien kunt u via een prioriteitskeuze voorkeuren instellen voor aanmelding bij verschillende



netwerken (indien uw gebruikelijke netwerk niet beschikbaar is).

12.6 Beveiliging:

Hier bepaalt u of de telefoon om codes moet vragen om het gebruik te beperken, ook kunt u hier de codes instellen.

SIM-lock / PIN:

De SIM-lock - of PIN - is een code die uw SIM-kaart beschermt tegen onrechtmatig gebruik.

Als de PIN-code wordt gevraagd terwijl u deze niet heeft ingesteld, is deze te vinden in de documentatie van uw SIM-kaart.

PIN2:

PIN2 is een code die de geavanceerde functies afsluit (zoals internet). Hiermee kunt u iemand toegang geven tot bellen, maar niet tot bijvoorbeeld internet of WAP.

PUK:

Als u drie keer de verkeerde PIN-code ingeeft, moet u de PUK-code invoeren. Deze code staat





doorgaans ook in de documentatie van uw SIM-kaart.

Telefooncode / wachtwoord:

Naast de beveiliging van de SIM-kaart, kunt u ook de telefoon zelf met een code blokkeren, zodat niemand de gegevens op de telefoon kan inzien door een andere SIM-kaart te gebruiken. Standaard is deze code '0000'

Afstandscode:

Hier kunt u de code instellen die meegestuurd moet worden bij een instelling op afstand (per SMS). Zie voor deze functie ook hoofdstuk 15. Standaard is deze code '1234'

12.7 Fabrieksinstellingen herstellen:

Na het invoeren van de telefooncode, kunt u hiermee alle gemaakte instellingen terugzetten naar de oorspronkelijke (standaard) instellingen. Contacten, berichten en overige opgeslagen bestanden blijven bewaard.



13 GEREEDSCHAPPEN

Hier vind u diverse handige functies, waaronder een rekenmachine, kalender, wekker, takenlijst, eenheidconversie, valutaconversie en een stopwatch.

13.1 Gereedschappen menustructuur:

Gereedschappen	Wekker	Aan / Uit Tijd Herhalen Sluimeren (minuten) Meldingstype	Datum Tijd Onderwerp Wekker Herhalen Prioriteit Details Status
	Taken	Open Toevoegen Bewerk	
		Zoeken Wissen Wis verstreken Wis alles Springen naar datum Onvoltooide tonen Kalender doorsturen	
		Opslaan als bestand	
	Bluetooth	Status Zichtbaarheid	



	Apparaatlijst	Verbinden / Losmaken Instellen als standaard geluidsapparaat Dienstlijst Hernoemen Wissen Wis alles
	Geluidsapparaat opvragen Eigen naam Geavanceerd	Audiopad Opslag Toegankelijkheid Mijn adres
Reken- machine		
Kalender	Open Takenlijst Taak toevoegen Wis taak Naar datum springen Ga naar vandaag Week / Maandweergave	
Tijdzones	Zomertijd	
Eenheids- conversie	Gewicht	Kg<->pound Kg<->ounce
	Lengte	Km<->mile M<->yard M<->foot Cm<->inch
Valuta- conversie		
Stopwatch	Typische stopwatch	Splittijden Rondetijden Tijden tonen
	n-wegs stopwatch	
Spellen	Spellen	Puzzel
	Spelinstellingen	Muziek



			Geluid Trillen Volume
Tekstlezer	Tekst openen		Stoppen met conversie Zoeken Spring naar Ga naar bladwijzer Bladwijzer toevoegen Bladwijzer wissen Boekinfo Instellingen Instellingen toepassen Help Sluiten
	Ruim lijst op Instellingen		Lettergrootte Scrollen met Auto. scrollen Scrollsnelheid Volledig scherm Coderen Uitlijning Geheugen select.
	Bestandsinformatie Wissen Wis alle bestanden Sorteren op Instellingen toepassen Help		
Gegevens	Telefoon		Openen Formatteren
	Geheugenkaart		Openen Formatteren Hernoemen Details



13.2 Wekker:

Met deze functie kunt u tot 5 verschillende wektijden instellen.

U kunt iedere wekker apart aan of uitzetten, bepalen of het alarm eenmalig, dagelijks of op specifieke dagen moet afgaan, sluimerstand instellen en het meldingstype bepalen (trillen aan, uit of enkel trillen, zonder geluid).

13.3 Taken:

Hier kunt u taken instellen zoals afspraken of verjaardagen. Deze worden ook getoond in de kalender.

Bij de eerste keer starten is de takenlijst leeg. U kunt de eerste taak toevoegen met de softtoets [Toevo...].

U kunt nu de datum toevoegen met het toetsenbord - met de toetsen # en * kunt u naar links en rechts om te wisselen tussen dag, maand of jaar.



Met de omhoog en omlaag toets kunt u tussen velden wisselen naar Tijd, Onderwerp, Weeker (aan of uit), herhaling (eenmalig, dagelijks, wekelijks, maandelijks, jaarlijks), prioriteit die getoond wordt bij de taak, details (getoonde tekst als de taak getoond wordt) en de status van de taak.

Na het inprogrammeren van de eerste taak, heeft u via [Opties] de volgende mogelijkheden:

Open: Bekijk de geselecteerde taak.

Toevoegen: Voeg een nieuwe taak toe aan de lijst.

Bewerk: Pas de geselecteerde taak aan.

Zoeken: Om, op tijd of op onderwerp, een taak te vinden.

Wissen: Om de geselecteerde taak te verwijderen.

Wis verstreken: Om alle taken waarvan de datum en tijd verstreken is te verwijderen.

Wis alles: Om alle taken te verwijderen.

Springen naar datum: Om met het toetsenbord aan te geven welke datum getoond moet worden.





Onvoltooide tonen: Om alleen taken die de status 'Ongedaan' hebben te tonen.

Kalender doorsturen: Om uw kalender met taken door te sturen naar een andere telefoon via bluetooth, als tekstbericht (SMS) of als een MMS.

Opslaan als bestand: Om een lijst met al uw taken op te slaan als tekstbestand.

13.4 Bluetooth

Met Bluetooth kunt u draadloos andere apparaten die ook Bluetooth ondersteunen aansluiten.

Denk hierbij aan een carkit, een headset of een andere telefoon. Ook zijn er in verschillende landen diverse monumenten en musea waarbij gebruik wordt gemaakt van Bluetooth om berichten of gesproken tekst te sturen met extra informatie voor toeristen.

Om Bluetooth te kunnen gebruiken, dient u deze functie eerst aan te zetten (status). Hierdoor zal het apparaat openstaan voor alle beschikbare Bluetooth verbindingen. Voor een verbinding van buitenaf zal altijd uw bevestiging



worden gevraagd. Let er op dat het actief maken van de Bluetooth functie de stand-by tijd van de batterij aanzienlijk verkort.

Ieder apparaat waarmee verbinding wordt gemaakt, moet eerst worden aangemeld. Dit wordt vaak 'Pairen' genoemd. Vaak moet een wachtwoord ter identificatie worden gegeven, die gelijk moet zijn tussen de twee apparaten.

13.5 Rekenmachine:

Met deze functie heeft u altijd een rekenmachine op zak. Gebruik het toetsenbord om een getal in te voeren, en gebruik de omhoog/omlaag toets om te kiezen tussen aftrekken, optellen, delen of vermenigvuldigen. Met # kunt u een decimaal neerzetten, druk op de softtoets [OK] voor de uitkomst.

13.6 Kalender:

Met deze functie heeft u altijd een kalender bij u. U kunt door de weken bladeren met de omhoog en omlaag toets, met de toetsen # en * kunt u door de dagen bladeren.





Via de softtoets [Opties] kunt u meer gegevens inzien en toevoegen:

Open: Bekijk de geselecteerde dag en eventuele ingeprogrammeerde taken.

Takenlijst: Bekijk alle ingeprogrammeerde taken. (Zie ook hoofdstuk 13.5)

Wis taak: Wis een taak die bij de geselecteerde dag is ingeprogrammeerd.

Naar datum springen: Om met het toetsenbord aan te geven welke datum getoond moet worden.



Ga naar vandaag: Toon de datum van vandaag.
Week/Maandweergave: Om te wisselen tussen een kalender met weekoverzicht of maandoverzicht.



13.7 Tijdzones:

Met deze functie kunt u bekijken welke tijd het is in andere landen / tijdzones.

Kies de tijdzone die u wilt zien met de toetsen # en *. U kunt met de omlaag-toets ook wisselen tussen tijdselectie of plaatsnaam. Ook wordt de





locatie van de plaats op het scherm getoond.

13.8 Eenheidsconversie:

Hiermee rekent u gewichten en afmetingen om.

Kies gewichten of afmetingen en gebruik de toetsen # en * om te kiezen van en naar welke eenheid u wilt converteren. Kies met de omlaag- en omhoog-toets de eenheid waar uw van wilt converteren en voer dit getal in met het toetsenbord. Druk daarna op de softtoets OK om te converteren.



13.9 Valutaconversie:

Hiermee rekent u geldsoorten om.

Eerst wordt er gevraagd om de wisselratio, hierna kunt u bij 'binnenlands' of 'buitenlands' het om te rekenen bedrag invoeren en op softtoets OK drukken om te converteren.

13.10 Stopwatch:

Met deze functie heeft u verschillende Stopwatch functies, naast een standaard stopwatch voor splittijden en rondetijden (inclusief de mo-





gelijkheid de tijden op te slaan), is er ook een 4-wegs stopwatch aanwezig, waarbij u tussen vier stopwatch-tellers kunt schakelen door op de cijfertoetsen 1-4 te drukken.

13.11 Spellen:

Hier vindt u een schuifpuzzel en een Mahjong-spel. Ook worden hier gedownload (of via SMS-dienst bestelde) spellen en applicaties opgeslagen. In de optie 'Help' binnen het menu van het spel vindt u instructies over hoe u de spellen kunt spelen.

13.12 Tekstlezer:

Met deze functie kunt u tekst (.txt of .pdb) bestanden lezen.

Als er tekstbestanden aanwezig zijn op uw telefoon, zijn de volgende opties beschikbaar:

Tekst openen: Lees het geselecteerde tekstbestand. Na het openen van de tekst kunt u met [Opties] verder nog met conversie stoppen (stoppen met inlezen grotere bestanden), naar



een woord zoeken, naar een pagina springen, bladwijzers maken, hiernaar verspringen of de bladwijzer wissen, bestandsinformatie inzien, de instellingen voor dit tekstbestand wijzigen, teruggaan naar de standaard instellingen voor tekstbestanden of afkortingen bij het lezen van een bestand tonen (Help).

Ruim lijst op: Herlaad de lijst en verwijder bestanden die niet meer bestaan.



Instellingen: Stel de standaard instellingen voor het lezen van tekst in. Deze instellingen kunt u ook per tekstbestand instellen. U kunt lettergrootte instellen, of u wilt scrollen per hele pagina of per regel, of de tekst automatisch moet scrollen en op welke snelheid, weergave in volledig scherm, de codering van het tekstbestand aanpassen en de uitlijning bepalen.



Bestandsinformatie: Toon hiermee meer informatie over het bestand.

Wissen: Wis hiermee het geselecteerde bestand.





Wis alle bestanden: Wis hiermee alle tekstbestanden.

Sorteren op: Bepaal hiermee de volgorde van de bestanden in de lijst.

Instellingen toepassen: Ga hiermee terug naar de standaard instellingen voor tekstbestanden. Help: Toon verschillende gemakkelijke afkortingen voor de functies bij het lezen van tekstbestanden.

13.13 Gegevens:

Met deze functie kunt u alle gegevens inzien in de telefoon of op de SD-kaart.

U kunt bestanden direct openen, en in de meeste gevallen worden deze direct geopend met de juist applicatie (dus muziek in de muziekspeler, een foto in Afbeeldingen). Ook kunt u hier bestanden wissen, of zelfs het telefoongeheugen of de SD-kaart formatteren. Met formatteren verwijdert u alle data zoals audio- en videobestanden.

14 DIENSTEN

In het menu diensten vind u alle verbindingsopties en extra opties voor Internet, Bluetooth en extra functies van de SIM-kaart.

14.1 Diensten menustructuur:

Diensten	STK		
	Internet	Startpagina	Ga naar bladwijzer Startpagina Herladen Bladwijzers Recent bekeken Adres invoeren Toon URL Stel in als startpagina Maak bladwijzer Afbeelding opslaan Onderhoudsberichten Instellingen Einde
		Bladwijzers	Ga naar Bewerk Verzenden Wissen Wis alles Bladwijzer toevoegen
		Recent bekeken	Ga naar URL tonen Wissen Wis alles
		Adres invoeren Onderhoudsberichten Instellingen	Profielen Navigatie Onderhoudsberichten



14.2 STK (SIM TOOL KIT):

In het STK-menu vind u extra functies die op uw SIM-kaart staan. Beschikbaarheid en mogelijkheden van deze functies zijn afhankelijk van uw SIM-kaart en provider.



14.3 Internet

Voordat u gebruik kunt maken van internet, dient u eerst uw [Verbindingsprofiel] in te stellen, zie hoofdstuk 14.5

Ook moet u in [Instellingen] van internet alle correcte instellingen zoals vereist door uw provider instellen.

De meeste abonnementen met internetmogelijkheden zullen van de provider een SMS krijgen die deze informatie vanzelf instelt zodra er voor het eerst met de telefoon wordt gebeld.

In de internettoepassing kunt u met de gebruikelijke navigatietoetsen de pagina bekijken, terwijl u diverse acties (verschilt per pagina / geselecteerd item) kunt uitvoeren met de softtoetsen.

U kunt bladwijzers maken voor gemakkelijke navigatie naar favoriete websites, verder kunt u bij instellingen tijdens uw navigatie cookies en cache wissen, instellen of u onderhoudsberichten wilt ontvangen van uw provider of het profiel wijzigen waarmee verbinding wordt gemaakt.



14.4 Verbindingsprofielen

Voordat u gebruik kunt maken van de functies WAP of internet, dient u eerst een verbindingsprofiel in te stellen zoals vereist door uw provider.

Bij de meeste abonnementen met WAP -en internetmogelijkheden zult u van de provider een SMS krijgen die deze informatie vanzelf instelt zodra er voor het eerst met de telefoon wordt gebeld.



Indien dit niet zo is, wordt aangeraden contact op te nemen met de klantendienst van de provider, of op internet te kijken naar de gegevens om de telefoon aan te melden op het GPRS netwerk. Maak hierna een nieuw profiel of bewerk een bestaand profiel en vul de informatie in zoals gekregen door uw provider.



Herhaal het invoeren van informatie voor uw MMS en Internetprofielen.





15 EXTRA FUNCTIES

Naast alle functies binnen het menu, heeft de telefoon nog diverse extra functies.

15.1 Zaklamp:

Met de schakelaar aan de zijkant kunt u de zaklamp in en uitschakelen. De zaklamp doet het ook als uw telefoon is uitgeschakeld.

15.2 Instellen op afstand:

U kunt via SMS-berichten vanaf een andere telefoongegevens in de FM-9800 programmeren en de alarm (wek) functie programmeren.

Het wachtwoord is standaard '1234', maar is in te stellen in het menu 'beveiliging'. Zie hoofdstuk 12.6

15.3 Toevoegen contacten:

Stuur het volgende SMS bericht:

AT+P:naam:nummer:Wachtwoord

Voorbeeld:

naam = Rob

nummer = 0612345678

wachtwoord = 1234

SMS bericht = AT+P:Rob:0612345678:1234

attentie: als het telefoonboekgegevens vol is, kunt u geen contacten meer toevoegen.



Als de naam al bestaat, zal het nummer niet worden opgeslagen.

Gebruik om favorieten in te stellen de code AT+L (in plaats van AT+P). Als het geheugen vol is, zal het oudste geheugen worden vervangen.

Gebruik om een SOS-geheugen in te stellen de code AT+S. Als het geheugen vol is, zal het oudste geheugen worden vervangen.

15.4 Toevoegen alarmtijd:

Stuur het volgende SMS bericht (max.70 tekens):

AT+A:alarmtijd:tekst:wachtwoord

Voorbeeld: alarm moet klinken om 07.30uur

wachtwoord = 1234

tekst = "Goedemorgen"

SMS bericht = AT+A:07:30:Goedemorgen:1234

attentie: via het SMS-bericht kunt u alleen het tijdstip van het alarm-sigitaal instellen, standaard wordt het alarm als wekelijks ingesteld en zal tot dit gewijzigd wordt iedere dag van de week klinken.

De FM-9800 stuurt een bericht terug ter bevestiging.



16 GEBRUIK EN ONDERHOUD

16.1 Veilig gebruiken:

- Gebruik de telefoon niet op locaties waar dat niet is toegestaan of is verboden. (Ziekenhuizen, vliegtuigen, tankstations, etc.)
- Gebruik de telefoon bij voorkeur niet waar anderen daar hinder van zouden kunnen hebben. (Theater, bioscoop, etc.)

16.2 Kleine kinderen:

- De telefoon is geen speelgoed; houd deze daarom buiten bereik van (kleine) kinderen.
- De accu bevat giftige stoffen. Voorkom dat kinderen de accu uit de telefoon nemen en in de mond stoppen.

Een SIM-kaart is een klein voorwerp. Voorkom dat kinderen deze uit de telefoon kunnen nemen en kunnen inslikken.

16.3 Omgevingscondities:

- De telefoon is een precisietoestel. Laat de telefoon nooit vallen en berg deze op een veilige plek op bij het niet gebruiken.





- De telefoon is niet waterdicht. Voorkom dat de telefoon in aanraking komt met water.
- Vermijd extreem hoge en lage temperaturen. Laat bijvoorbeeld de telefoon nooit achter in een auto die onbeschermd in de zon staat.

16.4 Gehoorapparatuur:

- Bij het gebruik van oudere types gehoorapparatuur kan storing optreden tijdens het gebruik van uw telefoon.



16.5 ACCU:



- De telefoon werkt op een oplaadbare accu. Indien de bedrijfstijd van de telefoon beduidend afneemt, dan kan de accu aan vervanging toe zijn. Nieuwe accu's zijn bij de servicedienst van Profoon verkrijgbaar. (Zie de laatste bladzijde van deze gebruiksaanwijzing voor het telefoonnummer.)
- Beschadig of demonteer de accu nooit. Een defecte of uitgewerkte accu direct inleveren bij uw plaatselijk depot voor chemisch afval.
- Bij het langdurig niet gebruiken van de





telefoon is het raadzaam de accu uit de telefoon te nemen.

- Om kortsluiting te voorkomen mag u de accu nooit op een metalen oppervlak leggen.

16.6 Onderhoud:

- Reinig de telefoon uitsluitend met een zachte, licht-vochtige doek. Gebruik in geen geval schurende of chemische reinigingsmiddelen.

16.7 Milieu:

- De verpakking van deze telefoon kunt u als oud papier inleveren. Wij adviseren echter om deze te bewaren, zodat bij transport de telefoon adequaat verpakt kan worden.
- Wordt de telefoon vervangen, lever deze dan in bij uw leverancier; zij zorgen voor een milieuvriendelijke verwerking.
- Defecte of uitgewerkte batterijen dient u in te leveren bij uw plaatselijk depot voor klein chemisch afval of bij de speciaal daarvoor bestemde batterij inzamelpunten. Gooi lege batterijen nooit bij uw huishoudelijk afval.





17 VERKLARING VAN CONFORMITEIT

Het toestel voldoet aan de essentiële voorwaarden en voorzieningen zoals omschreven in de Europese richtlijn 1999/5/EC.

De verklaring van conformiteit is beschikbaar op de website
WWW.FYSIC.COM

18 SPECIFICATIES

Network: GSM900 / DSC1800

SAR: <1,0W/kg / <1,0W/kg

Afmetingen: 102 x 54 x 18 mm

Accu: Li-Ion, 3.7V 1050mAh

Stand-by tijd: tot 170 uur

(Afhankelijk van netwerk)

Spreektijd: tot 4 uur *(Afhankelijk van hoe de telefoon is ingesteld en wordt gebruikt)*

Gewicht: 114 gr (accu incl.)

Bluetooth: V2.0

GPRS: Class B, multislot 12

Internet: WAP2.0, WML script 1.3

SD-lezer: Max. 8GB SDHC kaart



19 INHOUD

1 BEGRIPPEN	3
1.1 Provider	3
1.2 SIM-kaart.....	3
1.3 SIMLOCKVRIJ	4
1.4 PIN-code / PUK-code.....	4
1.5 Pre-paid of abonnement.....	5
1.6 VoiceMail.....	5
1.7 Bluetooth	5
1.8 Carkit.....	6
1.9 Headset.....	6
1.10 WAP	6
 2 BELANGRIJKE VEILIGHEIDS- AANWIJZINGEN	 7
2.1 Belangrijk	7
2.2 Waarschuwingen	7
2.3 Leveringsomvang	10
2.4 Aanwijzingen voor het afvoeren	10
 3 FUNCTIEBESCHRIJVING	 12
3.1 Telefoon.....	12
3.2 Druktoetsen	14
3.3 Displaysymbolen	17



4 INSTALLEREN.....	19
4.1 SIM kaart en accu	19
4.2 Accu opladen.....	21
4.3 Bedrijfsduur accu	22
4.4 Accu vervangen.....	22
4.5 SIM-kaart.....	23
4.6 Headset.....	23
4.7 Netwerk zoeken	23
 5 WERKING	 24
5.1 Toestel inschakelen/ uitschakelen	24
5.2 Nummer kiezen	24
5.3 Uit geheugen kiezen	25
5.4 Oproep aannemen	25
5.5 Kiezen uit de bellerslijst.....	26
5.6 Ontvangstvolume	26
5.7 Functies tijdens telefoneren	26
 6 HULP.....	 29
6.1 SOS-toets menustructuur.....	29
6.2 SOS-Instellingen	29
6.3 Gebruik.....	31
6.4 Werking	31
6.5 Favorieten	32



7 TELEFOONBOEK..... 33

- 7.1 Telefoonboek menustructuur ... 33
- 7.2 Nieuw contact..... 34
- 7.3 Kopieren / Verplaatsen 34
- 7.4 Contact verzenden 35
- 7.5 Toevoegen aan bloklijst 35
- 7.6 Telefoonboekinstellingen 35
- 7.7 Als snelkiesnummer instellen .. 36

8 SMS..... 37

- 8.1 SMS Menustructuur 37
- 8.2 SMS bericht schrijven (Nieuw) 40
- 8.3 Geavanceerd (Nieuw) 41
- 8.4 Berichten lezen (Postvak IN)... 42
- 8.5 Uitgaande berichten 43
- 8.6 Opties bij lezen van bericht 43
- 8.7 CB-bericht 45
- 8.8 SMS-Instellingen 45
- 8.9 MMS 47
- 8.10 MMS-bericht schrijven..... 48
- 8.11 MMS-bericht lezen..... 51
- 8.12 Opties bij lezen van MMS 51
- 8.13 MMS-Instellingen 53





9 GESPREGKESCHIEDENIS..... 55

9.1 Gesprekgeschiedenis	
menustructuur	55
9.2 Gesprekgeschiedenis inzien ...	56
9.3 Gesprektijden	57
9.4 GPRS-teller	57
9.5 SIM instellingen	57
9.6 Geavanceerde instellingen	58

10 MULTIMEDIA 59

10.1 Multimedia menustructuur	59
10.2 Radio	61
10.3 Fotocamera	63
10.4 Afbeeldingen	64
10.5 Videocamera	65
10.6 Videospeler	66
10.7 Geluidsopname	66
10.8 Muziekspeler	66

11 GELUIDSPROFIELEN 69

11.1 Geluidsprofielen	
menustructuur	69

12 INSTELLINGEN 70

12.1 Instellingen menustructuur	70
12.2 Dubbele SIM	71
12.3 Telefoon	71

12.4 Netwerk	71
12.6 Beveiliging	72
12.7 Fabrieksinstellingen herstellen	73

13 GEREEDSCHAPPEN 74

13.1 Gereedschappen menustructuur	74
13.2 Wekker	77
13.3 Taken	77
13.4 Bluetooth	79
13.5 Rekenmachine	80
13.6 Kalender	80
13.7 Tijdzones	81
13.8 Eenheidsconversie	82
13.9 Valutaconversie	82
13.10 Stopwatch	82
13.11 Spellen	83
13.12 Tekstlezer	83
13.13 Gegevens	85

14 DIENSTEN 86

14.1 Diensten menustructuur	86
14.2 STK (SIM TOOL KIT)	87
14.3 Internet	88
14.4 Verbindingsprofielen	89



15 EXTRA FUNCTIES	90
15.1 Zaklamp	90
15.2 Instellen op afstand	90
15.3 Toevoegen contacten	90
15.4 Toevoegen alarmtijd	91
 16 GEBRUIK EN ONDERHOUD	 92
16.1 Veilig gebruiken	92
16.2 Kleine kinderen	92
16.3 Omgevingscondities	93
16.4 Gehoorapparatuur	93
16.5 ACCU	93
16.6 Onderhoud	94
16.7 Milieu	94
 17 VERKLARING VAN CONFORMITEIT	 95
 18 SPECIFICATIES.....	 95
 19 INHOUD	 96
 20 GARANTIE.....	 102



20 GARANTIE

Op de Fysic FM-9800 Mobiele telefoon heeft u een garantie van 24 maanden na aankoopdatum. Wij garanderen gedurende die periode de kosteloze herstelling van defecten ontstaan door materiaal- en constructiefouten. Een en ander ter uiteindelijke beoordeling van de importeur.

HOE TE HANDELEN: Bemerkt u een defect, raadpleeg dan eerst deze gebruiksaanwijzing. Geeft deze hieromtrent geen uitsluitel, raadpleeg dan de leverancier van deze telefoon of de serviceafdeling van Fysic op telefoonnummer (+31) (0) 73 6411 355.






DE GARANTIE VERVALT: Bij ondeskundig gebruik, foutieve aansluiting, lekkende en/of verkeerd geplaatste accu's, gebruik van niet originele onderdelen of toebehoren, verwaarlozing en bij defecten ontstaan door vocht, vuur, overstroming, blikseminslag en natuurrampen. Bij onbevoegde wijzigingen en/of reparaties door derden. Bij onjuist transport van het apparaat zonder geschikte verpakking en indien het apparaat niet vergezeld is van dit garantiebewijs en de aankoopbon. Iedere verdere aansprakelijkheid, met name voor eventuele gevolgschade, is uitgesloten.

We behouden het recht voor van technische en formele aanpassingen voor verbetering en verdere ontwikkeling van het product.



Service Help



FYSIC[®]

Aziëlaan 12
's-Hertogenbosch



WWW.HESDO-SERVICE.NL
INFO@HESDO-SERVICE.NL



+31 (0) 73 6411 355

v1.2

C€0700

