

GEBRUIKSAANWIJZING




FYSIC[®]

**FX-7000
FX-7020**

1 OVERZICHTEN

1.1 HANDSET:

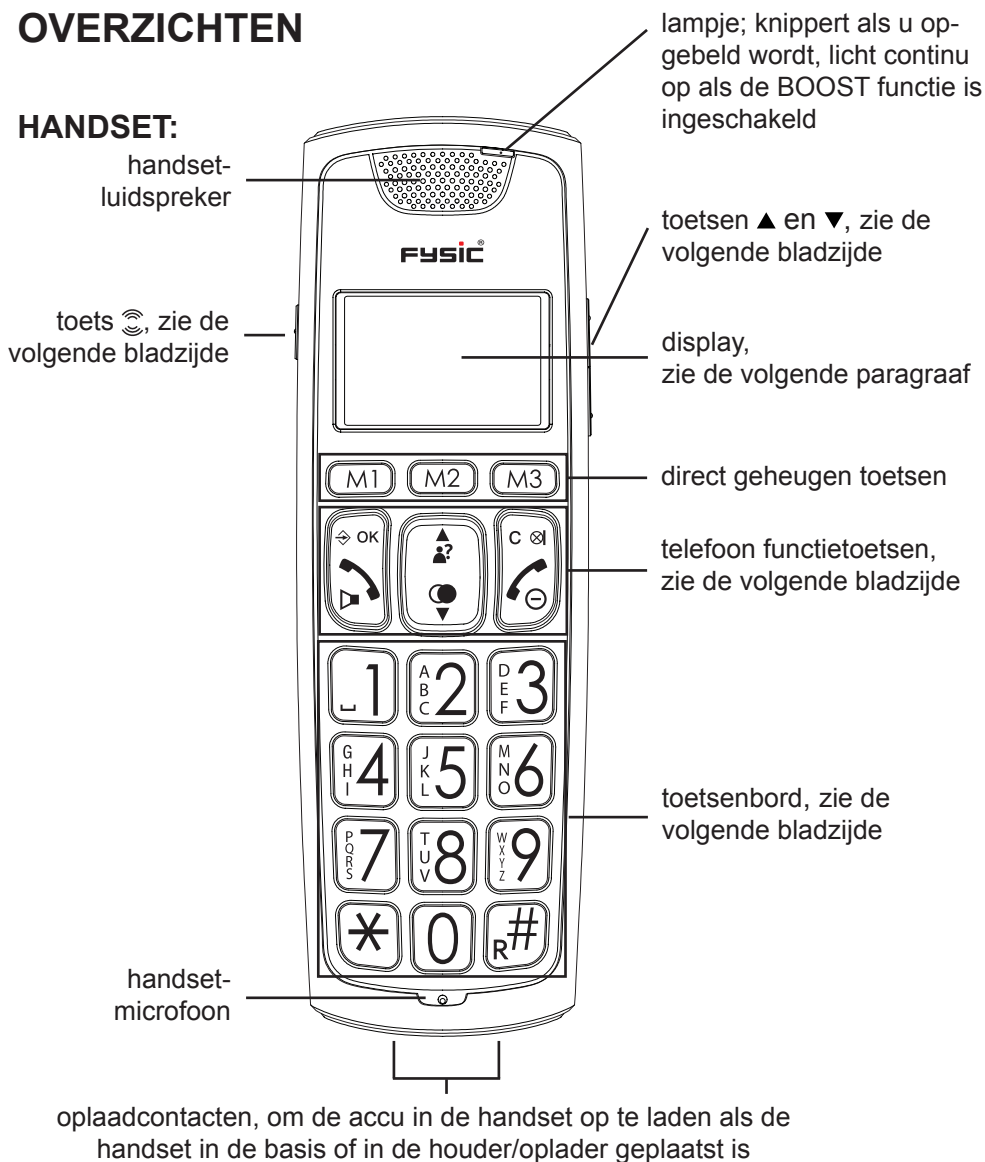



toets BOOST: tijdens gesprek indrukken om de extra versterker in te schakelen



toetsen ▲ en ▼: om tijdens het gesprek het ontvangstvolumen te verhogen of verlagen



vanuit de ruststand indrukken om het menu te openen
tijdens het instellen indrukken om een instelling te bevestigen



indrukken om een oproep aan te nemen of om een telefoongesprek te beginnen
tijdens het gesprek nogmaals indrukken om de luidsprekerfunctie in- of uit te schakelen



vanuit ruststand indrukken om het NummerWeergavegeheugen te openen
bij gebruik indrukken om door de geheugens of instellingen te bladeren
tijdens telefoongesprek indrukken om het volume te verhogen



vanuit ruststand indrukken om het laatstenummergeheugen te openen
bij gebruik indrukken om door de geheugens of instellingen te bladeren
tijdens telefoongesprek indrukken om het volume te verlagen



correctietoets bij het invoeren van telefoonnummers en namen
tijdens gesprek: indrukken om de microfoon uit te schakelen
vanuit rust indrukken om een intercomgesprek te beginnen
tijdens instellen indrukken om een stap terug te gaan



indrukken om een telefoongesprek te beëindigen
ingedrukt houden (>5 sec) om de handset uit te schakelen




toets 0-9: om telefoonnummers te kiezen en geheugens in te voeren
toets 0: ingedrukt houden om een kiespauze in te voegen



toetsen 'sterretje' en 'hekje'; worden gebruikt bij bijvoorbeeld telebankieren
toets R: functietoets bij sommige telediensten

1.2 DISPLAY:

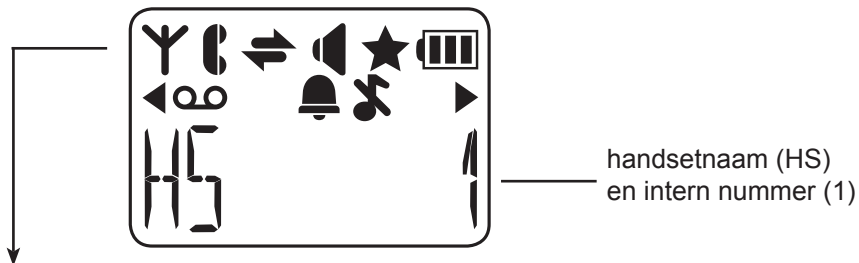

knippert als de handset de verbinding met de basis kwijt is
is continu opgelicht als de handset in bereik van de basis is



knippert als u van buiten af opgebeld wordt
is continu opgelicht tijdens het telefoongesprek



knippert als u intern opgebeld wordt
is continu opgelicht tijdens het intercomgesprek



licht op als de luidsprekerfunctie is ingeschakeld



licht tijdens het raadplegen van het nummerweergave geheugen op
bij nieuwe oproepen



geeft de status van de oplaadbare batterijen weer:

 = batterijen zijn vol

 = batterijen 2/3 vol

 = batterijen 1/3 vol, deze nu zo spoedig mogelijk opladen

 = batterijen zijn leeg, de handset zal nu uitschakelen en u kunt nu niet meer telefoneren

gedurende het opladen verloopt het batterijsymbool totdat de batterijen volledig geladen zijn



licht op als het nummer langer is dan in het display kan worden weer-
gegeven (druk op toets # om de rest van het nummer te zien)



licht op als u een voicemail bericht heeft ontvangen (alleen FSK systemen)




licht op als de alarm(wek)functie is ingeschakeld



licht op als het geluid van de bel op 0 staat (uitgeschakeld)

1.3 BASIS:

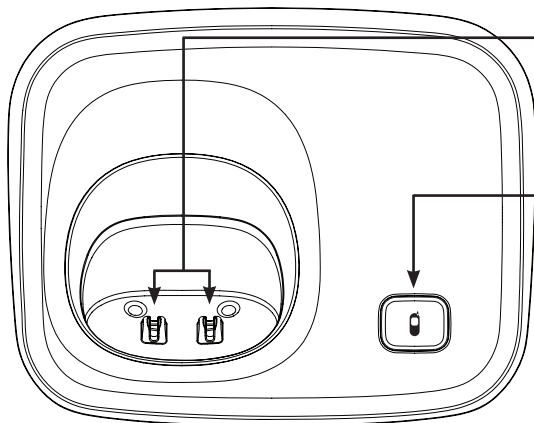

laadcontacten: via deze contacten worden de oplaadbare batterijen in de handset opgeladen

oproep-toets: om alle handsets op te roepen (handset-zoektoets)
tevens aanmeldtoets om nieuwe handset aan te melden.

2 INSTALLATIE

2.1 BASIS:

Telefoonaansluiting:

Het kleine stekkertje aan het telefoonsnoer achter in de basis in aansluiting  steken (het stekkertje aandrukken tot u een klik hoort).


De telefoonstekker in de telefoonwandcontactdoos steken.

Voeding:

Verbind de meegeleverde voedingsadapter met aansluiting  achter op de basis en doe de adapter in een 230V stopcontact.



GEBRUIK ALLEEN DE MEEGELEVERDE ADAPTER. HET AANSLUITEN VAN EEN ANDERE ADAPTER ZAL GEVAARLIJKE SITUATIES TOT GEVOLG HEBBEN OF ZAL SCHADE AAN DE ELEKTRONICA VAN DE TELEFOON TOEBRENGEN.

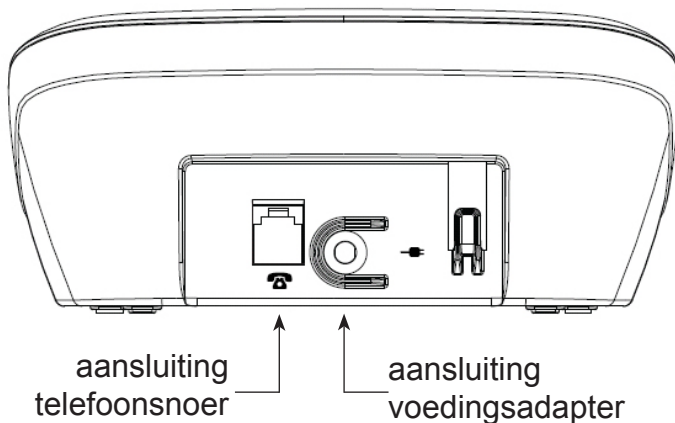


2.2 HANDSET:

1. open het batterijcompartiment van de handset door de batterijdeksel naar onder weg te schuiven
2. plaats de batterijen in het batterijcompartiment; let hierbij op de polariteit (+ en -)
3. schuif de batterijdeksel terug op de handset en plaats de handset in de basis of houder / oplader
4. de handset gedurende 15 uur onafgebroken in de basis of houder / oplader laten staan om de batterijen goed op te laden



PLAATS ALLEEN OPLAAD-
BARE NiMH (NIKKEL-
METAAL-HYDRIDE) BATTERIJEN.
HET GEBRUIK VAN NIET OP-
LAADBARE BATTERIJEN LEIDT
TOT GEVAARLIJKE SITUATIES
OF ONTPLOFFINGSGEVAAR.

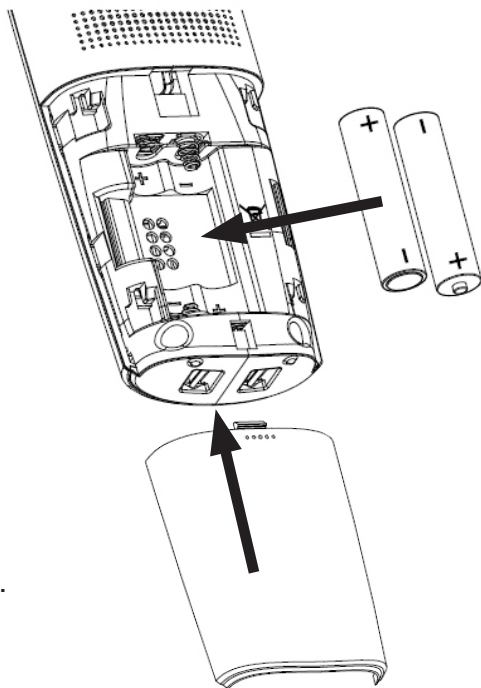

2.3 EXTRA HANDSETS EN OPLADERS:

Voor elke extra handset worden 2 batterijen en een oplader met adapter meegeleverd. Doe de adapter van elke oplader in een 230 Volt stopcontact, plaats de batterijen in de handset(s) en plaats de handset(s) gedurende 15 uur in de oplader(s) om de batterijen op te laden.

3 TELEFONEREN

3.1 TELEFONEREN MET DE HOORN OF HANDENVRIJ:

U kunt het telefoongesprek voeren met de handset tegen uw oor of luidsprekend zodat uw huisgenoten mee kunnen luisteren of om de handen vrij te hebben om bijvoorbeeld aantekeningen te maken.



druk tijdens het telefoongesprek nogmaals op de telefoon-aan toets om de luidsprekerfunctie in te schakelen



opnieuw op de telefoon-aan drukken om de luidsprekerfunctie weer uit te schakelen

3.2 OPGEBELD WORDEN:

Een oproep wordt gemeld door het overgaan van de bel, door het oplichten van de displayverlichting van de handset en door het knipperen van het lampje boven aan de handset



druk op de telefoon-aan toets om de oproep aan te nemen

- *raadpleeg paragraaf 12.2, item [Auto antw] om de oproep aan te nemen door alleen de hoorn uit de basis te nemen*

3.3 VERBINDING VERBREKEN:



druk op de telefoon-uit toets om de verbinding te verbreken

- *u kunt ook de handset terug in de basis of in de houder/oplader plaatsen om de verbinding te verbreken*

3.4 NUMMERS KIEZEN:



direct nummers kiezen:

druk op de telefoon-aan toets



voer via het toetsenbord het telefoonnummer in, dit nummer wordt direct gekozen



blokkiezen:

voer via het toetsenbord het telefoonnummer in

- druk ruim een seconde op toets 0 om een kiespauze in te voegen (in het display verschijnt een -P-)
- druk op toets C om een foutieve invoer te wissen




druk op de telefoon-aan toets; het nummer wordt gekozen

2x



uit telefoonboekgeheugen kiezen:

druk 2x op toets ⇨/OK



zoek met de toetsen ▲ en ▼ het gewenste geheugen op



druk op de telefoon-aan toets; het nummer wordt gekozen

- zie paragraaf 7.3 met betrekking tot het inprogrammeren van telefoonboekgeheugens



uit NummerMeldergeheugen kiezen:

druk op toets  en gebruik de toetsen ▲ en ▼ om de gewenste oproep op te zoeken

druk op de telefoon-aan toets; het nummer wordt gekozen



uit laatste nummer geheugen kiezen:

druk op toets  en gebruik de toetsen ▲ en ▼ om de gewenste oproep op te zoeken

druk op de telefoon-aan toets; het nummer wordt gekozen

2 sec.

M1

M2

M3

snelkiescontacten kiezen

druk gedurende ruim 2 seconden op toets M1, M2 of M3

de handset wordt ingeschakeld en het nummer wordt gekozen

- zie paragraaf 8.2 met betrekking tot het inprogrammeren van deze snelkies geheugens



direct geheugen kiezen

druk gedurende ruim 2 seconden op een van de toetsen 2-9 van het toetsenbord

de handset wordt ingeschakeld en het nummer wordt gekozen

- zie paragraaf 7.4 met betrekking tot het inprogrammeren van de directe geheugens

3.5 RUGGESPRAAK:

Tijdens een telefoongesprek kunt u de microfoon uitschakelen zodat u ruggespraak kunt houden met huisgenoten zonder dat uw gesprekspartner meeluistert.




druk tijdens het telefoongesprek op toets C ☒ om de microfoon uit te schakelen;




nogmaals op toets C ☒ drukken om de microfoon weer in te schakelen

3.6 ONTVANGSTVOLUME:

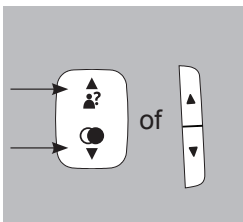

normale versterking:

gebruik tijdens het gesprek de toetsen ▲ en ▼ om het volume te regelen; naar wens kunt u hiervoor de toetsen ▲ en ▼ aan de rechterzijkant van de handset gebruiken of de toetsen ▲ en ▼ onder de toets M2

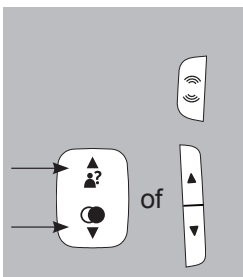


boost versterking:

druk eerst op toets ☺ aan de linkerzijkant van de handset; het lampje boven het display licht op

gebruik ook nu de toetsen ▲ en ▼ om het volume naar uw wens in te stellen

- het volume voor telefoneren via de handset of handenvrij kunt u apart instellen
- de gekozen instelling blijft in het geheugen bewaard
- de boost versterker wordt na het telefoongesprek automatisch uitgeschakeld
- de versterkingsfactor bij boost is +9dB

3.7 GESPREKSDUUR:

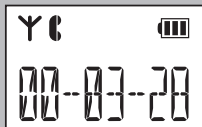

gedurende het telefoongesprek wordt de gespreksduur op het display van de handset weergegeven; enkele seconden nadat u de verbinding heeft verbroken, verdwijnt de gespreksduur van het display.

3.8 R/FLASH FUNCTIE:

R/FLASH houdt in dat u de telefoonverbinding heel kort onderbreekt. Met deze functie kunt u op sommige huis- of kantoorcentrales gesprekken doorverbinden of kunt u telefoondiensten zoals bijvoorbeeld 'Wissel-Gesprek' activeren.



druk tijdens het gesprek gedurende ruim 2 seconden op toets #/R om een FLASH puls te geven

- *bij sommige telefoonmaatschappijen moet u na het geven van een FLASH puls nog een cijfertoets indrukken om bijvoorbeeld 'WisselGesprek' te gebruiken; raadpleeg hiervoor uw telefoonmaatschappij.*
- *de verbreeksduur van de FLASH puls is instelbaar; zie hiervoor paragraaf 13.2, item [Flash].*

3.9 HANDSET ZOEKFUNCTIE:



in het geval u de handset kwijt bent, druk dan op de basis kort op toets .


gedurende 60 seconden klinkt een signaal uit de handset en licht [PAGING] in het display op



na 60 seconden stopt het signaal of druk op de telefoon-uit toets om het signaal voortijdig te beëindigen.

3.10 UITSCHAKELEN HANDSET:

Om batterijen te sparen of om in het geheel niet gestoord te worden, kunt u de handset volledig uitschakelen:

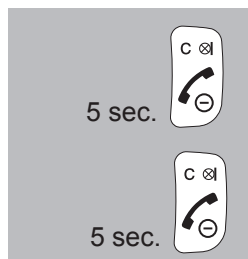

druk gedurende 5 seconden op de telefoon-uit toets; de handset schakelt zichzelf nu geheel uit

nogmaals gedurende 5 seconden indrukken om de handset weer in te schakelen
(of plaats de handset terug in de houder/oplader)


- *let op dat u met een uitgeschakelde handset niet kunt bellen of opgebeld kunt worden*

4 NUMMERHERHALING

4.1 INTRODUCTIE:

De handset onthoudt de laatste 5 nummers die u heeft gekozen. Deze nummers kunt u opnieuw kiezen, u kunt ze in het telefoonboekgeheugen opslaan of u kunt ze wissen.


4.2 OPNIEUW KIEZEN:

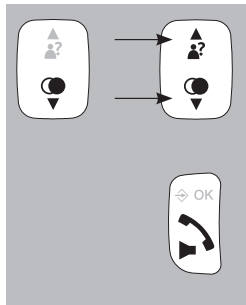

druk op toets  en gebruik de toetsen ▲ en ▼ om het gewenste laatst gekozen nummer te selecteren

druk op de telefoon-aan toets; het nummer wordt gekozen

4.3 BEWAREN OF WISSEN:

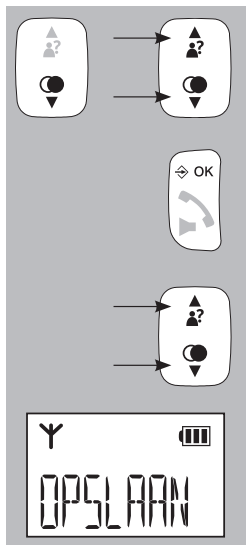


druk op toets  en gebruik de toetsen ▲ en ▼ om het gewenste nummer te selecteren

druk op toets /OK

gebruik de toetsen ▲ en ▼ om een keuze te maken uit de volgende opties:

opslaan:

selecteer deze optie om het nummer toe te voegen aan het telefoonboekgeheugen van de telefoon (*)

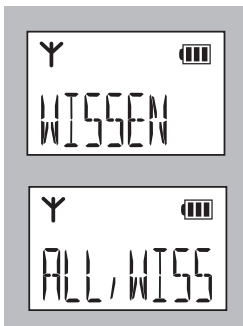

wissen:

bij deze optie wordt alleen deze oproep uit het geheugen gewist

all. wissen

kies deze optie om het gehele nummerherhalingsgeheugen te wissen


**: bij het opslaan van dit nummer heeft u de mogelijkheid een beltoon in te stellen die klinkt als u door deze abonnee opgebeld wordt; hiervoor dient u echter wel te beschikken over of geabonneerd te zijn op de dienst NummerWeergave*

5 NUMMERWEERGAVE

5.1 INTRODUCTIE:


Indien u beschikt over de dienst NummerWeergave, dan wordt het nummer van de opbellende partij op het display van uw handset weergegeven. Heeft u dit nummer, inclusief naam, in het telefoonboekgeheugen geprogrammeerd, dan wordt naast het nummer ook de naam op het display weergegeven en kunt u een apart belsignaal bij elk geheugen instellen. De (elke) handset heeft een geheugen voor 10 oproepen.

5.2 INDICATIE NIEUWE OPROEP:

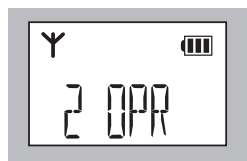

In het display van de handset wordt aangegeven hoeveel nieuwe oproepen u heeft ontvangen sinds de laatste keer dat u het geheugen heeft geraadpleegd.

5.3 GEHEUGEN INZIEN EN TERUGBELLEN:

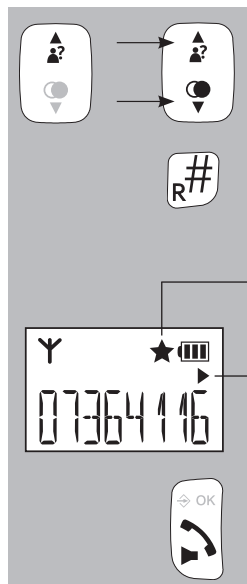

druk op toets en gebruik de toetsen en om door het geheugen te bladeren

als een naam wordt weergegeven kunt u op toets # drukken om het nummer te zien

als een sterretje in het display oplicht, dan betreft het een nieuwe oproep

het driehoekig pijltje naar rechts geeft aan dat rechts van het getoonde nummer, er nog meer cijfers zijn; druk op toets # om deze cijfers te zien

druk op de telefoon-aan toets om dit nummer terug te bellen

druk op toets $\Rightarrow$ /OK

gebruik de toetsen ▲ en ▼ om een keuze te maken uit de volgende opties:

als u deze optie kiest, dan wordt de datum van de oproep getoond, druk nu toets # om de tijd van deze oproep te zien

selecteer deze optie om het nummer toe te voegen aan
het telefoonboekgeheugen van de telefoon

bij deze optie wordt alleen deze oproep uit het geheugen gewist

kies deze optie om het gehele nummerweergave-geheugen te wissen

5.5 EXTRA INFORMATIE:


- De FX-7000 serie is geschikt voor zowel het DTMF systeem, aangeboden door de Nederlandse PTT als voor het FSK systeem, aangeboden door de Belgische PTT en door de kabelmaatschappijen in Nederland en in België voor zover deze telefonie aanbieden.
- Voor NummerWeergave dient vaak additioneel een abonnement afgesloten te worden, informeer hiervoor bij uw telecomaandbieder.
- Weergave van de naam:
 - het DTMF systeem stuurt geen namen door; de naam verschijnt alleen in het display indien u dit in het geheugen van de handset heeft geprogrammeerd
 - het FSK systeem kan wel namen doorsturen (raadpleeg hiervoor de telefoonmaatschappij)
- Indien het display [ONBEKEND], [PRIVE], [ONDERDRUKT] of [0000000000] weergeeft, dan heeft de abonnee het doorgeven van de naam en nummer geblokkeerd.
- Ook de namen/nummers van door u beantwoorde oproepen worden bewaard.
- Bij meer handsets: de geheugens moeten in elke handset afzonderlijk gewist worden.

6 VOICE MAIL INDICATIE

6.1 INTRODUCTIE:

VoiceMail is een dienst die u aangeboden wordt door uw telefoonmaatschappij. Opbellers kunnen dan een bericht voor u achterlaten. Dit bericht kunt u dan op een later tijdstip beluisteren. (*)

6.2 INDICATIE NIEUWE VOICEMAIL:

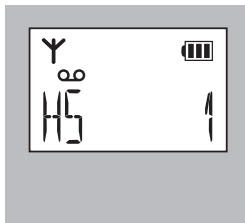

Indien uw telefoonmaatschappij de dienst VoiceMail ondersteund, gebaseerd op het FSK systeem, dan is het mogelijk dat u een melding krijgt als er een nieuw bericht voor u is achtergelaten. In het display van uw handset licht dan het VoiceMail symbool (**YO**) op

zodra u het bericht heeft beluisterd, dooft de voicemail-indicatie

U kunt deze indicatie ook doven door de instellingen te resetten, zie hiervoor paragraaf 14.2.

**: Voor vragen over de functie Voice Mail dient u contact op te nemen met uw telefoonmaatschappij.*

7 TELEFOONBOEKGEHEUGEN

7.1 INTRODUCTIE:


Elke FX-7000 handset heeft een telefoonboekgeheugen met een capaciteit van 50 telefoonnummers van 20 cijfers maximaal. Bij elk nummer kunt u een naam van maximaal 8 karakters programmeren.

Het telefoonboekgeheugen is gekoppeld aan de functie NummerWeergave, wordt u gebeld door iemand wiens naam met nummer u in het geheugen heeft geprogrammeerd dan wordt naast het nummer ook de naam van deze persoon op het display van uw handset getoond. (hiervoor dient u echter wel te beschikken over of geabonneerd te zijn op de dienst NummerWeergave)

7.2 CONTACT OPZOEKEN EN BELLEN:



druk 2x op toets /OK om het telefoonboekmenu te openen, in het display verschijnt nu de naam van het eerste contact of verschijnt [LEEG] indien er nog geen contact is opgeslagen



gebruik de toetsen ▲ en ▼ om door het geheugen te bladeren
u kunt ook met het toetsenbord zoeken, druk bijvoorbeeld 2x op toets 5 om het eerste contact dat begint met een K te zoeken, zoek dan verder met de toetsen ▲ en ▼



druk op de telefoon-aan toets om dit nummer te bellen

7.3 CONTACTEN TOEVOEGEN, WIJZIGEN OF WISSEN:

4x



toevoegen:

druk 4x op toets ⇨/OK



voer via het toetsenbord de naam in

- *gebruik toets C om een fout te corrigeren*

- *zie de volgende pagina voor de beschikbare karakters*



druk op toets ⇨/OK




voer via het toetsenbord het telefoonnummer in

- *gebruik toets C om een fout te corrigeren*

- *houd toets 0 even ingedrukt voor een kiespauze*



druk op toets ⇨/OK



zoek met de toetsen ▲ en ▼ het gewenste belmelodie

die moet klinken als u door deze abonnee gebeld wordt
voor deze functie dient u te *beschikken over of geabonneerd te zijn op de dienst NummerWeergave*



druk op toets ⇨/OK om dit contact vast te leggen




druk op de telefoon-uit toets om het programmeren te beëindigen en terug te keren naar de ruststand van de handset

2x



wijzigen:


druk 2x op toets ⇨/OK



zoek met de toetsen ▲ en ▼ het te bewerken contact



druk op toets ⇨/OK



selecteer met de toetsen ▲ en ▼ de optie [BEWERKEN]



druk op toets ⇨/OK



gebruik toets C om de oude naam te wissen en voer via het toetsenbord de nieuwe naam in




druk op toets ⇨/OK



gebruik toets C om het oude nummer te wissen en voer via het toetsenbord het nieuwe nummer in



druk op toets ⇨/OK



selecteer met de toetsen ▲ en ▼ een andere belmelodie die moet klinken als u door deze abonnee gebeld wordt



druk op toets ⇨/OK om dit geheugen vast te leggen




druk op de telefoon-uit toets om het corrigeren te beëindigen en terug te keren naar de ruststand van de handset

2x



wissen:


druk 2x op toets ⇨/OK



zoek met de toetsen ▲ en ▼ het te wissen contact



druk op toets ⇨/OK



selecteer met de toetsen ▲ en ▼ de optie [WISSEN] om alleen dit contact te wissen of selecteer [ALL. WISS] als u alle contacten wilt wissen



druk op toets ⇨/OK

bij [ALL. WISS] moet u 2x op ⇨/OK drukken




druk op de telefoon-uit toets om het wissen te beëindigen en terug te keren naar de ruststand van de handset

7.4 DIRECTE GEHEUGENS:

Elk van de cijfertoetsen 2~9 (*) kunt u koppelen aan een contact uit het geheugen. Als u dan vanuit de ruststand van de handset deze toets ruim 2 seconden indrukt, dan wordt volautomatisch dat nummer gekozen.




contact koppelen:
druk 3x op toets ⇨/OK



selecteer met de toetsen ▲ en ▼ de optie [SNELKEUZ]



druk op toets ⇨/OK



selecteer met de toetsen ▲ en ▼ de gewenste toets (2~9)



druk op toets ⇨/OK

er verschijnt [LEEG] als er nog geen contact gekoppeld was aan deze toets, anders verschijnt de naam van het gekoppelde contact

bij [LEEG]





na ruim een seconde verschijnt het eerste contact uit het geheugen van uw handset, selecteer nu met de toetsen ▲ en ▼ het gewenste contact

bij een bestaande koppeling



zie de volgende paragraaf: 'koppeling wijzigen of wissen'




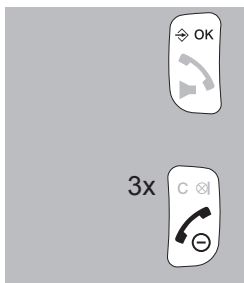

druk op toets ⇨/OK

druk 3x op de telefoon-uit toets om het koppelen te beëindigen en terug te keren naar de ruststand van de handset

**: Het is niet mogelijk cijfertoets 1 te koppelen aan een contact uit het geheugen.*

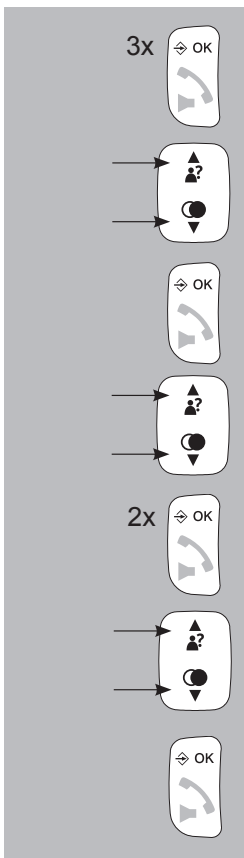

koppeling wijzigen of wissen:

druk 3x op toets ⇨/OK

selecteer met de toetsen ▲ en ▼ de optie [SNELKEUZ]

druk op toets ⇨/OK

selecteer met de toetsen ▲ en ▼ de gewenste toets (2~9)

druk 2 op toets ⇨/OK

selecteer met de toetsen ▲ en ▼ de optie [WISSEN] om deze koppeling te verwijderen of selecteer [BEWERKEN] om een ander contact aan deze toets te koppelen


druk op toets ⇨/OK om het wissen te bevestigen of om een ander contact te koppelen

7.5 CONTACTEN BEKIJKEN:

Als volgt kunt u van elk contact het nummer en het ingestelde belsignaal bekijken:




druk 2x op toets ⇨/OK



selecteer met de toetsen ▲ en ▼ het gewenste contact




druk op toets ⇨/OK



selecteer met de toetsen ▲ en ▼ de optie [BEKIJKEN]



druk op toets ⇨/OK



gebruik nu de toetsen ▲ en ▼ om de naam, het nummer en het ingestelde belsignaal voor dit contact te zien




druk op toets ⇨/OK



druk op de telefoon-uit toets om het bekijken te beëindigen en terug te keren naar de ruststand van de handset

7.6 GEHEUGEN STATUS:

Als volgt kunt u de status van het geheugen van de handset bekijken:

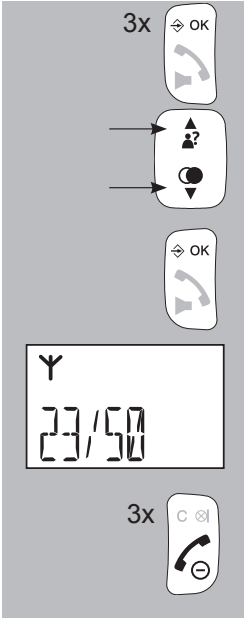

druk 3x op toets /OK

selecteer met de toetsen en de optie [GEHEUGEN]

druk op toets /OK

het display geeft nu aan hoeveel geheugens van de beschikbare 50 u heeft gebruikt (in het nebenstaande voorbeeld zijn 23 van de 50 gebruikt)

druk 3x op de telefoon-uit toets om het bekijken te beëindigen en terug te keren naar de ruststand van de handset

7.7 BESCHIKBARE KARAKTERS:

Bij het programmeren van de namen van de contacten, kunt u gebruik maken van de volgende beschikbare karakters:

toets:	.. x indrukken:					
	1x	2x	3x	4x	5x	6x
1	sp	-	1	(sp = spatie)		
2	A	B	C	2		
3	D	E	F	3		
4	G	H	I	4		
5	J	K	L	5		
6	M	N	O	6		
7	P	Q	R	S	7	
8	T	U	V	8		
9	W	X	Y	Z	9	
0	0					
*	*	?	/	\	(	)
#	#	'	,	-	.	&


8 DIRECT GEHEUGENTOETSEN M1, M2 EN M3

8.1 INTRODUCTIE:

Onder de direct geheugentoetsen M1, M2 en M3 kunt u veel gekozen nummers programmeren of nummers die u in geval van nood direct moet kunnen kiezen, zoals bijvoorbeeld het nummer van de (huis)arts.

Bij het gebruik van meer handsets hoeft u slechts één handset te programmeren. De andere handset neemt deze (alarm)nummers automatisch over.

8.2 PROGRAMMEREN:

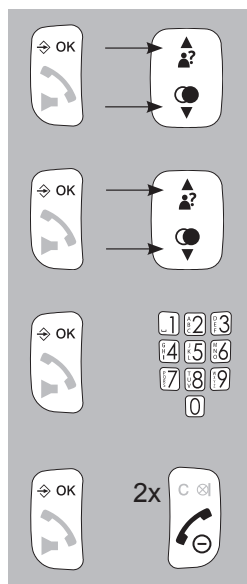

druk op toets **OK** en selecteer met de toetsen **▲** en **▼** de optie [SNELKEUZ]

druk op toets **OK** en selecteer met de toetsen **▲** en **▼** M1, M2 of M3

druk op toets **OK** en voer via het toetsenbord het te kiezen nummer in (*een eventueel oud nummer kunt u met toets C wissen*)

druk op toets **OK** om het nummer vast te leggen en 2x op de telefoon-uit toets om terug te keren naar de ruststand van de handset

8.3 KIEZEN:



houd de gewenste direct geheugentoets ruim 2 seconden ingedrukt om het geprogrammeerde nummer te kiezen

9 OPTIONEEL VERKRIJGBARE ALARMKNOP

9.1 INTRODUCTIE:


Optioneel is een draadloze alarmknop verkrijgbaar die u met de bijgeleverde clip aan de broekriem kun dragen of middels het bijgeleverde halskoordje om uw nek kunt hangen.

Met deze draadloze alarmknop kunt u de onder M1 en M2 opgeslagen geheugennummers kiezen en volledig handenvrij het gesprek voeren. Ook inkomende gesprekken kunt u met deze hanger aannemen.

9.2 FUNCTIES:

met toetsen 1 en 2 kunt u de nummers kiezen die bij de FX-7000/7020 handset(s) onder M1 en M2 geprogrammeerd zijn.

grote verlichte telefoon-toets om inkomende oproepen aan te nemen en gesprekken te beëindigen

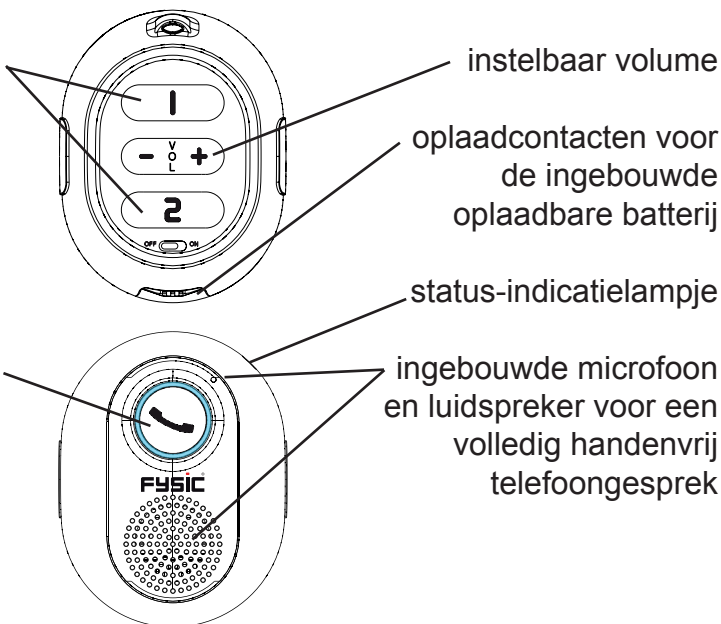


De draadloze alarmknop wordt geleverd inclusief ingebouwde oplaadbare batterij, oplaadstation met voedingsadapter, broekriemclip en halskoordje. Voor meer informatie gaat u naar www.fysic.com

10 INTERCOM, DOORVERBINDEN EN CONFERENTIE

10.1 INTRODUCTIE:

Aan het FX-7000 basisstation kunt u tot 5 handsets aanmelden. Met meerdere handsets aangemeld kunt u gratis intern telefoneren en gesprekken doorverbinden. Indien uw telefoon met meerdere handsets is geleverd, dan kunt u direct van deze functies gebruik maken. Is uw telefoon met slechts één handset geleverd, dan kunt u extra handsets aanschaffen die u eerst op de basis moet aanmelden. Instructies hiervoor kunt u vinden in paragraaf 15.2.

10.2 INTERCOM:

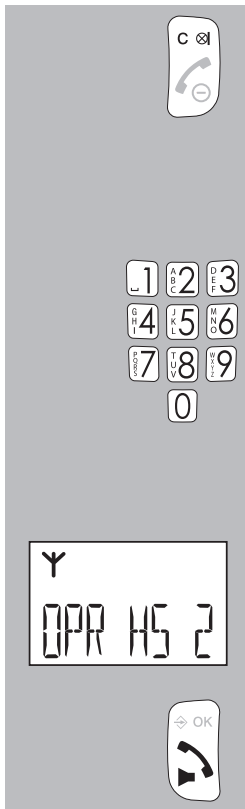

druk op toets **C**

meer dan 2 hand-
sets aangemeld

2 handsets
aangemeld

↓
voer via het toetsenbord het nummer
in van de handset waar u mee wilt
bellen (druk op toets 9 om alle hand-
sets op te roepen)

↓
de bel van de opgeroepen handset(s) gaat over

in het display van de opgeroepen handset wordt aan-
gegeven door welke handset u opgebeld wordt

de opgeroepen handset moet op de telefoon-aan toets druk-
ken om de intercom-oproep aan te nemen



druk op de telefoon-uit toets om het intercomgesprek te beëindigen

** Wordt u tijdens een intercomgesprek van buiten af opgebeld dan klinken in uw handset aankloptoonpjes. Beëindig het intercomgesprek, wacht tot de bel normaal overgaat en beantwoord de oproep (bij het gebruik van meer dan 2 handsets kunt u ook met een vrije handset de buitenlijn aannemen).*

10.3 DOORVERBINDEN / CONFERENTIEGESPREK:

2x



druk, tijdens het gesprek met de buitenlijn, 2x op toets /OK

meer dan 2 hand-
sets aangemeld


2 handsets
aangemeld



voer via het toetsenbord het nummer in van de handset waar u het gesprek naar toe wilt doorverbinden of die u in het gesprek wilt laten deelnemen (druk op toets 9 om alle handsets op te roepen)



wacht totdat de opgeroepen handset opneemt
als de opgeroepen handset niet reageert, kort op de telefoon-uit toets drukken om de buitenlijn terug te nemen

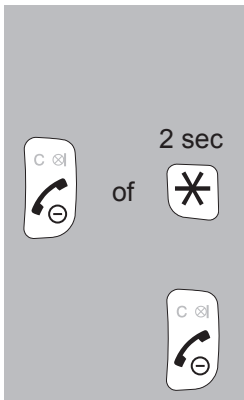

doorverbinden



druk op de telefoon-uit toets om het gesprek naar de andere handset door te verbinden

conferentiegesprek



druk ruim 2 seconden op toets * (sterretje) om het 3-gesprek te beginnen

druk op de telefoon-uit toets om de verbinding te verbreken.

10.4 INTERCOM / DOORVERBINDEN / CONFERENTIEGESPREK naar de alarmknop:

Indien u, zoals in paragraaf 8 beschreven is, een draadloze alarmknop aan uw telefoon heeft aangemeld, dan kunt u vanaf uw draadloze handset wel een intercomgesprek opzetten of een gesprek doorverbinden naar deze alarmknop. Het is echter niet mogelijk om vanaf de draadloze alarmknop een intercomgesprek te beginnen of een gesprek door te verbinden.

11 KLOK & ALARM (WEK) FUNCTIE


11.1 INTRODUCTIE:

In rust kan het display van de handset(s) de tijd weergegeven. Daarnaast kunt u (per handset) een alarm- of wektijd programmeren.

11.2 INSTELLEN TIJD EN DATUM:




druk op toets ◇/OK




selecteer met de toetsen ▲ en ▼ de optie [DAT/TIJD]



druk op toets ◇/OK




met de toetsen ▲ en ▼ kunt u nu een keuze maken uit de volgende mogelijkheden:

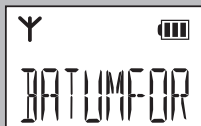


[DATUMFOR]

selecteer deze optie om bij de weergave van de datum te kiezen uit: dag-maand-jaar of maand-dag-jaar

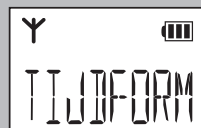

[TIJDIFORM]


hier kunt u wisselen tussen een 12-uur of een 24-uur klok
bijvoorbeeld kwart over negen 's avonds:
12 uur klok: 9:15 PM / 24 uur klok: 21:15

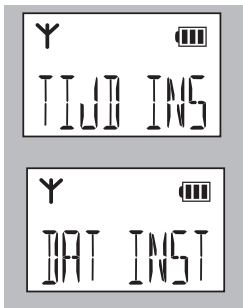

[TIJD INST]
hier stelt u de tijd in

[DAT INST]
hier stelt u de datum in

11.3 ALARM IN/UITSCHAKELEN EN INSTELLEN ALARMTIJD:

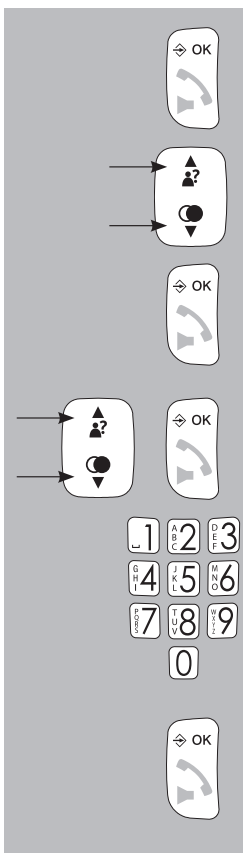

druk op toets ⇄/OK


selecteer met de toetsen ▲ en ▼ de optie [ALARM]

druk op toets ⇄/OK

bepaal met de toetsen ▲ en ▼ of u het alarm AAN of UIT wilt zetten en druk op toets ⇄/OK

voer via het toetsenbord de gewenste alarmtijd in

druk op toets ⇄/OK

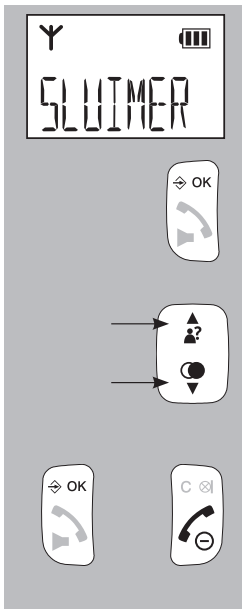


het woord [SLUIMER] verschijnt in het display

druk op toets ⇐/OK

bepaal met de toetsen ▲ en ▼ of u de sluimerfunctie wilt in- of uitschakelen (*zie hieronder voor uitleg van de sluimerfunctie*)

druk op toets ⇐/OK om de instelling vast te leggen en op de telefoon-uit toets om terug te keren naar de rust-stand van de handset

11.4 WERKING ALARM:

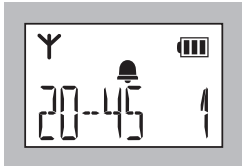

- een ingeschakeld weksignaal wordt weergegeven door het oplichten van het symbool  in het display
- op het ingestelde tijdstip klinkt het alarmsignaal voor maximaal 45 seconden of druk op een willekeurige toets om het alarm signaal te stoppen


- indien u de functie [sluimer] heeft ingeschakeld en u drukt op een willekeurige toets om het signaal te stoppen, dan klinkt het signaal na 7 minuten opnieuw; een ingeschakelde sluimerfunctie kunt u uitschakelen door, als het alarm afgaat, de telefoon-uit toets gedurende ruim 5 seconden ingedrukt te houden (*of door de alarmfunctie uit te zetten zoals in de vorige paragraaf beschreven is*)
- het alarm wordt niet dagelijks herhaald
- het alarm-volume is gelijk aan het ingesteld bel-volume; in het geval het bel-volume op 0 (uit) is gezet, dan klinkt het alarmsignaal met volume-niveau 1

12 HANDSET VOORKEUREN

12.1 INTRODUCTIE:

Via het menu [HS INST] kunt u diverse handsetinstellingen aanpassen naar uw eigen voorkeuren.

12.2 MENU VOOR DE HANDSET VOORKEUREN:

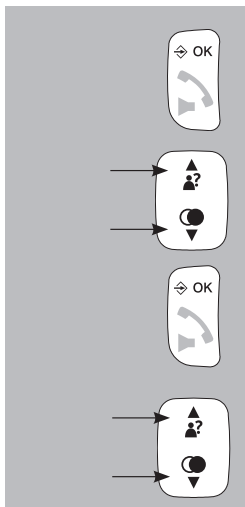

druk op toets /OK

selecteer met de toetsen en de optie [HS INST]

druk op toets /OK

met de toetsen en kunt u nu een keuze maken uit de volgende mogelijkheden:

[BEL INST]

Hier kunt u de belsignalen instellen. Let op dat u verschillende signalen kunt instellen voor interne oproepen en voor oproepen van buiten af. Bij het bel-volume kunt u het belgeluid ook uitzetten, het symbool licht dan op in het display

[TOON INS]

Hier kunt u de volgende toontjes in- of uitschakelen:

- toetstoon: toontjes die klinken bij het indrukken van de toetsen
- bat zwak: toontjes die klinken als de batterijen leeg beginnen te raken
- onbereik: toontjes die klinken als de handset buiten bereik van de basis dreigt te komen

[EQUALIZER]

Met de equalizer kunt u de hoge tonen of de lage tonen (bas) extra versterken. In de stand 'natuurlijk' is deze toonregeling uitgeschakeld

[TAAL]

Hier kunt u de taal instellen waarmee de diverse meldingen in het display worden weergegeven.

Als volgt kunt u terugkeren naar een bekende taal indien u per ongeluk een onbekende taal heeft ingesteld:

1. druk achtereenvolgens: /OK ▼▼▼ /OK ▼▼▼ /OK
2. nu met ▲ en ▼ de gewenste taal selecteren
3. op /OK drukken ter bevestiging

[HS NAAM]

Gebruik deze optie om de handset een eigen naam van maximaal 7 karakters te geven. De oude naam kunt u met toets **C** wissen.

Zie paragraaf 7.7 met betrekking tot de beschikbare karakters.

[DISPLAY]

Hier kunt u instellen of in de ruststand van de handset de handsetnaam of de actuele tijd wilt zien.

[AUT.ANTW]


Hier kunt u instellen dat u direct verbinding krijgt als u de hoorn uit de basis of oplader neemt als u opgebeld wordt. Als u deze functie niet inschakelt, dan moet u altijd op de telefoon-aan toets drukken om een oproep aan te nemen.

13 BASIS VOORKEUREN

13.1 INTRODUCTIE:

Via het menu [BS INST] kunt u onder andere handsets afmelden, de FLASH verbrekingsduur wijzigen en uw PIN-code wijzigen.

13.2 MENU VOOR DE BASIS VOORKEUREN:

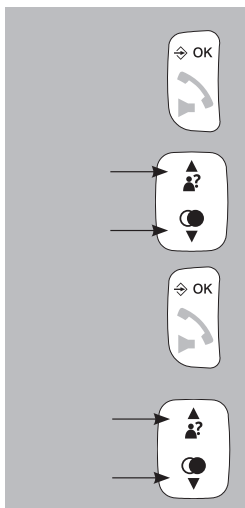

druk op toets /OK

selecteer met de toetsen ▲ en ▼ de optie [BS INST]

druk op toets /OK

met de toetsen ▲ en ▼ kunt u nu een keuze maken uit de volgende mogelijkheden:

[HS AFMEL]

Hier kunt u defecte of verloren handsets afmelden. Let op dat u alleen andere handsets kunt afmelden, u kunt niet uw eigen handset afmelden. Zie ook paragraaf 15.4.

[FLASH]

De onderbrekingstijd van de flashpuls (zie ook paragraaf 3.8) kunt u hier instellen in:

- instelling kort: 100mS
- instelling middel: 300mS
- instelling lang: 600mS

Raadpleeg uw telefoonmaatschappij of de leverancier van uw huis- of kantoorcentrale met betrekking tot de gewenste verbrekingstijd. Een flashtijd van 100mS is standaard in de Benelux en is af fabriek ingesteld.

[PIN WIJZ]

Voor diverse instellingen en voor het aan- en afmelden van handsets heeft u een PIN-code nodig. Vanaf de fabriek is de PIN-code 0000 maar in dit menu kunt u de PIN-code wijzigen in een persoonlijke 4-cijferige code.

1. zorg dat het display [PIN WIJZ] weergeeft
2. druk 2x op OK
3. geef nu eerst de oude PIN-code in
4. druk 2x op OK
5. geef de nieuwe PIN-code in
6. druk 2x op OK
7. geef nogmaals de nieuwe PIN-code in en druk op OK
8. u hoort een bevestigingston; de nieuwe PIN-code is nu vastgelegd

Instructies om terug te keren naar de fabrieks PIN-code 0000 indien u uw persoonlijke PIN-code vergeten of kwijt bent:


1. neem de voedingsadapter van de basis uit het stopcontact
2. druk op de basis op toets  EN HOUD DEZE TOETS INGEDRUKT
3. doe de adapter terug in het stopcontact (toets  ingedrukt houden)
4. laat na 5 seconden toets  los
5. de PIN-code is nu weer teruggezet naar 0000

14 RESET VOORKEUREN

14.1 INTRODUCTIE:

Via het menu [STANDARD] kunt u de instellingen terugzetten naar de fabrieksinstellingen.

14.2 MENU VOOR RESET VOORKEUREN:

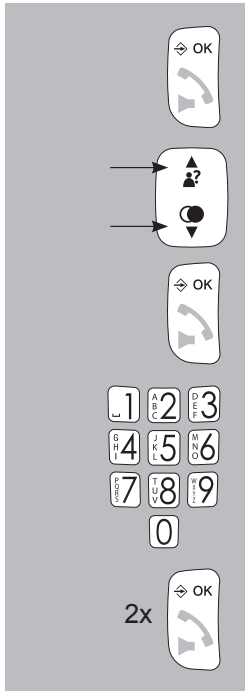

The diagram shows a remote control with the following sequence of actions indicated by arrows:

- Press the **OK** button (top right).
- Select the **STANDARD** option using the **▲** and **▼** arrow buttons (middle left).
- Press the **OK** button (middle right).
- Enter the PIN code using the numeric keypad (bottom left).
- Press the **OK** button **2x** (bottom right).

druk op toets ⇨/OK

selecteer met de toetsen ▲ en ▼ de optie [STANDARD]

druk op toets ⇨/OK

voer via het toetsenbord de PIN-code in

druk 2x op toets ⇨/OK

14.3 FABRIEKSINSTELLINGEN:

Handset naam	HS
Display taal	Nederlands
Interne beltoon	Melodie 2
Externe beltoon	Melodie 6
Belvolume	Niveau 4
Hoornvolume	Niveau 3
Handenvrij volume	Niveau 3
Batterijtoon	Ingeschakeld
Buiten bereik toon	Ingeschakeld
Toetston	Ingeschakeld
Auto aannemen	Uitgeschakeld
Klok formaat	24 HR
Datum/tijd/datum	01-01-11 / 00:00
Flash:	100mS (instelling 'kort')
Voicemailindicatie:	uit
PIN-code:	0000
Laatste nummer geheugen:	leeg
Nummerweergavegeheugen:	leeg
Telefoonboekgeheugen:	ongewijzigd


15 EXTRA HANDSETS

15.1 INTRODUCTIE:

Op elk basisstation van de FX-7000 serie kunt u 5 handsets aansluiten. U kunt dan gratis intern telefoneren en gesprekken doorverbinden.

15.2 AANMELDEN HANDSETS:

Let op, de handset(s) die bij de basis geleverd is (zijn), is (zijn) reeds aan die basis aangemeld. De volgende instructies zijn alleen voor het aanmelden van nieuwe handsets of voor het opnieuw aanmelden in geval van een storing. (*)

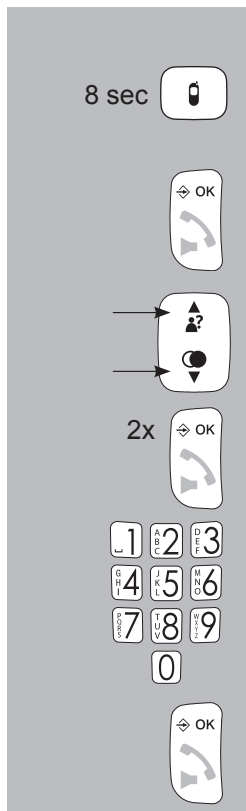

basis:

houd op de basis toets  gedurende ruim 8 seconden ingedrukt

handset:

druk op toets /OK

selecteer met de toetsen ▲ en ▼ de optie [REGISTR]

druk op toets /OK

voer via het toetsenbord de PIN-code in (de fabrieks-code 0000 of uw eigen PIN-code)

druk op toets /OK, de handset gaat nu op zoek naar het basis-station

Na enkele seconden hebben de basis en de handset elkaar gevonden en geeft het display van de handset het interne nummer van deze handset weer (1-5), de handset is nu aangemeld

15.3 TIPS BETREFFENDE MULTIHANDSET:

- Opbellen en opgebeld worden geschiedt bij alle FX-7000 type handsets op dezelfde wijze.
- Intercomgesprekken zijn kosteloos.
- Wordt u van buitenaf opgebeld tijdens een intercomgesprek, dan klinkt er in de handsets een aanklopton. Beëindig het interne gesprek, wacht totdat de bel normaal overgaat en beantwoord de oproep. In het geval u meer dan 2 handsets aan de basis heeft aangemeld, dan kunt u ook de buitenlijn met een van de andere handsets aannemen.
- Bij een inkomende oproep van buiten gaan de bellen van alle handsets over. De handset die als eerste de oproep aanneemt krijgt verbinding met de buitenlijn.

15.4 AFMELDEN HANDSETS:

Handsets die defect of verloren zijn, kunt u als volgt afmelden:

1. druk op toets ⇨/OK
2. selecteer met de toetsen ▲ en ▼ de optie [BS INST]
3. druk op toets ⇨/OK
4. selecteer met de toetsen ▲ en ▼ de optie [HS AFMEL]
5. druk op toets ⇨/OK
6. voer via het toetsenbord de PIN-code in
7. druk op toets ⇨/OK
8. selecteer met de toetsen ▲ en ▼ de handset die u wilt afmelden
9. druk op toets ⇨/OK

Let op dat u alleen andere handsets kunt afmelden, u kunt niet uw eigen handset afmelden.

16 TIPS EN WAARSCHUWINGEN

16.1 ALGEMEEN:

- Lees de gebruikershandleiding goed door, en volg alle aanwijzingen op.
- Plaats of gebruik de telefoon nooit in een natte of vochtige ruimte of omgeving.
- Zorg voor een goede afvloeiing van warmte; bedek nooit de telefoon en/of de voedingsadapter en plaats deze niet direct naast een warmtebron.
- Gebruik uitsluitend de meegeleverde adapter; het aansluiten van een ander type adapter kan schade aan de elektronica toebrengen.
- Zorg dat het telefoonsnoer en het adaptersnoer niet beschadigd raken en voorkom dat deze draden tot struikelen of vallen kunnen leiden.
- De telefoon en de adapter nooit demonteren; dit dient alleen door gekwalificeerd personeel te gebeuren.

16.2 INSTALLATIE:

- Het telefoonsnoer en de voedingsadapter alleen aan de telefoon aansluiten of losnemen als de voedingsadapter uit het stopcontact en de telefoonstekker uit de telefoonwandcontactdoos is genomen.
- Installeer de telefoon niet tijdens een onweersbui.
- Installeer geen telefoonaansluitpunt in een natte of vochtige omgeving.
- Raak geen ongeïsoleerde telefoon- of adapter-snoeren aan tenzij deze zijn losgekoppeld van het telefoonnet of van de voeding.

16.3 PLAATSING:

- Bij voorkeur de telefoon niet op met cellulose behandelde oppervlakken plaatsen; de rubberen voetjes kunnen hierop sporen achterlaten.

- Plaats de telefoon niet in de directe nabijheid van andere telefoons of andere elektronische (medische) apparatuur, TL buizen en andere gasontladinglampen; de uitgestraalde radiogolven van deze (en andere) draadloze telefoon(s) kunnen het functioneren van de apparatuur verstoren of de uitgestraalde signalen van de apparaten verstoren het functioneren van de telefoon.

16.4 BEREIK:

Het bereik van de telefoon bedraagt tot 300 meter in het open veld en tot 50 meter in huis; het bereik is afhankelijk van lokale omstandigheden. Komt u buiten bereik van de basis dan verschijnt de tekst [ONBEREIK] in het display en knippert het antennesymbool . In deze toestand kunt u niet gebeld worden en kunt u zelf ook niet uitbellen. Ook in het geval de voedingsadapter van de basis uit het stopcontact genomen wordt, verliest de handset het contact met de basis en zal het display [ONBEREIK] weergeven en zal het antennesymbool gaan knipperen. Enige minuten nadat de voedingsadapter weer aangesloten is, heeft de handset het contact met de basis hersteld.

16.5 VOEDING HANDSET:

- Het display van de handset heeft een ingebouwde batterijcapaciteitsmeter (). Is het batterijsymbool vol, dan zijn de batterijen geladen; is het batterijsymbool leeg of voor de helft gevuld, dan dienen de batterijen opgeladen te worden.
- Voor een optimaal gebruik raden wij u aan om de handset iedere avond in de basis of oplader terug te plaatsen. Dit heeft geen nadelig effect voor het oplaadbare batterijpakket.
- Oplaadbare batterijen mogen niet blootgesteld worden aan vuur of extreme warmte.
- Batterijen nooit opensnijden of zagen. De inhoud is chemisch en giftig.

16.6 HOORTOESTELLEN:

Dragers van oudere modellen hoortoestellen moeten bij gebruik van DECT telefoons rekening houden met een mogelijke onaangename bromtoon.

16.7 MEDISCHE APPARATUUR:

Het kan voorkomen dat ingeschakelde DECT telefoons gevoelige medische apparatuur storen. Storing zou kunnen optreden wanneer de telefoon in de onmiddellijke nabijheid van het medisch apparaat wordt gehouden. Leg een DECT-telefoon niet op of tegen een medisch apparaat, ook niet als deze in de stand-by mode staat.

16.8 LICHTNETUITVAL:

Deze telefoon betreft zijn voeding uit het lichtnet. In geval van uitval van het lichtnet kan deze telefoon niet gebruikt worden.

16.9 AFLUISTEREN:

Het afluisteren van een DECT telefoon is vrijwel onmogelijk. Niet alleen dient men zich in het bereik van de DECT telefoon te bevinden, men heeft hier ook kostbare apparatuur voor nodig.

16.10 ONDERHOUD:

- Reinig de telefoon uitsluitend met een vochtige doek; gebruik geen chemische reinigingsmiddelen.
- Vóór het reinigen dienen de adapter en het telefoonsnoer losgekoppeld te worden.

16.11 MILIEU:

-  De verpakking van deze telefoon kunt u als oud papier inleveren. Wij adviseren echter om deze te bewaren zodat bij  transport de telefoon adequaat verpakt kan worden.
- Wordt de telefoon vervangen, lever deze dan in bij uw leverancier; zij zorgen voor een milieuvriendelijke verwerking.

- Uitgewerkte batterijen inleveren bij uw plaatselijk depot voor klein chemisch afval.

17 MOGELIJKE PROBLEMEN EN OPLOSSINGEN

17.1 PROBLEMEN MET UITGAANDE OPROEPEN:

- U heeft geen kiestoon:
 - De buitenlijn is in gebruik door een andere handset. Wacht totdat dit gesprek beëindigd is en probeer het opnieuw.
 - Controleer de verbinding van de basis met uw telefoonaansluiting. (sluit bij twijfel een andere telefoon aan op uw telefoonaansluiting)
- De voedingsspanning is weggefallen:
 - Controleer of de adapter onder achter in de basis geplugd is en dat de voedingsadapter in een stopcontact zit.

17.2 PROBLEMEN MET INKOMENDE OPROEPEN:

- Inkomende oproepen worden niet gemeld:
 - De bel staat uitgeschakeld; schakel deze in.
 - controleer de verbinding van de telefoon met uw telefoonaansluiting. (sluit bij twijfel een andere telefoon aan op uw telefoonaansluiting)
- U bent continu in gesprek:
 - Controleer of u een 2e telefoon heeft waarvan de hoorn naast de telefoon ligt.
 - controleer of een andere handset die op uw telefoon is aangemeld, de lijn heeft belegd.
 - Sluit een andere telefoon aan op uw telefoonaansluiting en controleer op deze wijze of de storing in uw telefoon, in uw telefoonaansluiting of bij uw telefoonmaatschappij ligt.
- Handset schakelt zichzelf uit bij overgaan van de bel:
 - De batterijen kunnen de stroom voor het belsignaal niet leveren. reinig de batterijcontacten of vervang de batterijen.

17.3 PROBLEMEN TIJDENS TELEFONEREN:

- Beeptonen tijdens intercomgesprek:
 - U wordt van buiten af opgebeld tijdens een intercomgesprek; beëindig het intercomgesprek, wacht tot de bel normaal overgaat en beantwoord de telefoonoproep
- Bepptonen tijdens het telefoongesprek:
 - Het batterijpakket raakt leeg; beëindig het gesprek en plaats de handset op de basis of oplader om de batterijen op te laden
- Ruis en andere bijgeluiden:
 - U raakt buiten bereik van de basis; verklein de afstand.
 - In de nabijheid bevinden zich andere elektrische apparaten die storend inwerken op de radiogolven van uw telefoon; probeer een andere locatie.

17.4 PROBLEMEN MET NUMMERWEERGAVE:

- U ontvangt geen Naam- of NummerWeergave informatie op het display:
 - Controleer of uw telefoonmaatschappij deze signalen doorstuurt. (bij sommige telefoonmaatschappijen dient u zich te abonneren op deze dienst)
- U ontvangt wel de nummers maar niet de naam op het display van uw telefoon:
 - De telefoonmaatschappij stuurt geen namen door; informeer hiervoor bij uw telefoonmaatschappij.
 - De naam is niet in het telefoonboekgeheugen van uw telefoon geprogrammeerd; programmeer deze. (zie paragraaf 7.3)

17.5 OVERIG:

- Het display blijft blanco:
 - De batterijen zijn leeg, laad deze op.

- De handset heeft geen contact met de basis:
 - U bent te ver van de basis verwijderd; verklein de afstand.
 - De basis is uitgeschakeld. Controleer en herstel dit.
 - De handset is niet (meer) aangemeld aan de basis; meld deze (opnieuw) aan. (zie paragraaf 15.2)

In het geval de storing met de bovengenoemde oplossingen nog niet verholpen is:


- Neem de batterijen uit de handset(s) en neem de voedingsadapter en de telefoonstekker uit de respectievelijke contactdozen; sluit alles na enkele minuten weer aan.
- U kunt ook contact opnemen met de Fysic service-dienst op www.fysic.com of met de leverancier van deze telefoon.

18 VERKLARING VAN CONFORMITEIT

Het toestel voldoet aan de essentiële voorwaarden en voorzieningen zoals omschreven in de Europese richtlijn 2014/53/EU.

De verklaring van conformiteit is beschikbaar op:
<http://DOC.hesdo.com/FX-7000-DOC.pdf>

19 SPECIFICATIES

Protocol:	DECT / GAP, 5 handsets
Telefoonboek:	50 namen met nummer
NummerMelder:	DTMF & FSK, 10 geheugens
Laatste nummer geheugen:	5 nummers
Kiezen:	TOON (DTMF)
FLASH :	100, 300 & 600mS, instelbaar
Boostverserking:	+9dB
Voeding handset:	2x 1.2V NiMH batterij, 500mAh, formaat AAA
Voeding basis:	6VDC, 450mA, 
Bereik:	50m in huis, 300m buitenshuis
Gebruiksduur draadloze handset (bij volle batterijen):	stand-by: > 100 uur gebruik: > 10 uur
Aansluitfactor:	12,5 (dit komt overeen met een aansluitfactor van 0,5 volgens de oude meetmethode)
Gebruiks temp.:	15°C tot 40°C
Opslag temp.:	-20°C tot 60°C
Frequentiebereik:	1880-1900 Mhz
Maximum Power:	< 24 dBm

18 INHOUDSOPGAVE

1 OVERZICHTEN

1.1	HANDSET	2
1.2	DISPLAY	4
1.3	BASIS.....	5

2 INSTALLATIE

2.1	BASIS.....	6
2.2	HANDSET	7
2.3	EXTRA HANDSETS EN OPLADERS	7

3 TELEFONEREN

3.1	TELEFONEREN MET DE HOORN OF HANDENVRIJ	8
3.2	OPGEBELD WORDEN	8
3.3	VERBINDING VERBREKEN.....	8
3.4	NUMMERS KIEZEN.....	9
3.5	RUGGESPRAAK.....	11
3.6	ONTVANGSTVOLUME	11
3.7	GESPREKSDUUR	12
3.8	R/FLASH FUNCTIE.....	12
3.9	HANDSET ZOEKFUNCTIE	12
3.10	UITSCHAKELEN HANDSET.....	13

4 NUMMERHERHALING

4.1	INTRODUCTIE.....	14
4.2	OPNIEUW KIEZEN	14
4.3	BEWAREN OF WISSEN	14

5	NUMMERWEERGAVE	
5.1	INTRODUCTIE.....	16
5.2	INDICATIE NIEUWE OPROEP	16
5.3	GEHEUGEN INZIEN EN TERUGBELLEN.....	16
5.4	DETAILS, BEWAREN OF WISSEN	17
5.5	EXTRA INFORMATIE.....	18
6	VOICE MAIL INDICATIE	
6.1	INTRODUCTIE.....	19
6.2	INDICATIE NIEUWE VOICEMAIL.....	19
7	TELEFOONBOEKGEHEUGEN	
7.1	INTRODUCTIE.....	20
7.2	CONTACT OPZOEKEN EN BELLEN	20
7.3	CONTACTEN TOEVOEGEN, WIJZIGEN OF WISSEN	21
7.4	DIRECTE GEHEUGENS.....	24
7.5	CONTACTEN BEKIJKEN.....	26
7.6	GEHEUGEN STATUS	27
7.7	BESCHIKBARE KARAKTERS.....	27
8	DIRECT GEHEUGENTOETSEN M1, M2 EN M3	
8.1	INTRODUCTIE.....	28
8.2	PROGRAMMEREN.....	28
8.3	KIEZEN	28
9	OPTIONEEL VERKRIJGBARE ALARMKNOP	
9.1	INTRODUCTIE.....	29
9.2	FUNCTIES	29

10	INTERCOM, DOORVERBINDEN EN CONFERENTIE	
10.1	INTRODUCTIE.....	30
10.2	INTERCOM	30
10.3	DOORVERBINDEN / CONFERENTIEGESPREK	31
10.4	INTERCOM / DOORVERBINDEN / CONFERENTIEGESPREK naar de alarmknop	32
11	KLOK & ALARM (WEK) FUNCTIE	
11.1	INTRODUCTIE.....	33
11.2	INSTELLEN TIJD EN DATUM.....	33
11.3	ALARM IN/UITSCHAKELLEN EN INSTELLEN ALARMTIJD	34
11.4	WERKING ALARM	35
12	HANDSET VOORKEUREN	
12.1	INTRODUCTIE.....	36
12.2	MENU VOOR DE HANDSET VOORKEUREN	36
13	BASIS VOORKEUREN	
13.1	INTRODUCTIE.....	38
13.2	MENU VOOR DE BASIS VOORKEUREN	38
14	RESET VOORKEUREN	
14.1	INTRODUCTIE.....	40
14.2	MENU VOOR RESET VOORKEUREN.....	40
14.3	FABRIEKSINSTELLINGEN.....	41
15	EXTRA HANDSETS	
15.1	INTRODUCTIE.....	42
15.2	AANMELDEN HANDSETS	42
15.3	TIPS BETREFFENDE MULTIHANDSET	43
15.4	AFMELDEN HANDSETS	43

16	TIPS EN WAARSCHUWINGEN	
16.1	ALGEMEEN	44
16.2	INSTALLATIE	44
16.3	PLAATSING	44
16.4	BEREIK	45
16.5	VOEDING HANDSET.....	45
16.6	HOORTOESTELLEN	46
16.7	MEDISCHE APPARATUUR	46
16.8	LICHTNETUITVAL.....	46
16.9	AFLUISTEREN.....	46
16.10	ONDERHOUD.....	46
16.11	MILIEU	46
17	MOGELIJKE PROBLEMEN EN OPLOSSINGEN	
17.1	PROBLEMEN MET UITGAANDE OPROEPEN.....	47
17.2	PROBLEMEN MET INKOMENDE OPROEPEN	47
17.3	PROBLEMEN TIJDENS TELEFONEREN	48
17.4	PROBLEMEN MET NUMMERWEERGAVE.....	48
17.5	OVERIG	48
18	VERKLARING VAN CONFORMITEIT	49
19	SPECIFICATIES	50
20	INHOUDSOPGAVE.....	51
21	GARANTIEVOORWAARDEN	55

20 GARANTIEVOORWAARDEN

Op de Fysic FX-7000 DECT series heeft u een garantie van 24 maanden na aankoopdatum. Wij garanderen gedurende die periode de kosteloze herstelling van defecten ontstaan door materiaal- en constructiefouten. Een en ander ter uiteindelijke beoordeling van de importeur.

HOE TE HANDELEN: Bemerkt u een defect, raadpleeg dan eerst deze gebruiksaanwijzing. Geeft deze hieromtrent geen uitsluitel, raadpleeg dan de leverancier van deze telefoon of de serviceafdeling van Fysic op www.fysic.com

DE GARANTIE VERVALT: Bij ondeskundig gebruik, foutieve aansluiting, lekkende en/of verkeerd geplaatste batterijen, gebruik van niet originele onderdelen of toebehoren, gebruik van niet oplaadbare batterijen, verwaarlozing en bij defecten ontstaan door vocht, vuur, overstroming, blikseminslag en natuurrampen. Bij onbevoegde wijzigingen en/of reparaties door derden. Bij onjuist transport van het apparaat zonder geschikte verpakking en indien het apparaat niet vergezeld is van dit garantiebewijs en de aankoopbon.


Aansluitsnoeren, stekkers, en batterijen vallen niet onder de garantie. Iedere verdere aansprakelijkheid, met name voor eventuele gevolgschade, is uitgesloten.

Service



Help








FYSIC[®]

Aziëlaan 12
's-Hertogenbosch

WWW.HESDO-SERVICE.NL
INFO@HESDO-SERVICE.NL

NL +31 (0) 73 6411 355
FR +32 (0) 3 238 5666