


FX-8010 op FX-8025 Aanmelden Enregistrer FX-8010 en FX-8025 FX-8010 auf FX-8025 registrieren Register FX-8010 on FX-8025

Zet de FX-8025 basis in registratiemodus volgens hoofdstuk 14.2.
 Zet hierna de FX-8010, terwijl deze uit staat (met geïnstalleerde batterijen) in de oplader.
 Réglez la base FX-8025 en mode d'enregistrement conformément au chapitre 14.2.
 Ensuite, lorsque le FX-8010 est éteint (avec les piles installées), placez-le dans le chargeur.
 Stellen Sie die FX-8025 Basis auf den Registriermodus gemäß Kapitel 14.2 ein.
 Legen Sie den FX-8010 dann bei ausgeschaltetem Gerät (mit eingelegten Batterien) in das Ladegerät ein.
 Set the FX-8025 base to registration mode according to Chapter 14.2.
 Then, while the FX-8010 is off (with batteries installed), insert it into the charger.

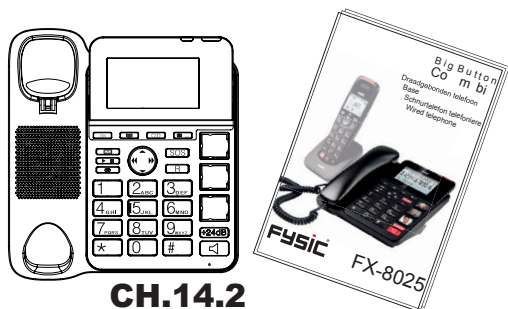


CH.14.2



1.

Na ongeveer 15 seconden klinkt er een bevestigingston en is de handset aangemeld.
 Après environ 15 secondes, une tonalité de confirmation retentit et le combiné est enregistré.
 Nach ca. 15 Sekunden ertönt ein Bestätigungston und das Mobilteil wird angemeldet.
 After about 15 seconds, a confirmation tone sounds and the handset is registered.

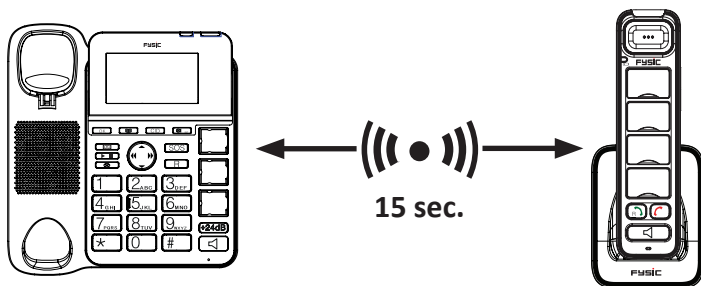


2.

De toetsen zijn gelijk aan wat geprogrammeerd is als foto -en SOS-toetsen.
 Les touches sont les mêmes que celles qui sont programmées comme touches photo et SOS.

Die Tasten sind die gleichen wie die, die als Foto- und SOS-Tasten programmiert sind.


The keys are the same as those programmed as photo and SOS keys.

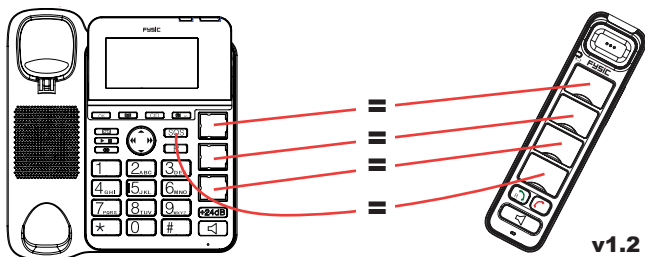

v1.2



Service



Help



WWW.FYSIC.NL
SERVICE@FYSIC.NL

NL 0031 85 808 1446

Lokaal tarief

BE 0032 78 481 237

Lokaal tarief

Tarif local



DE 0049 32 213 232 006

Lokale Netzkosten

FR 0033 97 305 4085

Tarif local



Hesdo, Australiëlaan 1
5232 BB, 's-Hertogenbosch
The Netherlands

V4.0

